



■ تامین مصالح کامپوزیتی و مقاومسازی

فروش الیاف کامپوزیتی و پارچه کربن، الیاف و پارچه شیشه، چسبهای اپوکسی FRP و رزینهای پایه اپوکسی، پرایمر و هاردنر، ژلکوت، ملات و بتنونه اپوکسی و ... با قیمت و کیفیت تضمین شده

■ خدمات مشاوره تخصصی

ارائه خدمات طراحی و مشاوره فروش محصولات کامپوزیتی FRP و مصالح مقاومسازی سازه‌ها جهت تقویت اجزای مختلف سازه‌ای و قطعات پیشرفته مرکب کامپوزیت

■ صنایع مرتبط

ارائه محصولات مرتبط در صنایع جهت مصارف تجاری و صنعتی، صنعت ساختمان، صنایع هوا فضا، کامپوزیت، خودروسازی، ورزشی، نظامی، تاسیساتی، مصارف تحقیقاتی دانشگاهی، آزمایشگاهی و ...

جمهوری اسلامی ایران

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود (ویرایش اول)

نشریه شماره ۳۶۱

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاونت نظارت راهبردی

دفتر نظام فنی اجرایی

<http://tec.mpor.org.ir>

جمهوری اسلامی ایران

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای

ساختمان‌های موجود (ویرایش اول)

نشریه شماره ۳۶۱

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاونت نظارت راهبردی

دفتر نظام فنی اجرایی

<http://tec.mpor.org.ir>

(P)

بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

شماره:	۱۰۰/۳۹۳۶	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۸۸/۱/۲۲	موضع: تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (تصویب شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۴۹۷ هـ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۳۶۱ دفتر نظام فنی اجرایی، با عنوان «تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده کنند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنمایی بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این بخشناهه الزامی نیست.

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمایی جایگزین را به دفتر نظام فنی اجرایی ارسال کنند.

امیر منصور برقعی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

الله‌کرام

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی:

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ابهام و اشکالات موضوعی نیست. از این رو، از ثسما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی، مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

-۱ شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

-۲ ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

-۳ در صورت امکان، متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

-۴ نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.
پیش‌اپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی شاه

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، دفتر نظام فنی اجرایی

سازمان مرکزی - تهران ۱۱۴۹۹۴۳۱۴۱ - خیابان صفی علی شاه

<http://tec.mpor.org.ir>

بسمه تعالی

پیشگفتار

براساس نظام فنی اجرایی کشور (مصوبه شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ ت/۴۴۳۳۹ هـ مورخ ۱۳۳۴۹۷) هیات محترم وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در تمامی مراحل پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی کشور مورد تأکید جدی قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت طرح‌های مطالعه و اجرای مقاومسازی ساختمان‌های عمومی و دولتی مهم، تاسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی کشور که از سال ۱۳۸۱ در دستور کار دولت قرار گرفت و راهبری و مدیریت آن بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بوده است، تهیه و انتشار دستورالعمل‌های فنی، حقوقی و مدیریتی است.

از این‌رو نشریه ۳۶۰ با عنوان «دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود» پس از بازنگری دستورالعملی که به صورت اولیه به همین نام با همکاری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهیه شده بود، از سال ۱۳۸۵ به صورت دستورالعمل لازم‌الاجرا ابلاغ شده و مورد استفاده دست‌اندرکاران شاغل در طرح‌های مقاومسازی قرار گرفت که علاوه بر پرمخاطب بودن، به دلیل نو بودن، دارای پیچیدگی‌های خاص در مراحل ارزیابی می‌باشد. از این‌رو تهیه و بروزرسانی تفسیر نشریه شماره ۳۶۰ در قالب همکاری با مشاور شالوده‌سازان شبکه در دستور کار قرار گرفت که پس از تهیه پیش‌نویس و دریافت اظهارنظر از متخصصان همکار و اعضای کمیته دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای متن نهایی و آماده چاپ گردید.

قطعاً با همه تلاش‌های انجام شده، هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که انشاالله کاربرد عملی و در سطح وسیع این نشریه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد نمود.

در پایان از تلاش و جدیت مدیرکل محترم دفتر نظام فنی اجرایی، سرکارخانم مهندس بهناز پورسید، مدیر و کارشناسان بخش تدوین ضوابط و معیارهای فنی و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله آقایان مهندس علی تبار، مهندس رضا اسفندیاری صدق، مهندس فرزاد پارسا و خانم مهندس روشنخواه در هدایت امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می‌نماید. امید است شاهد توفیق روز افرون همه این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران باشیم.

فهرست مطالب

تفسیر فصل اول: مقدمات بهسازی لرزه‌ای

۳	ت ۱-۱- محدوده‌ی کاربرد
۴	ت ۲-۱- مبانی بهسازی
۴	ت ۳-۱- مراحل بهسازی
۴	ت ۱-۳-۱- بررسی ویژگی‌های ساختمان
۴	ت ۱-۲-۳-۱- انتخاب هدف بهسازی
۵	ت ۱-۳-۳-۱- جمع‌آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان
۵	ت ۱-۳-۴-۱- نیاز یا عدم نیاز به بهسازی
۵	ت ۱-۳-۵-۱- ارایه‌ی طرح بهسازی و ارزیابی آن
۵	ت ۱-۴-۱- هدف بهسازی
۶	ت ۱-۴-۱-۱- بهسازی مبنا
۶	ت ۱-۴-۲- بهسازی مطلوب
۶	ت ۱-۴-۳- بهسازی ویژه
۶	ت ۱-۴-۴- بهسازی محدود
۷	ت ۱-۴-۵- بهسازی موضعی
۷	ت ۱-۵-۱- سطوح عملکرد ساختمان
۱۴	ت ۱-۶-۱- تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی
۱۴	ت ۱-۶-۱-۱- کلیات
۱۵	ت ۱-۶-۲- طیف طرح ارتقای استاندارد
۱۵	ت ۱-۶-۳- طیف طرح ارتقای ویژه‌ی ساختگاه

تفسیر فصل دوم: مبانی و ملزمومات

۳۱	ت ۱-۲- محدوده‌ی کاربرد
۳۱	ت ۲-۲- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان
۳۱	ت ۲-۲-۱- پیکربندی ساختمان
۳۲	ت ۲-۲-۲- خواص اعضا
۳۲	ت ۲-۲-۳- مشخصات ساختگاه
۳۲	ت ۲-۲-۴- ساختمان‌های مجاور
۳۴	ت ۲-۲-۵- سطوح اطلاعات
۳۴	ت ۲-۳- روش‌های تحلیل سازه
۳۴	ت ۲-۳-۱- محدوده‌ی کاربرد روش‌های خطی
۳۵	ت ۲-۳-۲- محدوده‌ی کاربرد روش‌های غیرخطی

ت ۴-۲-۴- رفتار اجزای سازه.....	۳۵
ت ۱-۴-۲- مقاومت مصالح.....	۳۶
ت ۲-۴-۲- ظرفیت اجزای سازه.....	۳۶
ت ۵-۲- معیارهای پذیرش.....	۳۷
ت ۶-۲- راهکارهای بهسازی.....	۳۷
ت ۷-۲- ضوابط کلی طراحی.....	۴۰
ت ۷-۲-۱- اثرات همزمان مولفه‌های زلزله.....	۴۰
ت ۷-۲-۲- اثرات Δ -P	۴۰
ت ۷-۲-۳- اثرات پیچش.....	۴۰
ت ۷-۲-۴- اثرات واژگونی.....	۴۰
ت ۷-۲-۵- پیوستگی.....	۴۰
ت ۷-۲-۶- دیافراگم‌ها.....	۴۱
ت ۷-۷-۲- دیوارها.....	۴۱
ت ۷-۷-۳- اجزای غیرسازه‌ای.....	۴۱
ت ۷-۷-۴- ساختمان‌های با اعضای مشترک.....	۴۱
ت ۷-۷-۵- درزهای انقطاع.....	۴۲
ت ۷-۷-۶- اثر مولفه‌ی قایم زلزله.....	۴۲
ت ۸-۲- روش‌های آزمایش برای ارزیابی و مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها.....	۴۳
ت ۸-۲-۱- کلیات.....	۴۳
ت ۸-۲-۲- تعیین خصوصیات لرزه‌ای ساختمان.....	۴۳
ت ۸-۲-۳- تهییه‌ی مشخصات مصالح به کاررفته در ساختمان.....	۴۳

تفسیر فصل سوم: روش‌های تحلیل

ت ۳-۱- محدوده‌ی کاربرد.....	۴۷
ت ۳-۲- ضوابط کلی تحلیل.....	۴۷
ت ۳-۱-۲- انتخاب روش تحلیل.....	۴۷
ت ۳-۲-۲- مدل‌سازی.....	۴۸
ت ۳-۲-۳- پیچش.....	۵۰
ت ۳-۴-۲-۳- دیافراگم‌ها.....	۵۰
ت ۳-۵-۲-۳- اثرات Δ -P	۵۲
ت ۳-۶-۲-۳- اندرکنش خاک و سازه.....	۵۲
ت ۳-۷-۲-۳- اثر همزمان مولفه‌های زلزله.....	۵۳
ت ۳-۸-۲-۳- ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی.....	۵۵
ت ۳-۹-۲-۳- بررسی اعتبار فرضیات طراحی.....	۵۶
ت ۳-۱۰-۲-۳- واژگونی.....	۵۷
ت ۳-۳-۳- روش‌های تحلیل سازه.....	۵۸
ت ۳-۱-۳-۳- تحلیل استاتیکی خطی	۵۸

ت ۳-۲-۳-۲- تحلیل دینامیکی خطی.....	۶۵
ت ۳-۳-۳- تحلیل استاتیکی غیر خطی.....	۶۶
ت ۳-۳-۴- تحلیل دینامیکی غیرخطی.....	۷۸
ت ۴-۳- معیارهای پذیرش	۷۹
ت ۴-۳-۱- روش‌های خطی.....	۷۹
ت ۴-۳-۲- روش‌های غیرخطی	۸۳
تفسیر فصل چهارم: بهسازی در تراز پی ساختمان	
ت ۴-۱- مقدمه و محدوده‌ی عملکرد	۸۷
ت ۴-۲- ویژگی‌های ساختگاهی	۸۷
ت ۴-۳-۱- اطلاعات پی.....	۸۷
ت ۴-۲-۲- مخاطرات ساختگاهی ناشی از ناپایداری.....	۸۸
ت ۴-۳-۳- کاهش مخاطرات ساختگاهی.....	۹۲
ت ۴-۴- مقاومت و سختی پی	۹۴
ت ۴-۴-۱- ظرفیت برابری پی‌ها.....	۹۶
ت ۴-۴-۲- منحنی نیرو- تغییرمکان پی.....	۱۰۲
ت ۴-۴-۳- معیارهای پذیرش پی.....	۱۰۷
ت ۴-۴-۴- فشار لزه‌ای جانبی خاک	۱۰۹
ت ۴-۴-۵- بهسازی پی.....	۱۱۲
تفسیر فصل پنجم: بهسازی سازه‌های فولادی	
ت ۵-۱- محدوده‌ی کاربرد.....	۱۱۷
ت ۵-۲- مشخصات مصالح و بازرسی وضعیت موجود ساختمان	۱۱۸
ت ۵-۳-۱- کلیات.....	۱۱۸
ت ۵-۲-۲- مشخصات مصالح.....	۱۱۸
ت ۵-۲-۳- بازرسی وضعیت موجود	۱۱۹
ت ۵-۲-۴- ضریب آگاهی κ	۱۲۰
ت ۵-۳-۱- ملزمومات و فرضیات طراحی	۱۲۱
ت ۵-۳-۲- سختی	۱۲۱
ت ۵-۳-۳- مقاومت.....	۱۲۱
ت ۵-۳-۴- معیارهای بهسازی	۱۲۱
ت ۵-۴- قاب‌های خمشی فولادی	۱۲۱
ت ۵-۴-۱- کلیات.....	۱۲۱
ت ۵-۴-۲- قاب‌های صلب.....	۱۲۲
ت ۵-۴-۳- قاب‌های نیمه‌صلب	۱۲۵
ت ۵-۴-۴- قاب‌های فولادی مهاربندی شده	۱۲۷
ت ۵-۴-۵- کلیات.....	۱۲۷
ت ۵-۵-۱- قاب‌های مهاربندی شده با محورهای متقارب	۱۲۷

ت ۵-۳-۳- قاب‌های مهاربندی شده با محورهای غیرمتقارب ۱۳۲
ت ۵-۶- دیوارهای برشی فولادی ۱۳۶
ت ۵-۱-۶- ۱- کلیات ۱۳۶
ت ۵-۲-۶- ۵- سختی ۱۳۷
ت ۵-۳-۶- ۵- مقاومت ۱۳۷
ت ۵-۴-۶- ۵- معیارهای پذیرش ۱۳۷
ت ۵-۵- معیارهای بهسازی ۱۳۷
ت ۵-۷- قاب‌های با اتصالات خورجینی ۱۳۷
ت ۵-۸- ۱- کلیات، سختی، مقاومت و معیارهای پذیرش ۱۳۷
ت ۵-۹- ۲- معیارهای بهسازی ۱۳۸
ت ۵-۱۰- قاب‌های فولادی با میان قاب ۱۳۸
ت ۵-۹- ۵- دیافراگم‌ها ۱۳۹
ت ۵-۱-۹- ۵- دیافراگم‌های کف فلزی بدون پوشش ۱۳۹
ت ۵-۲-۹- ۵- دیافراگم‌های کف فلزی با پوشش بتن سازه‌ای ۱۴۰
ت ۵-۳-۹- ۵- دیافراگم‌های کف فلزی با پوشش بتن غیرسازه‌ای ۱۴۱
ت ۵-۴-۹- ۵- مهاربندی فولادی افقی (دیافراگم‌های خربایی فولادی) ۱۴۳
ت ۵-۵-۹- ۵- دیافراگم‌های طاق ضربی ۱۴۳
ت ۵-۶-۹- ۵- اعضای تیر لبه و برش‌گیرها ۱۴۴
ت ۵-۱۰- ۵- پی‌های متتشکل از شمع‌های فولادی ۱۴۵
ت ۵-۱۱- ۵- کلیات ۱۴۵
ت ۵-۱۲- ۵- سختی ۱۴۵
ت ۵-۱۳- ۵- مقاومت ۱۴۴
ت ۵-۱۴- ۵- معیارهای پذیرش ۱۴۴
ت ۵-۱۵- ۵- معیارهای بهسازی ۱۴۵

تفسیر فصل ششم: بهسازی سازه‌های بتون

ت ۶-۱- محدوده‌ی کاربرد ۱۵۱
ت ۶-۲- مشخصات مصالح و بازرسی وضعیت موجود ساختمان ۱۵۲
ت ۶-۳- ۱-۲- ۶- کلیات ۱۵۲
ت ۶-۴- ۲-۲- ۶- مشخصات مصالح ۱۵۳
ت ۶-۵- ۳-۲- ۶- بازرسی وضعیت موجود ۱۵۸
ت ۶-۶- ۴- ۲- ۶- ضریب آگاهی α ۱۶۲
ت ۶-۷- ۳- ملزمات و فرضیات طراحی ۱۶۳
ت ۶-۸- ۱-۳- ۶- مدل‌سازی ۱۶۳
ت ۶-۹- ۲-۳- ۶- مقاومت ۱۶۵
ت ۶-۱۰- ۳- ۳- ۶- بارهای محوری و خمی ۱۶۵
ت ۶-۱۱- ۴-۳- ۶- برش و پیچش ۱۶۶

ت ۶-۳-۵- طول‌گیرایی و وصله‌های آرماتور	۱۶۶
ت ۶-۳-۶- اتصالات	۱۶۶
ت ۶-۳-۷- ضوابط کلی بهسازی	۱۶۷
ت ۶-۴- سیستم‌های سازه‌ای	۱۶۷
ت ۶-۴-۱- قاب‌های خمشی بتنی	۱۶۷
ت ۶-۴-۲- قاب‌های بتنی پیش‌ساخته	۱۸۲
ت ۶-۴-۳- قاب‌های بتنی با میان‌قاب	۱۸۴
ت ۶-۴-۴- قاب‌های بتنی مهاربندی شده	۱۸۹
ت ۶-۵- اجزای سازه‌ای بتنی	۱۹۰
ت ۶-۵-۱- دیوارهای برشی بتنی	۱۹۰
ت ۶-۵-۲- دیوارهای برشی بتنی پیش‌ساخته	۱۹۵
ت ۶-۵-۳- دیافراگمهای بتنی درجا	۲۰۰
ت ۶-۵-۴- دیافراگمهای بتنی پیش‌ساخته	۲۰۱
ت ۶-۵-۵- پی‌های بتنی	۲۰۴

تفسیر فصل هفتم: بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی و میان‌قاب‌های مصالح بنایی

ت ۱-۷- کلیات	۲۰۸
ت ۲-۷- انواع ساختمان‌های مصالح بنایی	۲۰۸
ت ۲-۷-۱- ساختمان‌های مصالح بنایی سنتی	۲۰۸
ت ۲-۷-۲- ساختمان‌های مصالح بنایی کلافدار	۲۰۹
ت ۳-۷- محدوده‌ی کاربرد	۲۰۹
ت ۴-۷- مراحل روش ساده‌ی بهسازی	۲۰۹
ت ۴-۷-۱- مشخص نمودن نوع ساختمان	۲۰۹
ت ۴-۷-۲- مشخص نمودن نواقص ساختمان	۲۰۹
ت ۴-۷-۳- تهییت جزیيات طرح بهسازی برای رفع نواقص ساختمان	۲۰۹
ت ۴-۷-۴- ارزیابی مجدد ساختمان با درنظرگرفتن طرح‌های پیش‌بینی شده برای بهسازی	۲۰۹
ت ۴-۷-۵- طراحی جزیيات بهسازی برای اجزای غیرسازه‌ای	۲۰۹
ت ۷-۵- نواقص متداول در ساختمان‌های مصالح بنایی	۲۱۰
ت ۷-۵-۱- ساختمان‌های مصالح بنایی سنتی	۲۱۰
ت ۷-۵-۲- ساختمان‌های مصالح بنایی کلافدار	۲۱۰
ت ۷-۶- ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های مصالح بنایی	۲۱۱
ت ۷-۶-۱- ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های مصالح بنایی سنتی	۲۱۱
ت ۷-۶-۲- ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های مصالح بنایی کلافدار	۲۲۰
ت ۷-۷- راه‌کارهای پیشنهادی برای بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی	۲۲۱
ت ۷-۸- میان‌قاب‌های مصالح بنایی	۲۲۴
ت ۷-۸-۱- کلیات	۲۲۴
ت ۷-۸-۲- ارزیابی میان‌قاب‌های مصالح بنایی در جهت درون صفحه	۲۲۵

ت ۷-۳-۸-۳- ارزیابی میان قاب‌های مصالح بنایی در جهت عدمود بر صفحه.....	۲۳۱
تفسیر فصل هشتم: سیستم جداساز لزهای و سیستم‌های غیرفعال اتلاف انرژی	
ت ۸-۱- محدوده‌ی کاربرد.....	۲۳۷
ت ۸-۲- سیستم‌های جداساز لزهای.....	۲۳۷
ت ۸-۳- ۱- کلیات.....	۲۳۸
ت ۸-۴- مشخصات مکانیکی و نحوه‌ی مدل‌سازی سیستم‌های جداساز لزهای.....	۲۳۸
ت ۸-۵- ضوابط کلی برای طراحی سیستم جداساز.....	۲۴۸
ت ۸-۶- روش‌های تحلیل خطی.....	۲۵۰
ت ۸-۷- سیستم‌های غیرفعال اتلاف انرژی	۲۵۱
ت ۸-۸- ۱- ضوابط کلی تا انتهای بند ت ۸-۱-۵-۳-۸- وسایل وابسته به سرعت	۲۵۱
ت ۸-۹- ۲- ضوابط تفصیلی سیستم‌ها تا آخرین بند ت ۸-۴-۸- سایر سیستم‌های کنترل پاسخ	۲۵۱
تفسیر فصل نهم: بهسازی اجزای غیرسازهای	
ت ۹-۱- محدوده‌ی کاربرد.....	۲۵۵
ت ۹-۲- روش کار.....	۲۵۵
ت ۹-۳- ۱- بازررسی وضعیت موجود.....	۲۵۵
ت ۹-۴- ۲- تعداد نمونه‌ها جهت بازررسی.....	۲۵۵
ت ۹-۵- ملاحظات تاریخچه‌ای و ارزیابی اجزا.....	۲۵۵
ت ۹-۶- ۱- اطلاعات تاریخچه‌ای.....	۲۵۵
ت ۹-۷- ۲- ارزیابی اجزا.....	۲۵۵
ت ۹-۸- ۳- اهداف بهسازی.....	۲۵۶
ت ۹-۹- ۴- اندرکنش سازه و اجزای غیرسازهای	۲۵۶
ت ۹-۱۰- ۵- اصلاح پاسخ	۲۵۶
ت ۹-۱۱- ۶- جداسازی لزهای	۲۵۶
ت ۹-۱۲- ۷- رده‌بندی رفتاری اجزا	۲۵۶
ت ۹-۱۳- ۸- اجزای حساس به شتاب	۲۵۷
ت ۹-۱۴- ۹- اجزای حساس به تغییرشکل	۲۵۷
ت ۹-۱۵- ۱۰- روش‌های ارزیابی	۲۵۷
ت ۹-۱۶- ۱۱- روش تجویزی	۲۵۷
ت ۹-۱۷- ۱۲- روش تحلیلی	۲۵۷
ت ۹-۱۸- ۱۳- روش‌های بهسازی	۲۵۸
ت ۹-۱۹- ۱۴- اجزای معماری: تعریف، رفتار، و معیارهای پذیرش	۲۵۹
ت ۹-۲۰- ۱۵- اجزای مکانیکی، برقی و تجهیزات داخل: تعریف، رفتار و معیارهای پذیرش	۲۵۹

فهرست اشکال

فصل اول: مقدمات بهسازی لرزه‌ای

..... شکل (ت ۱-۱) : مراحل چهارگانه تحلیل خطر زمینلرزه ۱۶
..... شکل (ت ۲-۱) : تعیین گسلهای فعال به شعاع ۱۰۰ کیلومتر در اطراف تهران ۱۷
..... شکل (ت ۳-۱) : منحنی خطر براساس احتمال وقوع (یا دوره بازگشت به سال) ۱۸
..... شکل (ت ۴-۱) : طیف نرمال شده (نیومارک - هال) ۲۰
..... شکل (ت ۵-۱) : طیف نرمال شده برای $PGA=0.5g$ و میرایی ۵ % مشاهده می گردد ۲۱
..... شکل (ت ۶-۱) : گسلهای بنیادی ناحیه تهران ۲۳
..... شکل (ت ۷-۱) : پهنلهای چشممه های لرزه زا در ناحیه تهران ۲۴
..... شکل (ت ۸-۱) : نقشه های شتاب طیفی برای زمان تناوب $1/0.5, 0.2, 0.3, 0.4$ و ۲ ثانیه برای ناحیه تهران (مؤلفه افقی - رابطه ایران - ۱۹۹۹) در دوره بازگشت ۴۷۵ سال ۲۵
..... شکل (ت ۹-۱) : نقشه های شتاب طیفی برای زمان تناوب $1/0.5, 0.2, 0.3, 0.4$ و ۲ ثانیه برای ناحیه تهران (مؤلفه قائم - رابطه ایران - ۱۹۹۹) در دوره بازگشت ۴۷۵ سال ۲۶
..... شکل (ت ۱۰-۱) : طیف های با خطر ثابت برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال بر اساس رابطه های کاهندگی طیفی در سه نقطه تهران ۲۷

فصل دوم: مبانی و ملزمومات

..... شکل (ت ۱-۲) ۳۸

فصل سوم: روش‌های تحلیل

..... شکل (ت ۱-۳- ب) ۵۱
..... شکل (ت ۱-۳ - الف) ۵۱
..... شکل (ت ۲-۳) ۵۳
..... شکل (ت ۳-۳) ۵۹
..... شکل (ت ۴-۳) ۶۱
..... شکل (ت ۵-۳) ۶۲
..... شکل (ت ۶-۳) ۶۲
..... شکل (ت ۷-۳) ۶۴
..... شکل (ت ۸-۳) ۶۵
..... شکل (ت ۹-۳) ۶۷
..... شکل (ت ۱۰-۳) ۶۷
..... شکل (ت ۱۱-۳) ۶۸
..... شکل (ت ۱۲-۳) ۶۹
..... شکل (ت ۱۳-۳) ۷۲
..... شکل (ت ۱۴-۳): منحنی ظرفیت ۷۵
..... شکل (ت ۱۵-۳): طیف ارجاعی در دستگاه مختصات تغییر مکان و شتاب ۷۵
..... شکل (ت ۱۶-۳): تقریب منحنی ظرفیت سازه به صورت دو خطی ۷۶

فصل چهارم: بهسازی در تراز پی ساختمان

۹۸..... شکل (ت-۴) ظرفیت باربری اولیه و تقریبی شمع‌ها یا پایه‌ها در خاک‌های دانه‌ای

۹۹..... شکل (ت-۴): ظرفیت باربری اولیه و تقریبی شمع‌ها یا پایه‌ها در خاک‌های چسبنده

۱۰۰..... شکل (ت-۴-۳): اثرات شکل و عمق شالوده

۱۰۱..... شکل (ت-۴-۴): توزیع ایده‌آل فشار در کف شالوده‌های صلب در معرض لنگر واژگونی

فصل پنجم: بهسازی سازه‌های فولادی

شکل (ت ۱-۵) : منحنی هیسترزیس (پس ماند) عضو مهاربند متقارن.....	۱۳۰
شکل (ت ۲-۵) : ضرایب سختی برای تیر پیوند به طول e	۱۳۳
شکل (ت ۳-۵) : اندرکش برش و خمس	۱۳۴
شکل (ت ۴-۵) : زاویه ی چرخش تیر پیوند	۱۳۵
شکل (ت ۵-۵) : تعریف ظرفیت تغییر شکلی تیر پیوند	۱۳۵
شکل (ت ۶-۵) : مدل های تحلیلی شمع ها	۱۴۵
شکل (ت ۷-۵) : مدل طردی معادل برای تحلیل شمع ها	۱۴۶

فصل ششم: بهسازی سازه‌های بتونی

شکل ندارد

فصل هفتم: بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی و میان قاب‌های مصالح بنایی

شکل (ت ۷-۱) : شبیه سازی با دستکهای فشاری متقارب ۲۲۷
شکل (ت ۷-۲) : شبیه سازی با دستکهای فشاری غیر متقارن ۲۲۸
شکل (ت ۷-۳) : شبیه سازی با دستکهای فشاری - میانقابهای دارای بازشو ۲۲۸
شکل (ت ۷-۴) : تخمین نیروهای اعمال شده به ستونها ۲۲۹
شکل (ت ۷-۵) : تخمین نیروهای واردہ بر تیرها ۲۳۰
شکل (ت ۷-۶) : رابطه ی کلی نیرو - تغییر مکان برای دیوارهای مصالح بنایی ۲۳۱

فصل هشتم: سیستم جداساز لرزه‌ای و سیستم‌های غیرفعال اتلاف انرژی

شکل (ت ۸-۱) : میانگین تغییر مکان سیستم جداساز لرزه ای هیسترتیک در یک ساختمان ۸ طبقه ۲۳۹

شکل (ت ۸-۲) : توزیع نیروی برشی در ارتفاع ساختمان ۸ طبقه با سیستم جداساز لرزه ای هیسترتیک ۲۳۹

شکل (ت ۸-۳) : مقایسه توزیع نیروی برشی در ارتفاع ساختمان ۸ طبقه با سیستم جداساز لرزه ای هیسترتیک و ویسکوز ۲۳۹

شکل (ت ۴-۸) : منحنی نمونه نیرو - تغییر شکل برای تکیه گاه لاستیکی - سربی	۲۴۰
شکل (ت ۵-۸) : حلقه های نیرو - تغییر شکل برای تکیه گاه لاستیکی با میرایی بالا	۲۴۱
شکل (ت ۶-۸) : مدول برشی مماسی و ضریب میرایی مؤثر تکیه گاه لاستیکی با میرایی بالا	۲۴۲
شکل (ت ۷-۸) : نتایج تحلیلی حلقه های نیرو - تغییر مکان تکیه گاه لاستیکی با میرایی بالا	۲۴۳
شکل (ت ۸-۸) : حلقه های نیرو - جابجایی تکیه گاه های لغزشی	۲۴۴
شکل (ت ۹-۸) : پارامترهای مدل تکیه گاه لغزشی اصطکاکی	۲۴۵
شکل (ت ۱۰-۸) : سختی مؤثر جداسازهای لرزه ای	۲۴۶

فصل نهم: بهسازی اجزای غیرسازهای

شکل ندارد

فهرست جداول

فصل اول: مقدمات بهسازی لرزه‌ای

جدول ت (۱-۱) : سطوح خطر احتمالی براساس دوره بازگشت	۵
جدول ت (۲-۱) : دامنه انتخاب سطوح مختلف عملکرد	۶
جدول (ت ۳-۱) : جدول (ت ۴-۱) : سطح عملکرد و خرابی پیش بینی شده برای اعضای قائم سازه ای	۸
جدول (ت ۵-۱) : سطح عملکرد و خرابی پیش بینی شده برای اعضای افقی سازه ای	۱۲
جدول (ت ۶-۱) : سطح عملکرد و خرابی اعضای غیر سازه ای (اجزاء معماری)	۱۲
جدول (ت ۷-۱) : سطح عملکرد و خرابی اعضای غیر سازه ای (اجزاء تأسیسات مکانیکی و برقی)	۱۳
جدول (ت ۸-۱) : سطوح عملکرد ساختمان	۱۴
جدول (ت ۹-۱) : مقادیر ضرایب تقویت	۲۲

فصل دوم: مبانی و ملزومات

جدول (ت ۱-۲) : جدول (۳) : جدول سوم: روش‌های تحلیل	۳۶
---	----

فصل سوم: روش‌های تحلیل

جدول (ت ۱-۳) : تعیین نوع سازه	۷۷
جدول (ت ۲-۳) : تعیین مقادیر K	۷۷
جدول (ت ۳-۳) : مقادیر حداقل SR	۷۷

فصل چهارم: بهسازی در تراز پی ساختمان

جدول (ت ۴-۱) : ظرفیت باربری اولیه پی‌های سطحی	۹۷
جدول (ت ۴-۲) : ضرائب ظرفیت باربری پیش فرضی N_q برای شمع‌ها و پایه‌ها	۱۰۰
جدول (ت ۴-۳) : ضرائب $F_{u,i}$ و $F_{d,i}$ در شکل‌های ت ۱-۴ و ت ۲-۴	۱۰۰
جدول (ت ۴-۴) : زاویه اصطکاک (δ) جدار شمع یا پایه با خاک	۱۰۱
جدول (ت ۴-۵) : مقادیر چسبندگی (C_t) و چسبیدگی (C_a) برای شمع‌ها	۱۰۱

فصل پنجم: بهسازی سازه‌های فولادی

جدول ندارد

فصل ششم: بهسازی سازه‌های بتنی

جدول (ت ۶-۱) : مقادیر متوسط پیشنهادی جهت ضرایب اصلاحی رابطه i (ت ۱-۶)	۱۵۵
---	-----

فصل هفتم: بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی و میان‌قاب‌های مصالح بنایی

جدول ندارد

فصل هشتم: سیستم جداساز لرزه‌ای و سیستم‌های غیرفعال اتلاف انرژی

جدول (ت ۸-۱) : قابلیت کاربرد سیستم‌های جداسازی و جذب کننده انرژی	۲۳۷
--	-----

فصل نهم: بهسازی اجزای غیرسازه‌ای

جدول ندارد

تفسیر فصل ۱

مقدمات بهسازی لرزا

ت ۱-۱- محدوده‌ی کاربرد

این دستورالعمل به منظور ایجاد ابزاری عملی برای ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود تدوین شده است. انتظار می‌رود ساختمانهایی که بر اساس این دستورالعمل بهسازی می‌شوند در هنگام وقوع زلزله عملکردی مطابق سطح مورد نظر داشته باشند. اما به هر حال انطباق مشخصات سازه و طرح بهسازی با این دستورالعمل نمی‌تواند متضمن سطح عملکرد مورد نظر باشد زیرا این دستورالعمل با استفاده از دانش مهندسی روز تدوین شده است و دانش مهندسی نیز به طور مستمر با افزایش اطلاعات و تجربیات بشر در حال پیشرفت است به همین جهت می‌توان انتظار داشت که به تدریج با دقت بیشتری بتوان به سطح عملکرد مورد نظر رسید. روشهای ارائه شده در این دستورالعمل برای بهسازی ساختمانهای موجود است. استفاده از آئین نامه‌های طرح ساختمان در برابر زلزله برای طرح بهسازی مناسب نیست زیرا آئین نامه طرح ساختمانهای جدید به گونه‌ای تنظیم شده اند که طراح را به طرح ساختمان منظم و شکل پذیر با استفاده از مصالح مرغوب تشویق می‌کنند. اما ساختمانهای موجود معمولاً دارای این مشخصات نیستند و نمی‌توانند با ضوابط آئین نامه طرح ساختمانهای جدید منطبق باشند به همین جهت لازم است طرح بهسازی آنها با توجه به مشخصات واقعی ساختمان، نقاط ضعف و استفاده از تمام ظرفیت اجزاء سازه انجام شود.

این دستورالعمل می‌تواند به عنوان یک روش ارزیابی و تعیین سطح عملکرد ساختمان‌های موجود به کار گرفته شود اما باید توجه شود که ارزیابی توسط این دستورالعمل پیچیده تر و سخت‌گیرانه تر از روشهای دیگر است زیرا این دستورالعمل برای طرح بهسازی بر مبنای ارزیابی دقیق وضع موجود تنظیم شده است.

برای استفاده صحیح از این دستورالعمل لازم است طراح آشنایی کافی با مهندسی زلزله، مدل سازی و تحلیل غیرخطی سازه و تجربه طرح سازه‌ها را در برابر زلزله داشته باشد.

این دستورالعمل مستقل از میزان اهمیت، نوع بهره‌برداری و تاریخچه ساختمان برای طرح بهسازی تمام ساختمانها قابل استفاده است اما در مورد ساختمانهای خاص مانند آثار تاریخی و ... لازم است دیگر ضوابط موجود و سیاست‌های کشوری نیز در نظر گرفته شود. این دستورالعمل برای بهسازی اجزای سازه‌ای (تیرها، ستونها و) و اجزای غیر سازه‌ای (دیوارهای داخلی، سقف کاذب، تجهیزات مکانیکی و برقی و لوله کشی و ...) قابل استفاده است. اما با توجه به جمیع جوانب می‌توان با احتیاط و تا انتشار دستورالعمل‌های خاص از آن برای بهسازی سازه‌های غیر ساختمانی مانند پایه‌های خطوط لوله، دکل‌های انتقال نیرو و منابع هوایی آب و همچنین تجهیزات خاص و غیره نیز استفاده نمود.

در این دستورالعمل علاوه بر روشهای افزایش ظرفیت باربری و تغییر شکل اجزاء راهکارهای کاهش آثار زلزله نیز مانند کاستن بی‌نظمی و جرم ساختمان، جداسازی لزه ای و سیستم‌های جذب انرژی در نظر گرفته می‌شود.

طراحی ساختمانهای جدید و ارزیابی ساختمانهایی که فقط تحت بار ثقلی و باد قرار دارند در محدوده کاربرد این دستورالعمل نمی‌باشد.

تصمیم گیری در مورد بهسازی یک ساختمان بر اساس ضوابط و سیاستهای حاکم یا درخواست مالک ساختمان انجام می‌گردد.

سطوح عملکرد در این دستورالعمل بر حسب میزان ترک خوردگی یا خرابی اجزای سازه ای و غیر سازه ای تعریف می شوند تا انتخاب سطح عملکرد مناسب توسط طراح یا مالک ساختمان ساده شود اما باید توجه شود که روش‌های ترمیم ساختمانهای آسیب دیده از زلزله خارج از محدوده کاربرد این دستورالعمل می باشد لذا نباید خرابی ها و ترک خوردگی های ناشی از زلزله را شاخص سطح عملکرد ساختمان آسیب دیده موجود در نظر گرفت.

ت ۱-۲- مبانی بهسازی

طراحی در این دستورالعمل بر مبنای سطوح عملکرد است. برای این منظور لازم است طراح در هماهنگی با مالک ساختمان سطح عملکرد مورد نظر را انتخاب کند. به همین جهت ابتدا باید سطوح مختلف عملکرد برای مالک ساختمان تشریح گردد.

ت ۱-۳- مراحل بهسازی

مراحل بهسازی به ترتیبی که معمولاً در طراحی دنبال می شود در این بخش ارائه شده است.

ت ۱-۳-۱- بررسی ویژگی های ساختمان

قبل از اقدام به بهسازی ساختمان باید ویژگی های ساختمان از قبیل اجزای سازه ای و غیر سازه ای آن میزان خطر زلزله در محل ساختمان، نتایج اولیه‌ی ارزیابی مقاومت لرزه ای، تاریخچه بهره برداری گذشته و آینده‌ی ساختمان، ملاحظات خاص اقتصادی، اجتماعی و مقررات و قوانین حاکم، مورد بررسی دقیق قرار گیرد زیرا شناخت ویژگی های ساختمان موجب ارزیابی بهتر و ارائه طرح بهسازی مناسب تر می گردد. همچنین قبل از اقدام به طرح بهسازی باید با استفاده از روش‌های ساده و تقریبی، برآورد منطقی از هزینه های طرح جهت تصمیم گیری های کلی به کارفرما ارائه شود.

ت ۱-۳-۲- انتخاب هدف بهسازی

طراحی بر مبنای سطوح عملکرد روشی جدید است که هنوز بسیاری با آن آشنا نیستند به همین جهت لازم است برای انتخاب هدف بهسازی مناسب، طراح آشنایی کامل با سطوح مختلف عملکرد ساختمان داشته باشد و همچنین کارفرما را نیز با این مبانی آشنا کند.

انتخاب سطوح عملکرد به عنوان مبنای برای طرح بهسازی است هر چند با استفاده از این دستورالعمل سعی شده است که سطح عملکرد مورد نظر تأمین گردد اما به دلایل متعدد از جمله :

- عدم اطلاع دقیق از هندسه سازه ؛

- عدم اطلاع صحیح از ابعاد اجزاء سازه ؛

- عدم شناخت دقیق مصالح بکار رفته ؛

- اطلاعات ناقص از منطقه احداث ساختمان ؛

- غیر قابل پیش بینی بودن پدیده زلزله ؛

- مدل سازی و تحلیل به روش‌های ساده شده؛

رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر تضمین نمی‌گردد.

ت ۱-۳-۳- جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

برای ارزیابی هرچه بهتر ساختمان باید تمام اطلاعات مفید از وضعیت موجود ساختمان جمع آوری گردد.

ت ۱-۳-۴- نیاز یا عدم نیاز به بهسازی

در صورتیکه سطح عملکرد مورد نظر با درجه اهمیت ساختمان تعریف شده براساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ منطبق باشد و ساختمان تمام ضوابط آن استاندارد را تأمین نماید، نیازی به ارزیابی و بهسازی لزه‌ای بر اساس این دستورالعمل نیست در غیر این صورت لزوم یا عدم لزوم به بهسازی باید براساس ضوابط و معیارهای این دستورالعمل تعیین گردد. بنابراین ممکن است ساختمانی ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ را تأمین نکند اما با درنظرگرفتن معیارهای این دستورالعمل مورد پذیرش قرار گیرد و نیازی به بهسازی نداشته باشد.

ت ۱-۳-۵- ارایه‌ی طرح بهسازی و ارزیابی آن

پس از انجام ارزیابی ساختمان و تثبیت لزوم تهیه طرح بهسازی، طرح بهسازی پیشنهادی براساس ضوابط فصول ۵ تا ۹ مدلسازی شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این مرحله از طرح بهسازی برآورد مالی تهیه می‌شود تا اقتصادی بودن آن نیز محرز گردد.

ت ۱-۴- هدف بهسازی

تعیین هدف بهسازی شامل انتخاب سطح عملکرد مورد نظر برای ساختمان تحت زلزله در سطح خطر مشخص می‌باشد. جدول (۱-۲) دامنه انتخاب سطوح مختلف عملکرد را نشان می‌دهد.

برخی از سطوح خطر لزه‌ای احتمالی که در این دستورالعمل بر اساس دوره بازگشت مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند از :

جدول ت ۱-۱ : سطوح خطر احتمالی براساس دوره بازگشت

احتمال وقوع زلزله	دوره بازگشت
۵۰ درصد در ۵۰ سال	۷۲
۲۰ درصد در ۵۰ سال	۲۲۵
۱۰ درصد در ۵۰ سال	۴۷۵
۲ درصد در ۵۰ سال	۲۴۷۵

جدول ت ۲-۱ : دامنه انتخاب سطوح مختلف عملکرد

سطح عملکرد ساختمان				سطح خطر زلزله
خدمت رسانی بی وقفه (A-۱)	قابلیت استفاده بی وقفه (B-۱)	ایمنی جانی (C-۳)	آستانه فروریزش (E-۵)	
a	b	c	d	۵۰ درصد در ۵۰ سال
e	f	g	h	۲۰ درصد در ۵۰ سال
i	j	k	l	۱۰ درصد در ۵۰ سال (سطح خطر ۱)
m	n	o	p	۲ درصد در ۵۰ سال (سطح خطر ۲)

در بهسازی مینا باید سطح عملکرد k و در بهسازی مطلوب باید سطوح عملکرد k و p هر دو باهم تأمین گردد. در بهسازی ویژه باید سطوح عملکرد k و p هر دو با هم بعلاوه یکی از سطوح a, e, i, b, f, j, n, m تأمین گردد. (تأمین یکی از سطوح o و n و m به تنها یکی نیز بهسازی ویژه محسوب می‌گردد)، در بهسازی محدود سطح عملکرد p می‌تواند به طور جداگانه تأمین گردد. (تأمین سطوح عملکرد l و h و d و g و c متناظر با بهسازی محدود می‌باشد).

ت ۱-۴-۱- بهسازی مینا

در بهسازی مینا در زلزله «سطح خطر ۱» ایمنی جانی ساکنین تأمین می‌شود و انتظار می‌رود میزان خرابی و خسارت جانی در ساختمان بهسازی شده مطابق این بند، قدری بیش از ساختمان‌های جدید باشد که براساس آئین نامه‌های زلزله و با کیفیت خوب اجرا می‌شوند.

ت ۱-۴-۲- بهسازی مطلوب

در بهسازی مطلوب دو سطح عملکرد برای ساختمان در نظر گرفته می‌شود در زلزله «سطح خطر- ۱» ایمنی جانی ساکنین تأمین گردد و در زلزله شدید «سطح خطر- ۲» ساختمان فرو نریزد.

ت ۱-۴-۳- بهسازی ویژه

همانطور که در جدول (ت ۲-۱) مشخص است، در بهسازی ویژه یک یا چند سطح عملکرد مختلف در نظر گرفته می‌شود. این سطوح عملکرد بنا بر نوع کاربری ساختمان و درجه اهمیت آنها انتخاب می‌شود، بطور مثال برای ساختمان‌های مهم مانند بیمارستانها، نیروگاه‌ها و غیره هنگام زلزله عملکرد بهتری نسبت به ساختمان‌های عادی در نظر گرفته می‌شود زیرا لازم است در این گونه ساختمانها پس از زلزله، قابلیت استفاده بدون وقفه فراهم باشد. برای رسیدن به این هدف باید سطوح عملکرد بالاتری نسبت به هدف بهسازی مینا و مطلوب برای ساختمان در نظر گرفته شود.

ت ۱-۴-۴- بهسازی محدود

در صورتیکه به دلیل محدودیتهای مالی یا اجرایی امکان بهسازی مینا میسر نباشد ممکن است بهسازی در سطح عملکرد پائین تری در نظر گرفته شود. یا برای سطح عملکرد مورد نظر زلزله ضعیف تری انتخاب شود.

ت ۱-۴-۵- بهسازی موضعی

در صورتیکه به دلیل محدودیتهای مالی یا اجرایی امکان بهسازی تمام ساختمان میسر نباشد ممکن است عملیات بهسازی در چند مرحله انجام شود در آن صورت بهسازی در هر مرحله نباید اختلالی در سطح عملکرد کل ساختمان یا ادامه عملیات بهسازی ایجاد نماید.

بهسازی موضعی در هر مرحله ممکن است در سطح مبنا، مطلوب، ویژه یا محدود انجام شود.

ت ۱-۵- سطوح عملکرد ساختمان

سطح عملکرد ساختمان بر اساس سطح عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای آن تعیین می شود. در جدول (ت ۱-۳) میزان خسارت احتمالی برای چهار سطح عملکرد مختلف ساختمان ارائه شده است. همچنین برای آشنایی و انتخاب بهتر سطوح مختلف عملکرد ساختمان میزان خسارت وارد بر اعضای اصلی و غیر اصلی و همچنین میزان تغییر مکان جانبی گذرا و ماندگار پیش بینی شده برای هر یک از سطوح عملکرد و میزان خسارت به اعضای غیر سازه ای در جداول (ت ۱-۴) تا (ت ۱-۷) ارائه شده است.

در جدول (ت ۱-۸) سطوح مختلف عملکرد ساختمان بر حسب سطح عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای نوشته شده است. این جداول صرفاً برای تجسم عملکرد ساختمان در سطوح مختلف ارائه شده و نباید مبنای ارزیابی ساختمان قرار داده شود.

منظور از تغییر مکان جانبی گذرا حداقل تغییر مکان نسبی جانبی طبقات است که پیش بینی می شود در طول وقوع زلزله طرح در ساختمان ایجاد شود. منظور از تغییر مکان جانبی ماندگار حداقل تغییر مکان نسبی جانبی طبقات است که پس از وقوع زلزله به دلیل رفتار خمیری یا ترک خوردگی در سازه باقی می ماند.

جدول ت ۱-۳:

سطح عملکرد ساختمان				خسارت کلی ساختمان
آستانه فروریزش (E-۵)	ایمنی جانی (C-۳)	قابلیت استفاده بی وقفه (B-1)	خدمت رسانی بی وقفه (A-1)	
شدید	متوسط	کم	بسیار کم	
سختی و مقاومت باقیمانده ناچیز ولی ستونها و دیوارها عمل می کند. تغییر شکل های ماندگار زیاد است. دیوارها و دست اندازهای مهار نشده گسیخته می شوند. ساختمان در آستانه فروریزش است.	سختی و مقاومت باقیمانده در تمام طبقات وجود دارد. سیستم باربر تقلیل عمل می کند. گسیختگی دیوارها خارج از صفحه آنها رخ نمی دهد. تغییر شکل ماندگار در سازه وجود دارد.	سختی و مقاومت اعضا تقریباً تغییری نمی کند. تغییر شکل ماندگار و ترک خودگی در اعضا ایجاد نمی شود.	سختی و مقاومت اعضا تقریباً تغییری نمی کند. تغییر شکل ماندگار و ترک خودگی در اعضا ایجاد نمی شود.	اعضای سازه ای
خرابی گسترده در اعضای غیر سازه ای ایجاد می شود.	از خطرات فرو ریزش اشیاء جلوگیری می شود اما بسیاری از تأسیسات ساختمان و عناصر معماری صدمه می بینند.	آسانسورها قابل استفاده تجهیزات اطفاء حریق قابل استفاده هستند. تأسیسات ساختمان دچار خرابی ناچیز می شوند به گونه ای که با تعمیر جزئی قابل استفاده می شوند.	تمام سیستم های لازم برای عملکرد ساختمان فعال باقی می مانند دیوارهای داخلی و نما و سقفها ترک نمی خورند. خرابی های ناچیز ایجاد شده و سیستم تأسیسات و برق رسانی فعال باقی می مانند.	اعضای غیرسازه ای

جدول ت ۴-۱: سطح عملکرد و خرابی پیش بینی شده برای اعضای قائم سازه ای

سطح عملکرد ساختمان			نوع عضو و تغییر مکان	نوع سازه
آستانه فرو ریزش (S-۵)	ایمنی جانی (S-۳)	قابلیت استفاده بی وقفه (S-۱)		
- ترکهای گسترده در ایجاد مفصل خمیری در اعضای شکل پذیر - ترکهای محدود و یا خرابی وصله ها در بعضی ستونهای غیرشکل پذیر - خرابی زیاد در ستونهای کوتاه	- خرابی زیاد در تیرها خرد شدن پوشش ها ترک های برشی با عرض کوچکتر از ۳ میلیمتر در ستونهای شکل پذیر ترک با عرض کوچکتر از ۳ میلیمتر در اتصالات	- ترک های موئین تسليم محدود در بعضی نقاط کرنش های کوچکتر از ۰/۰۰۳	اعضای اصلی	قاب خمثی بتی
- خرد شدن انتهای ستونها (همراه با کاهش طول محدود) و نقاطی از تیرها - خرابی گسترده در اتصالات - کمانش بعضی میلگردها	- ترکهای گسترده و ایجاد مفصل خمیری در اعضای شکل پذیر - ترکهای محدود و یا خرابی وصله ها در بعضی ستونهای غیر شکل پذیر - خرابی زیاد در ستونهای کوتاه	- خردشگی جزئی در بعضی نقاط ستونها و تیرها - ترک های خمثی در تیرها و ستونها - ترکهای برشی با عرض کوچکتر از ۱/۵ میلیمتر در اتصالات	اعضای غیر اصلی	
۴ درصد	۲ درصد	۱ درصد	تغییر مکان جانبی گذرا	
۴ درصد	۱ درصد	ناچیز	تغییر مکان جانبی ماندگار	
- تاییدگی زیاد در تیرها و ستونها - گسیختگی متعدد در اتصالات خمثی (اتصالات برشی سالم می مانند)	- تشكیل مفصل خمیری کمانش موضعی تیرها - تغییرشکل زیاد اتصالات - گسیختگی موضعی در بعضی اعضا	- کمانش جزئی عدم گسیختگی کمانش جزئی یا تاییدگی جزئی اما قابل مشاهده در اعضا	اعضای اصلی	قاب خمثی فولادی
مانند اعضای اصلی	- تاییدگی زیاد در تیرها و ستونها - گسیختگی متعدد در اتصالات خمثی (اتصالات برشی سالم می مانند)	- مانند اعضای اصلی	اعضای غیر اصلی	
۵ درصد	۲/۵ درصد	۰/۷ درصد	تغییر مکان جانبی گذرا	
۵ درصد	۱ درصد	ناچیز	تغییر مکان جانبی ماندگار	

ادامه جدول ت ۱-۴ : سطح عملکرد و خرابی پیش‌بینی شده برای اعضای قائم سازه ای

سطح عملکرد ساختمان			نوع عضو و تغییر مکان	نوع سازه
آستانه فروریزش (S-۵)	ایمنی جانی (S-۳)	قابلیت استفاده بی وقفه (S-۱)		
- تسليم با کمانش یا گسیختگی بسیاری از مهاربندها - گسیختگی اتصالات مهاربندها	- تسليم با کمانش بسیاری از مهاربندها در حالیکه هنوز باربری دارند - خرابی تعدادی از اتصالات	- تسليم با کمانش جزئی مهاربندها	اعضای اصلی	قاب فولادی مهاربندی شده
مانند اعضای اصلی	مانند اعضای اصلی	مانند اعضای اصلی	اعضای غیر اصلی	
۲ درصد	۱/۵ درصد	۰/۵ درصد	تغییر مکان جانبی گذرا	
۲ درصد	۰/۵ درصد	ناچیز	تغییر مکان جانبی ماندگار	
- ترکهای خمشی و برشی زیاد - لغزش در محل سطوح واریز - خرابی و کمانش میلگردها - گسیختگی دور بازشوها - خرابی زیاد در اجزای دیوار - خرد شدن تیرهای هم بند	- کمانش تعدادی از میلگردهای اجزای لبه دیوارها - لغزش در محل سطوح واریز - خرابی دور بازشوها - ترکهای خمشی - ترکهایی دور بازشوها - ترکهای خمشی و برشی زیاد در تیرهای هم بند بدون ریختن - بتن های خرد شده	- ترکهای موئین با عرض کمتر از ۱/۵ میلیمتر در دیوار - ترکهای به عرض کمتر از ۳ میلیمتر در تیرهای هم بند در دیوارهای همیسته	اعضای اصلی	دیوارهای بتُنی
- خرد شدن و جدایی پانل های دیوار	- ترکهای خمشی و برشی بزرگ - لغزش در سطوح واریز - خرابی دور بازشوها - خرابی زیاد در اجزای لبه دیوار - خرد شدن تیرهای هم بند	- ترکهای موئین در دیوار - ظهور لغزش های جزئی در محل سطوح واریز دیوار - ترکهای به عرض کمتر از ۳ میلیمتر در تیرهای هم بند در دیوارهای همیسته - خردشگی جزئی	اعضای غیر اصلی	
۲ درصد	۱ درصد	۰/۵ درصد	تغییر مکان جانبی گذرا	
۲ درصد	٪۵ درصد	ناچیز	تغییر مکان جانبی ماندگار	
- ترک و خرابی گستردگی	- ترکهای گستردگی و خرد شدن نقاطی از دیوار بدون جابجایی دیوار - خرد شدن گستردگی پوشش دیوار در اطراف بازشوها	- ترکهای کوچکتر از ۳ میلیمتر در دیوار و پوشش آن - خرد شدن جزئی پوشش دیوار در اطراف بازشوها	اعضای اصلی	دیوار پرکننده با مصالح بنایی غیر مسلح
- ترک و خرابی گستردگی دیواره ریزش بعضی دیواره	مانند اعضای اصلی	مانند اعضای اصلی	اعضای غیر اصلی	
۰/۶ درصد	۰/۵ درصد	۰/۱ درصد	تغییر مکان جانبی گذرا	
۰/۶ درصد	۰/۳ درصد	ناچیز	تغییر مکان جانبی ماندگار	

ادامه جدول ت ۱-۴ : سطح عملکرد و خرابی پیش بینی شده برای اعضای قائم سازه ای

سطح عملکرد ساختمان			نوع عضو و تغییر مکان	نوع سازه یا عضو سازه ای
آستانه فروریزش (S-۵)	ایمنی جانی (S-۳)	قابلیت استفاده بی وقفه (S-۱)		
- ترکهای گسترده - ریختن پوشش دیوار - جابجایی قابل ملاحظه در صفحه و عمود بر صفحه دیوار	- ترکهای گسترده - جابجایی قابل ملاحظه در صفحه دیوار - جابجایی جزئی عمود بر صفحه دیوار	- ترکهای کوچکتر از ۳ میلیمتر در پوشش دیوار - ریزش پوشش دیوار در گوشه بازشوها	اعضای اصلی	دیوارهای بنایی غیرمسلح
- بیرون زدن دیوارهای غیر باربر	- مانند اعضای اصلی	- مانند اعضای اصلی	اعضای غیر اصلی	
۱ درصد	۶ درصد	۰/۳ درصد	تغییر مکان جانی گذرا	
۱ درصد	۶ درصد	۰/۳ درصد	تغییر مکان جانی ماندگار	دیوار بنایی مسلح
- ترکهای گسترده - خرابی دور بازشوها و گوشه ها - فروریزش موضعی	- ترکهای کوچکتر از ۳ میلیمتر در تمام سطح دیوار - خرابی های موضعی	- ترکهای کوچکتر از ۳ میلیمتر - بدون جابجایی عمود بر صفحه دیوار	اعضای اصلی	
- خرد شدن و جدایی پانلهای دیوار	- ترکهای گسترده - خرابی دور بازشوها و گوشه ها - فروریزش موضعی	مانند اعضای اصلی	اعضای غیر اصلی	
۱/۵ درصد	۶ درصد	۰/۲ درصد	تغییر مکان جانی گذرا	
۱/۵ درصد	۶ درصد	۰/۲ درصد	تغییر مکان جانی ماندگار	اتصالات قطعات بتی پیش ساخته
گسیختگی اتصال بدون جدا شدن اعضای متصل شونده از هم	خرابی موضعی در اتصالات بدون گسیختگی	ترک با عرض کوچکتر از ۱/۵ میلیمتر	اعضای اصلی	
مانند اعضای اصلی	گسیختگی اتصال بدون جدا شدن اعضای متصل شونده از هم	خرابی موضعی در اتصالات	اعضای غیر اصلی	
نشست و دوران زیاد	- نشست کلی کوچکتر از ۱۵۰ میلیمتر - نشست نامساوی کوچکتر از ۱/۵ میلیمتر در متر	- نشست جزئی - دوران جزئی	تمام اعضا	پی

جدول ت ۱-۵: سطح عملکرد و خرابی پیش‌بینی شده برای اعضای افقی سازه ای

سطح عملکرد ساختمان			عضو سازه ای
آستانه فروریزش (S-۵)	ایمنی جانی (S-۳)	قابلیت استفاده بی وقفه (S-۱)	
- اعوجاج و کمانش گسترده در دیافراگم - پاره شدن جوشهای اتصال قطعات به یکدیگر	- گسیختگی موضعی جوشهای اتصال دیافراگم به قاب و به یکدیگر - کمانش جزئی دیافراگم	- اتصال دیافراگم به قاب بدون خرابی - اعوجاج کم در دیافراگم	دیافراگم عرشه فولادی
- ترکهای گسترده همراه با جابجایی قابل ملاحظه در محل ترک	- ترکهای گسترده با عرض کمتر از ۶ میلیمتر - خرد شدن موضعی دیافراگم	- ترکهای موئین پراکنده - ترکهای موضعی با عرض کوچکتر از ۳ میلیمتر	دیافراگم بتني
- گسیختگی اتصال بین قطعات جابجایی قطعات نسبت به یکدیگر - خرابی در محل اتصالات	- ترکهای گسترده با عرض کمتر از ۶ میلیمتر - خرد شدن موضعی دیافراگم	- ترکهای جزئی در محل اتصالات	دیافراگم پیش ساخته

جدول ت ۱-۶: سطح عملکرد و خرابی اعضای غیر سازه ای (اجزاء معماری)

سطح عملکرد اعضای غیر سازه ای			عضو	
ایمنی جانی محدود (N-D)	ایمنی جانی (N-C)	قابلیت استفاده بی وقفه (N-B)	خدمت رسانی بی وقفه (N-A)	
- تابیدگی زیاد در اتصالات - ترکهای گسترده - گسیختگی و خردشگی موضعی - نما در محل ازدحام فرو نمی‌ریزد.	- تابیدگی زیاد در اتصالات - ترکهای گسترده - گسیختگی و خردشگی موضعی - نما فرو نمی‌ریزد.	- تسليم اتصالات - ترکهای گوچکتر از ۱/۵ میلیمتر - خمیدگی در نما	- تسليم اتصالات - ترکهای کوچکتر از ۱/۵ میلیمتر - خمیدگی در نما	نماسازی
- تابیدگی قاب و شکستن شیشه داخل آنها در محلهای کم ازدحام ، ترکهای گسترده ، شکستگی های محدود در محلهای پرازدحام	- ترک در اکثر پانل ها - شکستگی شیشه ها به صورت موضعی	- ترک در تعدادی از پانل ها	- ترک در تعدادی از پانل ها	نماسازی شیشه
- خرابی گسترده - ترکهای بزرگ	- خرابی گسترده - ترکهای بزرگ	- ترک به عرض کمتر از ۱/۵ میلیمتر در بازشوها - خرابی موضعی و جزئی در گوشه ها	- ترک به عرض کمتر از ۱/۵ میلیمتر در بازشوها - خرابی موضعی و جزئی در گوشه ها	دیوارهای داخلی، تیغه بندی
- خرابی گسترده - افتادن پانل ها - ترک در سقفهای سخت	- خرابی گسترده - افتادن پانل ها - ترک در سقفهای سخت	- خرابی جزئی - بهم ریختن پانل های مجرزا از یکدیگر - افتادن بعضی پانل ها - ترک در سقفهای سخت	- خرابی ناچیز - جابجایی پانل های مجرزا از یکدیگر - ترک در سقفهای سخت	سقفها
- خرابی گسترده - ریزش در محلهای کم ازدحام	- خرابی گسترده - ریزش در محلهای کم ازدحام	- خرابی جزئی	- خرابی جزئی	دیوار دست انداز
- خرابی گسترده بدون فرو ریختن	- خرابی گسترده بدون فرو ریختن	- خرابی جزئی	- خرابی ناچیز	دودکش ها
- خرابی گسترده - غیر قابل استفاده	- ترک در دال کف - قابل استفاده	- خرابی جزئی	- خرابی ناچیز	پله ها
- خرابی گسترده - بعضی درها تاب بر می‌دارند	- خرابی گسترده - بعضی درها تاب بر می‌دارند	- خرابی جزئی - قابل استفاده	- خرابی جزئی - قابل استفاده	درها

جدول ت ۷-۱: سطح عملکرد اعضای غیر سازه ای (اجزاء تأسیسات مکانیکی و برقی)

سطح عملکرد اعضای غیر سازه ای				عضو
ایمنی جانی محدود (N-D)	ایمنی جانی (N-C)	قابلیت استفاده بی وقفه (N-B)	خدمت رسانی بی وقفه (N-A)	
- غیر فعال - خروج وزنه تعادل از مسیر خود	- غیر فعال - وزنه تعادل از مسیر خود خارج نشود	- فعال پس از تامین منبع انرژی	- فعال	آسانسورها
- اکثراً غیر فعالند - روی تکیه گاهها جابجا یا واژگون می شوند. - تجهیزات آویزان می افتد	- روی تکیه گاهها جابجا می شوند - کانالها و لوله های متصل جدا شده اما فرو نمی ریزند	- اکثراً فعالند اگر منبع انرژی تامین گردد.	- فال - منبع انرژی در شرایط اضطراری تامین است	تأسیسات HVAC
- روی تکیه گاهها جابجا یا واژگون می شوند. - تجهیزات حساس غیر فعال می شوند - تجهیزات سنگین نیاز به تنظیم موقعیت و اتصالات دارند	- روی تکیه گاهها جابجا می شوند - تجهیزات واژگون نمی شوند - برای راه اندازی نیاز به تنظیم دارند.	- اکثراً فعالند اگر منبع انرژی تامین گردد	- فال - منبع انرژی تامین است	تجهیزات صنعتی Manufacturing Equipment
- از اتصالات جدا می شوند. - بعضی کانال ها می افتد.	- از اتصالات جدا می شوند - بعضی کانال های افتاد	- خرابی جزئی در اتصالات اما قابل استفاده	- خرابی ناچیز	کانال ها
- خرابی بعضی اتصالات ها - خرابی بعضی تکیه گاه ها - فوربرختن بخشی از لوله ها	- خرابی جزئی در اتصالات همراه با تراوش - خرابی بعضی تکیه گاه ها بدون فرو ریختن لوله ها	- تراوش از بعضی اتصالات	- خرابی ناچیز	لوله ها
- خرابی بعضی آب پاشها به دلیل سقوط قطعات سقف - تراوش از اتصالات قطع بعضی از شاخه های مسیر	- تراوش از بعضی نقاط - خرابی بعضی آب پاشها به دلیل برخورد قطعات سقف	- تراوش از بعضی نقاط - فال	- خرابی جزئی	سیستم آب پاش از سقف برای اتفاق حریق
- حس کننده های متصل به سقف ممکن است خراب شده و غیر فعال شوند.	- حس کننده های متصل به سقف ممکن است خراب شده و غیر فعال شوند.	- فال	- فال	سیستم تشخیص و اعلام حریق
- بعضی از چراغهای افتاد - منبع انرژی ممکن است قطع شود	- بعضی چراغها می افتاد - انرژی ممکن است از طریق ژنراتور اضطراری تأمین شود.	- فال	- فال	روشنایی اضطراری
- جابجایی یا واژگونی روی تکیه گاه ها - قطع اتصالات - ژنراتورهای دیزلی فعال نمی شوند.	- جابجایی روی تکیه گاه ها - بعضی ممکن است فال نباشند - منبع انرژی اضطراری فال می شود	- اکثراً فال - منبع انرژی اضطراری فال می شود - منبع انرژی ممکن است برای تامین بخشی از نیازها باشد	- فال - در صورت نیاز شامل منبع انرژی اضطراری	سیستم توزیع برق
- خرابی وسیع - خطر سقوط چراغهای سنگین تر از ۱۰۰ نیوتون در مناطق پرازدحام جلوگیری می شود.	- خرابی وسیع - خطر سقوط چراغهای سنگین تر از ۱۰۰ نیوتون جلوگیری می شود.	- خرابی جزئی - خرابی بعضی چراغهای اویز	- خرابی ناچیز	اتصالات چراغها

جدول ت ۱-۸: سطوح عملکرد ساختمان

سطوح عملکرد سازه						سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای
لحاظ نشده S-۶	آستانه فروریزش S-۵	ایمنی جانی محدود S-۴	ایمنی جانی S-۳	خرابی محدود S-۲	قابلیت استفاده بی وقفه S-۱	
*	*	*	*	A-۲	خدمت رسانی بی وقفه A-۱	خدمت رسانی بی وقفه N-A
*	*	*	B-۳	B-۲	قابلیت استفاده بی وقفه B-۱	قابلیت استفاده بی وقفه N-B
C-۶	C-۵	C-۴	ایمنی جانی C-۳	C-۲	C-۱	ایمنی جانی N-C
D-۶	D-۵	D-۴	D-۳	D-۲	*	ایمنی جانی محدود N-D
نیازی به بهسازی نیست	آستانه فروریزش E-۵	E-۴	*	*	*	لحاظ نشده N-E

سطوح عملکرد ساختمان که با علامت * نشان داده شده است دارای اختلاف زیاد بین سطح عملکرد اجزای سازه ای و غیرسازه ای می باشد به همین جهت توصیه نمی شوند.

ت ۱-۶- تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی

ت ۱-۶-۱- کلیات

▪ سطح های خطر و رهیافت های برآورد خطر زلزله

سطح خطر: برابر است با درصد احتمال وقوع زلزله در یک بازه زمانی مورد نظر (طول عمر مفید سازه) در تحلیل خطر سطوح مختلفی در ادبیات و عمل مطرح است نظیر MCE, MPE, DBE و ... که در این دستورالعمل سطوح خطر به صورت زیر تعریف می شوند:

سطح خطر ۱ : این سطح خطر براساس ۱۰٪ احتمال رویداد در ۵۰ سال که معادل دوره ای بازگشت ۴۷۵ سال است تعیین می شود. سطح خطر-۱ در استاندارد ۲۸۰۰ ایران «زلزله طرح» (DBE) نامیده می شود.

سطح خطر ۲ : این سطح خطر براساس ۲٪ احتمال رویداد در ۵۰ سال که معادل دوره ای بازگشت ۲۴۷۵ سال است تعیین می شود. سطح خطر-۲ به عنوان «بیشینه زلزله محتمل» (MPE) نامیده شده است.

سطح خطر انتخابی (زلزله با هر احتمال رویداد - در ۵۰ سال) : این سطح خطر برای موارد خاص و با ملاحظات ویژه مناسب می باشد.

ت ۱-۶-۲- طیف طرح ارجاعی استاندارد

تفسیر ندارد

ت ۱-۶-۳- طیف طرح ارجاعی ویژه ساختگاه

به منظور انجام تحلیل خطر ویژه ساختگاه پس از شناسائی گسلهای اطراف ساختگاه (حداقل به شعاع ۱۰۰ کیلومتر) و تعیین پارامترهای لوزه خیزی و انتخاب رابطه های مناسب کاهندگی برای محل مورد مطالعه، برآورد خطر انجام می شود. این برآورد با استفاده از دو رهیافت تعیینی و احتمالی صورت می گیرد.

در رهیافت تعیینی براساس انتخاب بزرگا و رابطه کاهندگی و با در نظر گرفتن فاصله گسل تا ساختگاه مورد نظر به برآورد شتاب حدکثر می پردازیم.


در رهیافت احتمالی با استفاده از روش های آماری به برآورد سطوحهای خطر مختلف برای دوره بازگشت مشخص (درصد احتمال در عمر مفید سازه) می پردازیم.

ت ۱-۶-۳-۱- مراحل تحلیل خطر ویژه ساختگاه


رهیافت احتمالی به ترتیب مراحل زیر انجام می شود این مراحل در شکل (ت ۱-۱) نشان داده شده اند.

۱- تعیین گسلهای فعال به شعاع R کیلومتری از ساختگاه

بر حسب نوع ساختگاه و سازه ای که در آن ساخته خواهد شد، تعیین می گردد. برای ساختمانهای مهم $R=150\text{ km}$ برای ساختمانهای معمولی $R=100\text{ km}$ می باشد. تعیین گسلهای فعال یک منطقه باید با نظر متخصص تکتونیک باشد. نمونه ای از این کار در شکل (ت ۱-۲) مشخص است.

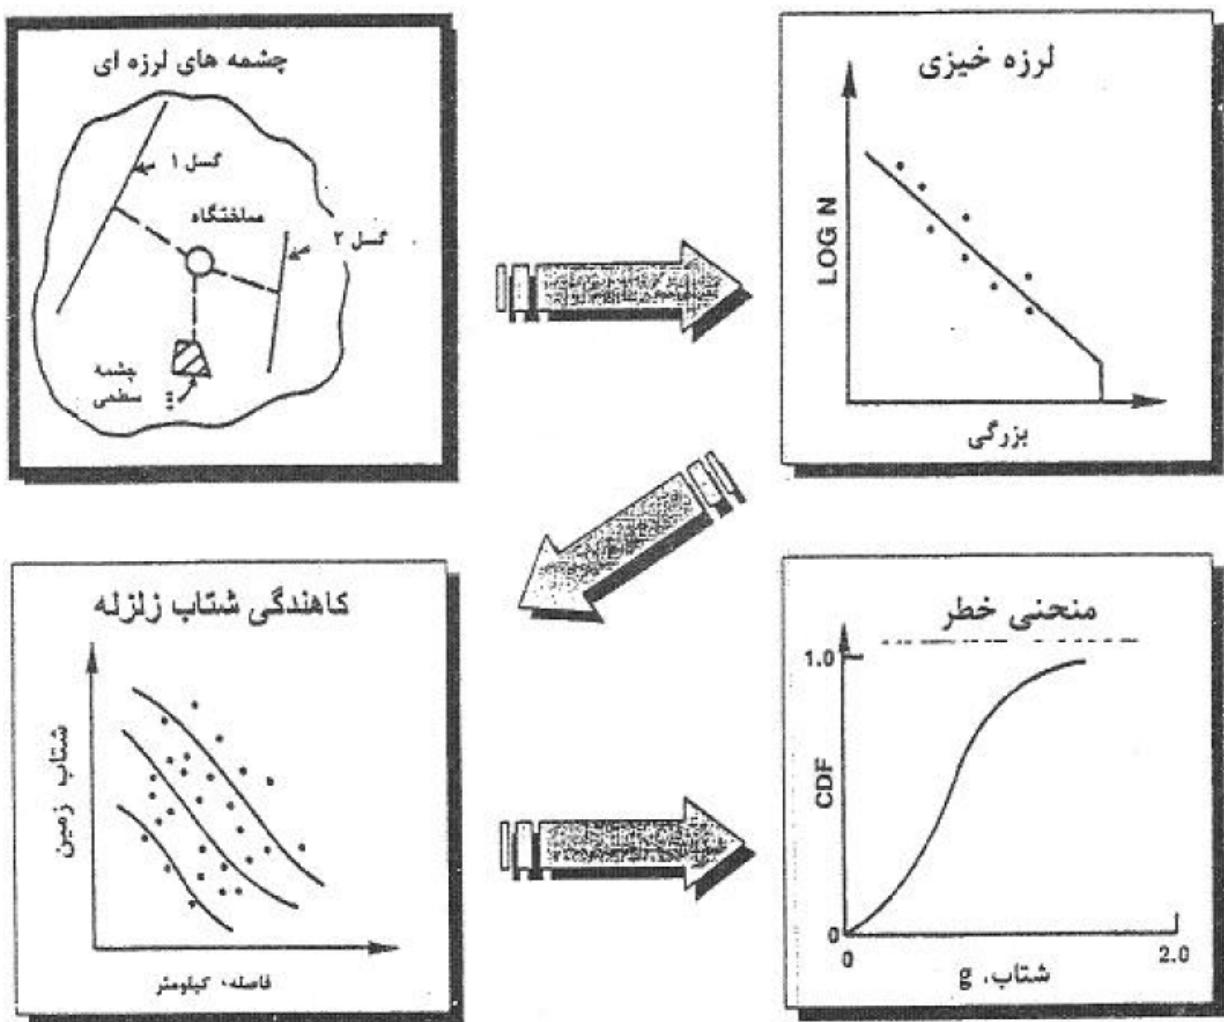

شکل (ت ۱-۱) : مراحل چهارگانه تحلیل خطر زمینلرزه

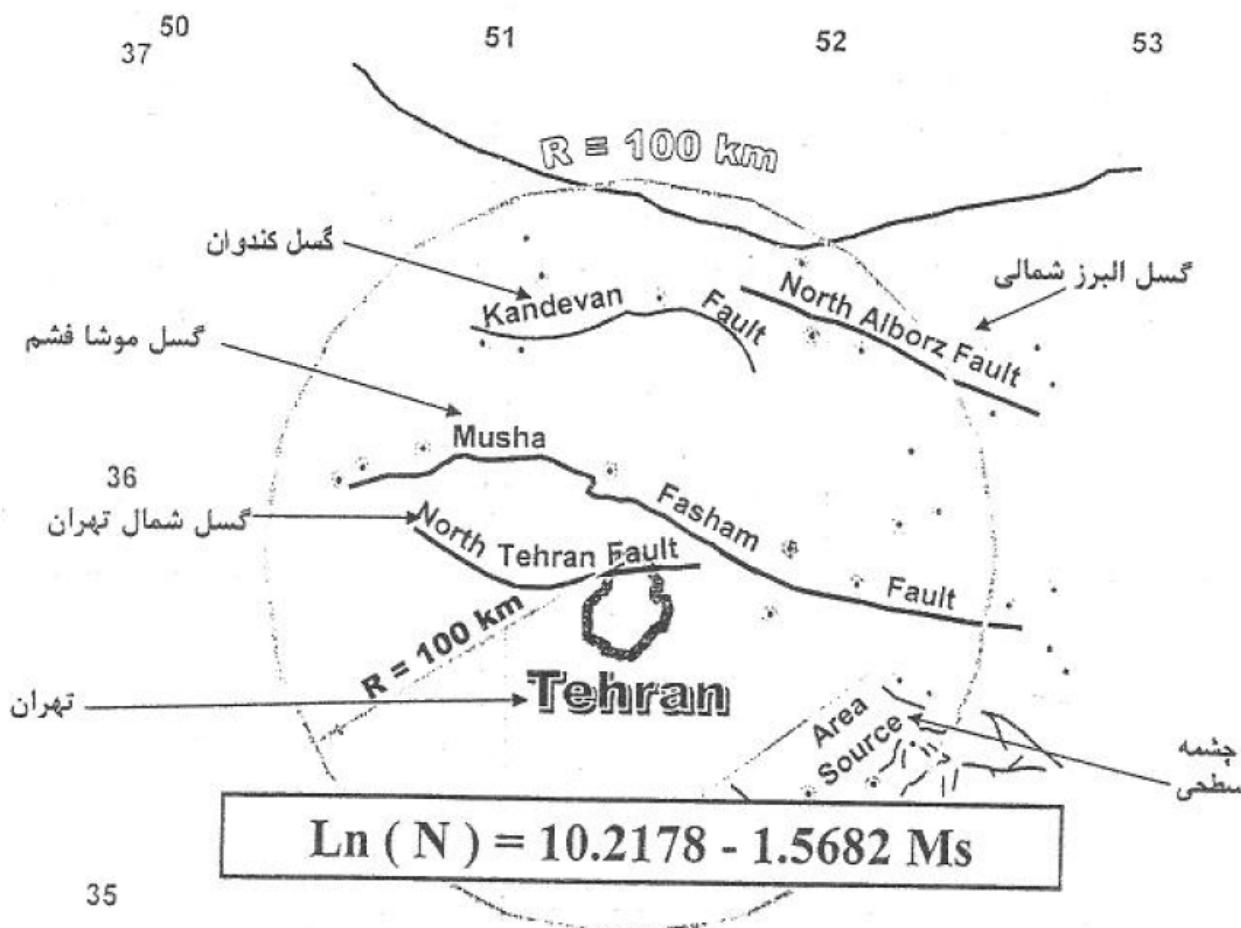

شکل (ت ۱-۲) : تعیین گسلهای فعال به شعاع ۱۰۰ کیلومتر در اطراف تهران

۲ - لرزه خیزی


بر اساس سابقه لرزه خیزی منطقه و با توجه به بررسی های آماری روی داده های موجود از منطقه ، پارامترهای لرزه خیزی برای هر گسل فعال یا هر چشمه لرزه زای ناحیه ای مشخص می گردد. ضرائب رابطه دوره بازگشت بزرگا برای هر ناحیه برآورد می گردد .
(نظیر شکل ت ۱-۲)

۳ - انتخاب رابطه کاهنده

انتخاب رابطه کاهنده باید از میان رابطه های تهیه شده برای منطقه مورد مطالعه یا هر رابطه دیگری که متناسب با شرایط این منطقه باشد ، صورت گیرد. رابطه کاهنده برای ایران مطابق مدل زیر ارائه شده است:

$$\log A = a.M + b.X - \log X + C_i S_i + \sigma_i P \quad (\text{ت ۹-۱})$$

که در آن M بزرگا ، X فاصله تا کانون زلزله ، S رده ساختگاه (از یک تا چهار) است و a و b و c به ترتیب ضرائب بزرگا ، فاصله و ساختگاه و σ انحراف معیار می باشد.

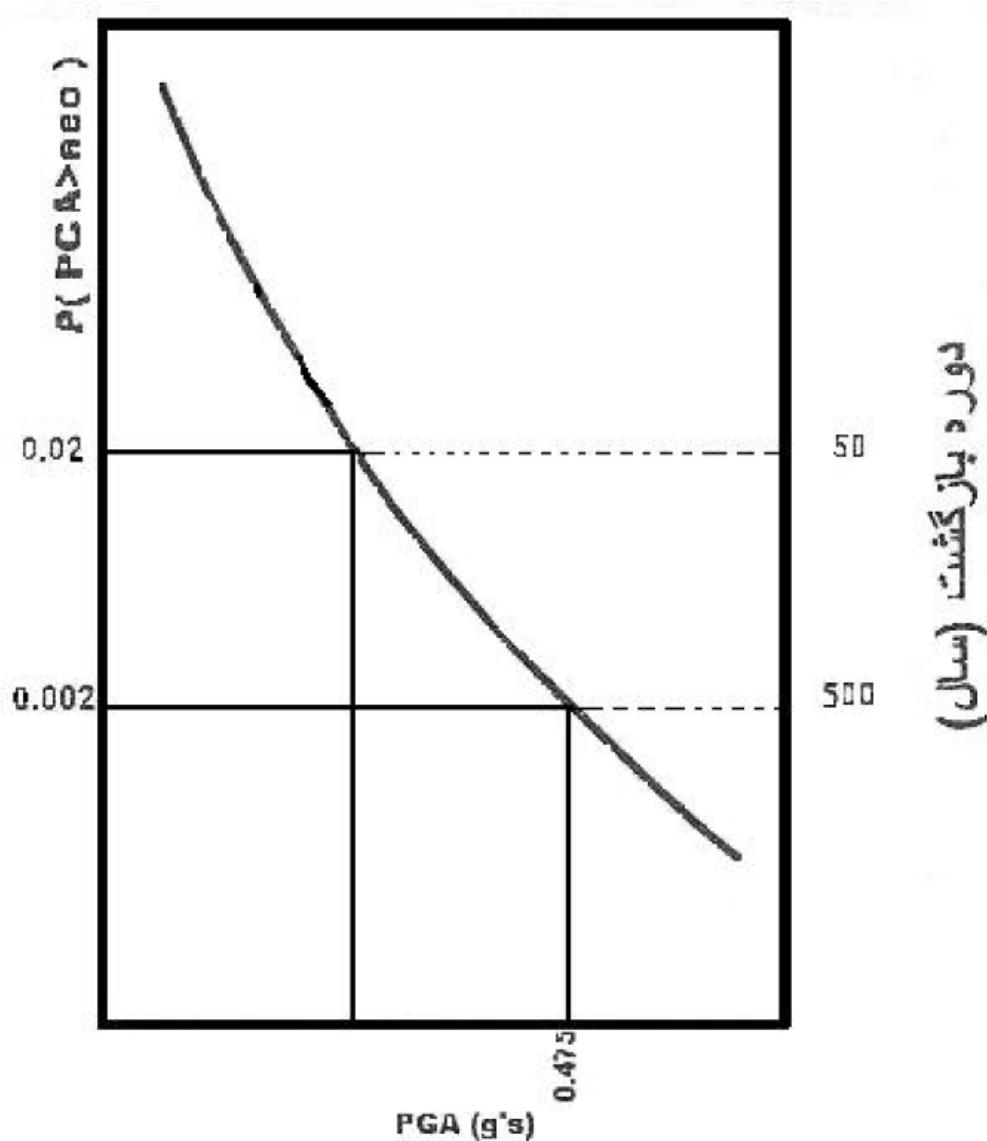

شکل (ت ۳-۱) : منحنی خطر براساس احتمال وقوع (یا دوره بازگشت به سال) برای سطوح مختلف خطر براساس شتاب حداقل

۴ - تحلیل خطر

از ترکیب احتمالاتی مراحل ۱ و ۲ و ۳ ، منحنی خطر برای پارامتر طراحی (شتاب ، شدت ، شتاب طیفی و ...) برآورد می شود. منحنی خطر در شکل (ت ۳-۱) نشان داده شده است.

ت ۱-۳-۶-۲- تهیه‌ی طیف طرح ویژه ساختگاه

۱- طیف‌های با شکل ثابت

طیف‌های با شکل ثابت بر اساس داده‌های تجربی از طیف‌های پاسخ زمینلرزه‌ها و با تعریف ضرایب خاص برای میرایی مختلف ارائه می‌شوند. مثل طیف‌های مندرج در آئین نامه‌ها و طیف نیومارک-هال، که براساس تجربه شکل خاصی برای طیف‌ها ارائه شده است. در این طیف‌های با شکل ثابت شتاب طیفی با شبه سرعت طیفی با رابطه زیر بهم مرتبطند:

$$S_a = \omega S_v = \frac{2\pi}{T} S_v \quad (10-1)$$


به نحوی که در آن S_a شتاب طیفی، ω فرکانس زاویه‌ای، T پریود جنبش و S_v شبه سرعت طیفی است، در محدوده سرعتهای طیفی ثابت، شتاب طیفی را در هر پریود می‌توان با سرعت در پریود یک ثانیه با یک ضریب مرتبط نمود.

پارامترهای شبه طیفی PSV و شبه شتاب طیفی PSA که بر حسب SD تغییر مکان و فرکانس زاویه‌ای ω و به صورت $PSV = \omega SD$ و $PSA = \omega^2 SD$ بیان می‌شوند، ویژگی‌هایی دارند که از جنبه عملی مورد توجه است. شبه سرعت PSV در فرکانس‌های بالا به بیشینه سرعت نسبی SV نزدیک، در فرکانس‌های میانی عملاً با آن برابر، اما در فرکانس‌های پائین با آن اختلاف دارد. شبه شتاب PSA در میرایی صفر برابر با بیشینه شتاب زمین است، ولی برای میرایی‌های غیر صفر، کمی با آن اختلاف دارد. در مطالعات آماری از طیفهای نرمال شده که مقدار پاسخ طیفی به مقدار جنبش زمین متناظر با آن است استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، نسبت مقدارهای طیفی PSA به بیشینه شتاب زمین، نسبت مقدارهای طیفی PSV به بیشینه سرعت زمین و نسبت مقدارهای طیفی SD به بیشینه تغییر مکان زمین مورد نظر است که به آن اصطلاحاً بزرگنمایی می‌گویند. در بیشتر موارد، نسبت شتاب طیفی به بیشینه شتاب زمین بصورت تابعی از فرکانس یا پریود ترسیم می‌شود. از مطالعه شکل طیفها عمولاً در طیف پاسخ سه قسمت شناسایی می‌شود، قسمت فرکانس‌های پائین یا حوزه تغییر مکان، قسمت فرکانس‌های میانی یا حوزه سرعت و قسمت فرکانس‌های بالا یا حوزه شتاب، در هر یک از حوزه‌های یاد شده، کمیت جنبش زمین متناظر با آن حوزه بیشترین بزرگنمایی را احراز می‌نماید.

همچنین مشاهده می‌شود که در فرکانس‌هایی پائین ($0.05Hz$ یا کمتر) تغییر مکان طیفی به سمت بیشینه تغییر مکان زمین میل می‌کند، بدین معنی که در سیستم‌های بسیار انعطاف‌پذیر (سیستم‌های دارای فرکانس‌های پائین یا پریودهای بلند) بیشینه تغییر شکل، برابر با تغییر مکان زمین است. در فرکانس‌های بالا، مثلاً $25/30$ هرتز، شبه شتاب به سمت بیشینه شتاب زمین نزدیک می‌شود، یعنی در سیستم‌های صلب (سیستم‌هایی با فرکانس بالا یا پریودهای کوتاه)، شبه شتاب با شتاب زمین یکسان است. شکل طیفها کاملاً نامنظم و دارای دندانه‌های متعدد است. تکان‌های ثبت شده زمین و طیفهای حاصل از آنها با طیفهای پاسخ محاسبه شده از زمین لرزه‌های گذشته دارای شباهت هایی هستند. به عنوان مثال مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که طیفهای پاسخ حاصله از شتاب نگاشتهای ثبت شده در زمینهای با نوع خاک مشابه، از نظر شکل و بزرگنمایی پاسخ شباهت دارند.

• طیف طراحی نیومارک و هال (Newmark & Hall)

در اواخر دهه شصت میلادی، نیومارک و هال یک شکل سه بخشی را برای نمایش طیفهای طراحی نرمال شده بر روی کاغذ لگاریتمی سه طرفه پیشنهاد نمودند که از سه ضریب ثابت در حوزه های فرکانس بالا، متوسط و پائین طیف (به اصطلاح حوزه شتاب، حوزه سرعت، حوزه تغییر مکان) (جدول ت ۱-۹)، همراه با مقادیر اوج شتاب، سرعت و تغییر مکان زمین به ترتیب برابر ۳۶in, 48in/sec, 1.0g استفاده نمودند. ارزیابی اولیه نیومارک و هال از ضرایب، مبتنی بر بررسی ۲۸ شتابنگاشت ثبت شده در خاکهای آبرفتی بود. اوجهای طیفی (جنبیش بزرگنمایی شده)، که از ضرب سه کمیت جنبش زمین در ضرایب بزرگنمایی مربوطه به دست می آیند، روی یک نمودار سه جانبه در شکل (ت ۱-۴) ارائه شده اند. تغییر مکان طیفی، سرعت طیفی و شتاب طیفی به ترتیب به موازات بیشینه تغییر مکان زمین، بیشینه سرعت زمین و بیشینه شتاب زمین رسم می شوند.

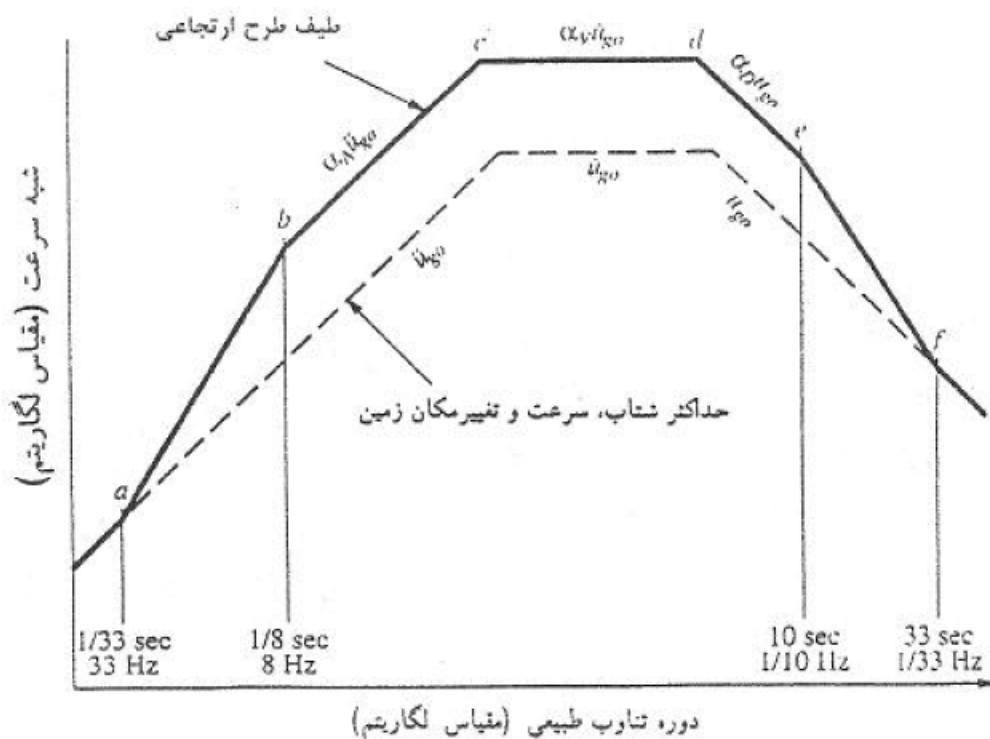

شکل (ت ۱-۴) : طیف نرمال شده (نیومارک - هال)

فرکانس های واقع بین تقاطع حوزه تغییر مکان طیفی با سرعت طیفی و سرعت طیفی با شتاب طیفی، به همراه دو ناحیه مجاور آن سه منطقه بزرگنمایی شده طیف را تعریف می کنند. در فرکانس نزدیک به ۶ هرتز شتابهای طیفی رو به پائین به سمت بیشینه شتاب زمین میل می کند. فرض شده است که شتاب طیفی مربوطه به ۲٪ میرایی، بیشینه شتاب زمین را در حدود فرکانس ۳۰ هرتز قطع می کند. خطوط شیب دار شتاب طیفی نرمال شده برای سایر مقادیر میرایی به موازات خط یاد شده رسم می شوند. با میزان کردن کمیت های بزرگنمایی طیف طراحی نرمال شده به نسبت شتاب طراحی در ساختگاه مورد نظر، می توان از آنها در طراحی استفاده کرد. در شکل (ت ۱-۵) طیف طراحی برای $PGA = 0.5g$ و میرایی ۵٪ مشاهده می گردد.

نیومارک و هال توصیه کردند که در صورت نبود اطلاعات دیگر ، نسبت بیشینه سرعت زمین به بیشینه شتاب زمین v/a برابر ۴۸in/sec/g (92 cm/sec/g) برای خاک و ۳۶in/sec/g (122 cm/sec/g) برای زمینهای سنگی اختیار شود. به علاوه برای اطمینان از اینکه طیف ، دارای یک پهنهای فرکانس کافی برای پوشاندن زمین لرزه‌های گوناگون می‌باشد ، توصیه کردند که نسبت $PGA = ad/v^2$ در نظر گرفته شود. نسبتهاي v/a و ad/v^2 برای بدست آوردن سرعت و تغییر مکان زمین در موقعی که تنها در دسترس باشد ، استفاده می‌شوند. این مقادیر یعنی v و d در مقدارهای بزرگنمائی به ترتیب در نواحی فرکانس میانی و فرکانس پائینی ضرب می‌شوند تا طیف طرح ساختگاه بدست آید.

۲- طیف‌های طرح با خطر ثابت

برای ترسیم طیف‌های با خطر ثابت باید مراحل زیر طی شود :


الف : بیشینه شتاب زمین در محل ساختگاه (برای سطح خطر مورد نظر ، سطح خطر-۱ یا سطح خطر-۲) برآورد گردد.

ب: جنس خاک در محل ساختگاه در نظر گرفته می‌شود و براساس نوع زمین (سنگی یا آبرفتی) دسته خسارت تقویت مربوط انتخاب گردد.

ج: براساس سطح مورد نظر (میانگین یا میانگین بعلاوه انحراف معیار) برآورد مقدارهای طیفی برای میرایی‌های مختلف (مثلاً از جدول (ت ۱-۹)) صورت گیرد.

براساس برآوردهای خطر با رهیافت احتمالی نسبت به تهیه نقشه‌های شتاب طیفی و طیف‌های با خطر ثابت اقدام می‌شود. در برآورد خطر با رهیافت احتمالی مراحل زیر باید به ترتیب صورت گیرد :

الف- ابتدا با شناسائی گسلهای منطقه و بررسی لرزه خیزی به تعیین پهنه‌های چشمehای لرزه زا اقدام گردد.

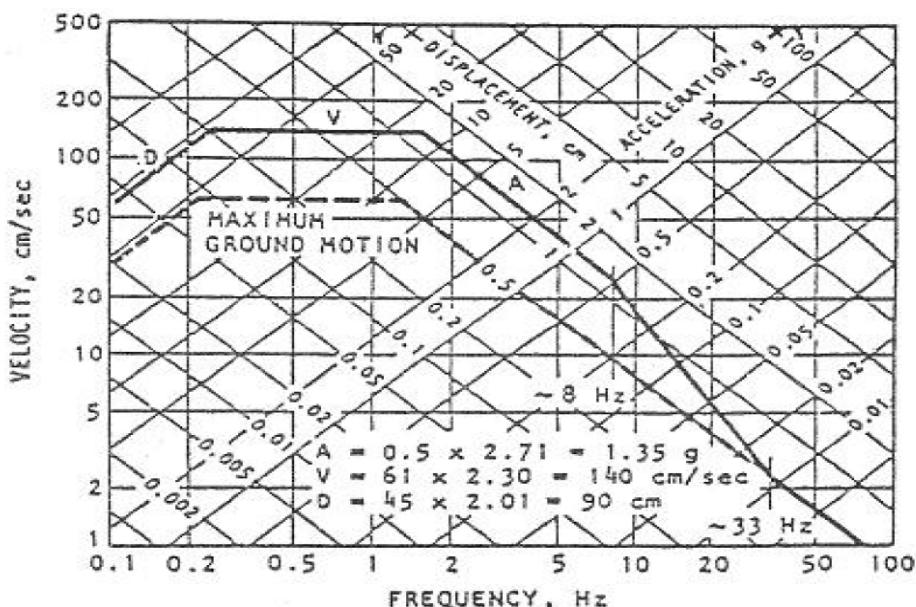

شکل (ت ۱-۵) : طیف نرمال شده برای $PGA=0.5g$ و میرایی % ۵ مشاهده می گردد

جدول (ت ۱-۹) : مقادیر ضرایب تقویت*

صد ک ۸۴ م			میانگین			ضریب میرایی (%)
F _a	F _v	F _d	F _a	F _v	F _d	
5.10	3.84	3.04	3.68	2.59	2.01	0.5
4.38	3.38	2.73	3.21	2.31	1.82	1
3.66	2.92	2.42	2.74	1.03	1.63	2
3.24	2.64	2.24	2.46	1.86	1.52	3
2.71	2.30	2.01	2.12	1.65	1.39	5
2.36	2.08	1.85	1.89	1.51	1.29	7
1.99	1.84	1.69	1.64	1.37	1.20	10
1.26	1.37	1.38	1.17	1.08	1.01	20

* به نقل از نیومارک و هال

ب- رابطه کاهندگی طیفی (رابطه ای که در آن مقدارهای شتاب و پارامترهای بزرگ و فاصله از گسل براساس پریودهای مختلف قابل محاسبه باشد) به تحلیل خطر زلزله با رهیافت احتمال پرداخته می شود.

ج- نقشه های پهنگ بندی شتاب برای یک دوره بازگشت خاص و در پریودهای مورد نظر (مثالاً ۰/۱ ، ۰/۲ ، ۰/۳ ، ۰/۵ ، ۰/۷ ثانیه) قابل ارائه می باشد.

د- براساس مقدارهای حاصله شتاب طیفی (مقدارهای شتاب که برای پریودهای خاص بدست آمده اند) در محل های موردنظر (یک یا چند مختصات جغرافیائی خاص) می توان تغییرات شتاب طیفی را برای پریودهای مختلف نشان داد. به چنین نموداری طیف با خطر ثابت می گویند.


در اینجا مثالی از مراحل یاد شده فوق برای برآورد طیف با خطر ثابت برای ناحیه تهران ارائه می گردد.

در شکل (ت ۱-۶) گسلهای ناحیه تهران و پیرامون به شاعر بیش از ۱۰۰ کیلومتر نشان داده شده است . همانطور که در این شکل مشخص است فقط گسلهای بنیادی ارائه شده اند (گسلهایی که بیش از ۱۰ کیلومتر طول دارند) و همچنین به عنوان گسل کوارترنر (گسل جوان که احتمال فعالیت آن می رود) شناخته می شوند. در شکل (ت ۱-۷) پهنگ های چشممه های لرزه زا در ناحیه تهران براساس گسلهای ارائه شده در شکل (ت ۱-۶) و همچنین لرزه خیزی ناحیه مشخص شده اند. همانطور که در این شکل آمده است ، چشممه های لرزه زا به صورت «پهنگ» ارائه شده اند چرا که لرزه خیزی در ناحیه پیرامون هر گسل بزرگ چندین گسل کوچکتر که به صورت قطعه ای به موازات یا به دنبال هم و در نزدیک آن گسل بزرگ واقع بوده اند ، قابل اطلاق می باشد. براساس رابطه کاهندگی طیفی که به صورت زیر معرفی می شود مقدارهای شتاب طیفی S_a بدست می آید.

$$\log S_a(T) = a(T) \cdot M + b(T) \cdot X - \log C_i(T) \cdot S_i + \sigma_i(T) \cdot P \quad (ت ۱-۱)$$

در این رابطه S_a شتاب طیفی ، M بزرگای زلزله ، X فاصله تا کانون زلزله (به نحوی که $d = \sqrt{d^2 + h^2}$) فاصله سطحی تا گسل و h ژرفای کانونی قابل اطلاق به هر بزرگا روی گسل () و C_i ضریب خاک و σ_i ضریب انحراف معیار می باشد. این ضرائب

بر حسب زمان تناوب های مختلف (مثلاً $0/1$ ، $0/2$ ، $0/3$ ، $0/5$ ، 1 و 2 ثانیه) در دسترس است و شتاب طیفی برای زمان تناوب مورد نظر را می توان به دست آورد ، مثلاً برای زمان تناوب $1/0$ ثانیه رابطه فوق را باید به صورت زیر نوشت:

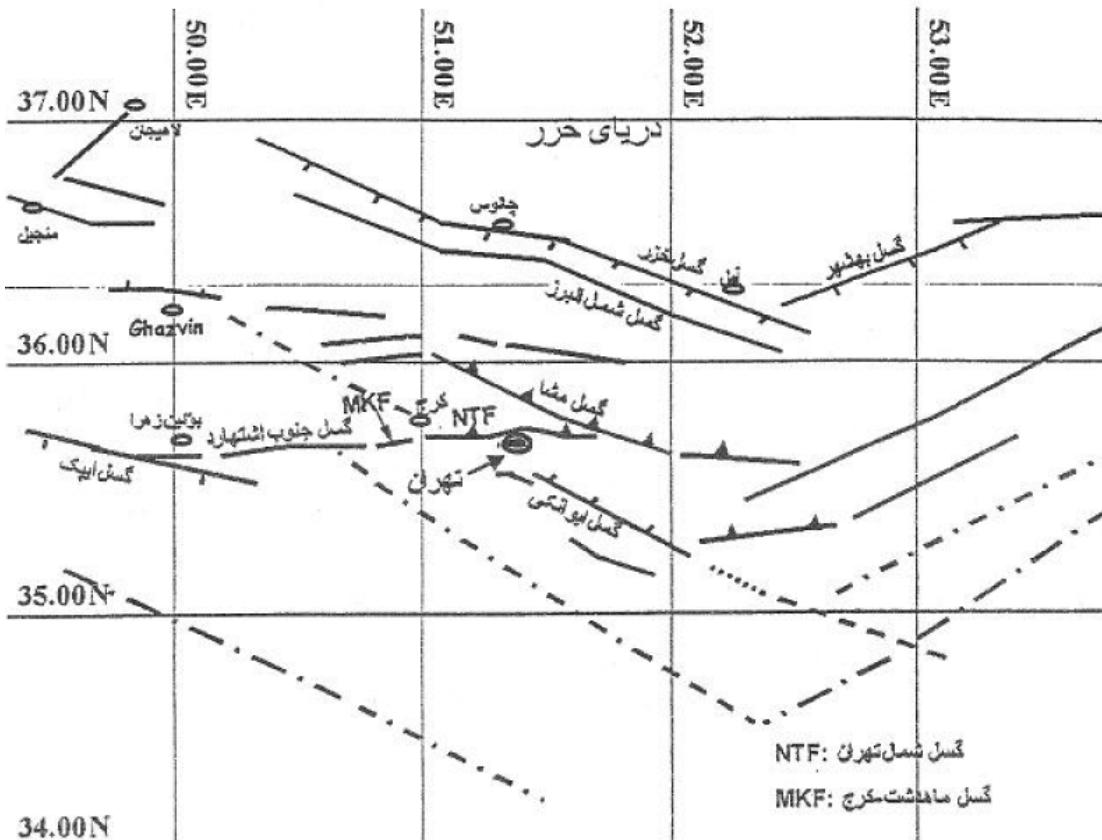


شکل (ت ۱-۶): گسلهای بنیادی ناحیه تهران

$$\log S_a(0.1) = a(0.1)M + b(0.1)X - \log X + C_i(0.1) S_i + \sigma_i(0.1) . P \quad (ت ۱-۶)$$

با قراردادن ضرایب a ، b ، c و σ که برای $1/0$ ثانیه برآورد شده اند، S_a برای $1/0$ ثانیه بدست می آید. نتیجه چنین برآورده برای سطح دوره بازگشت ۴۷۵ سال در پریودهای $1/0$ ، $0/2$ ، $0/3$ ، $0/5$ ، 1 و 2 ثانیه برای ناحیه تهران (مؤلفه های افقی و قائم) در شکل های (ت ۱-۸ و ت ۱-۹) با استفاده از رابطه های بدست آمده برای ایران (۱۹۹۹) ارائه شده است.

همچنین برای ۳ نقطه انتخابی در شهر تهران (در بخش های شمالی- مرکزی و جنوبی تهران ، به مختصات های $51/4$ شرقی و $35/6$ شمالی ، $51/4$ شرقی و $35/7$ شمالی ، $51/4$ شرقی و $35/8$ شمالی)

پهنه های چشمه های لرزه زای در ناحیه تهران و پیامون

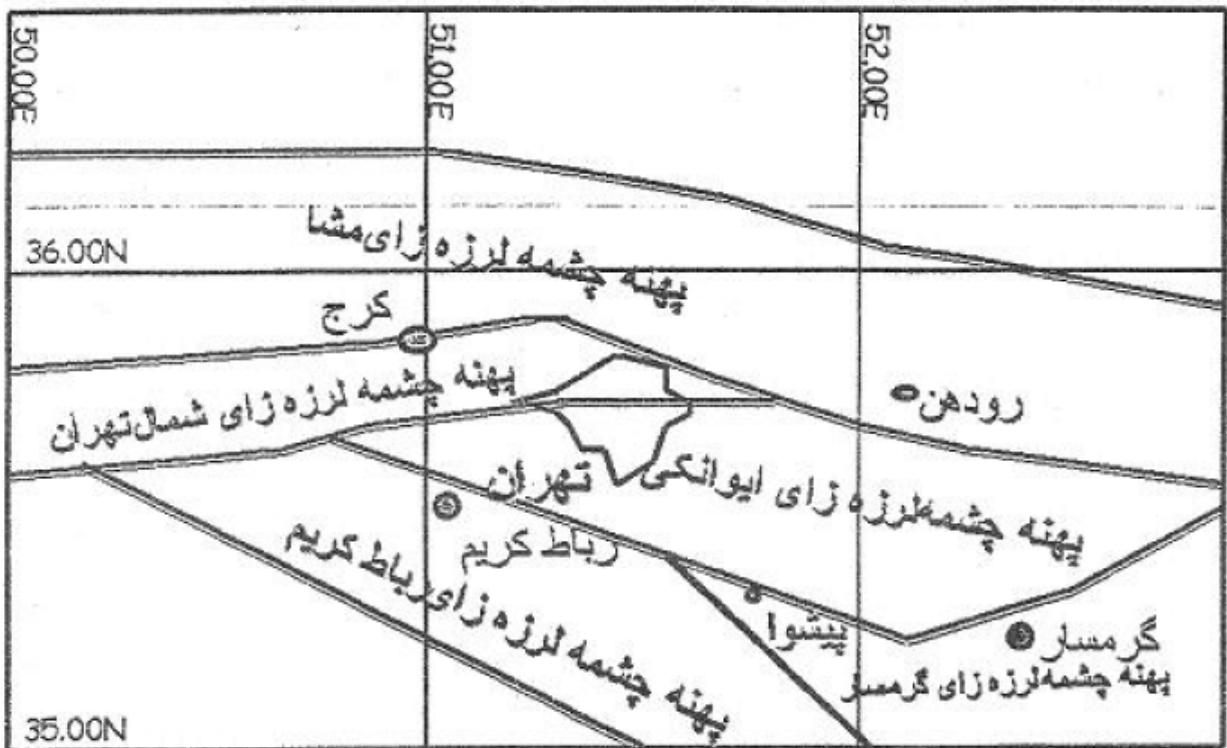


شکل (ت ۷-۱) : پهنه های چشمه های لرزه زای در ناحیه تهران

طیف های با خطر ثابت در شکل (ت ۱۰-۱) برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال با استفاده از رابطه های یاد شده (نتایج ارائه شده در شکلهای ت ۱-۸ تا ت ۹-۱) ارائه شده است.

ت ۱-۳-۶-۳- شتابنگاشتها


در توسعه جنبشهای ویژه ساختگاه ها و شتابنگاشتها باید در نظر داشت که ویژگی جنبش شدید زمین هم براساس مشخصات زمین ساختی وهم بر اساس مشخصات خاک محل ساختگاه می تواند تحت تأثیر قرار گیرد . از ویژگیهای مهم در مورد ساختمانهای با زمان تناوب بلند این است که جنبش حوزه نزدیک می تواند موجب پالس های زمان تناوب بلند گردد . باید توجه داشت که بر روی ساختگاههای سنگی جنبش فرکانس بالاتر خواهد بود (و هرچه ساختگاه سخت تر باشد این ویژگی فرکانس بالا بیشتر خواهد شد) . جنبش نیز با بزرگا و فاصله از سرچشممه زمین ساختگاه مربوط است.

برای تحلیلهای غیرخطی تعداد تاریخچه زمانی های مورد نیاز نسبت به تحلیلهای خطی بیشتر است. چرا که پاسخهای غیرخطی ساختمان بیش از پاسخهای خطی به ویژگیهای جنبش زمین و ویژگیهای محتوى طیفی پاسخ حساس است. بنابراین پاسخهای غیرخطی می تواند تحت تأثیر دوام، ویژگیهای فازی شدن و توالی پالس های جنبش شدید زمین قرار گیرد.

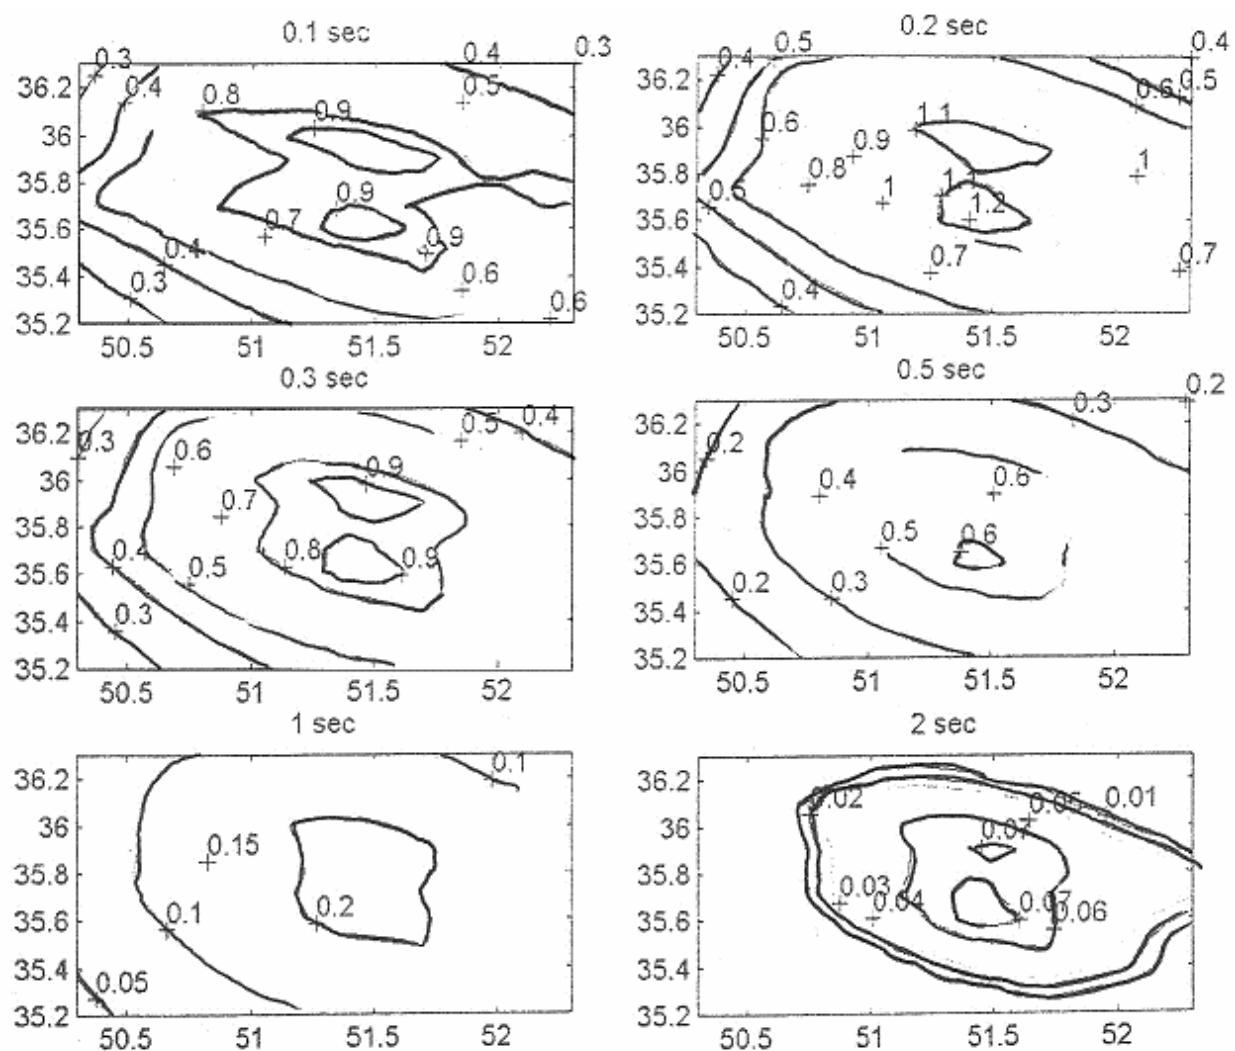

شکل (ت ۱-۸) : نقشه های شتاب طیفی برای زمان تناوب ۱، ۰/۱، ۰/۲، ۰/۳، ۰/۴، ۰/۵ و ۲ ثانیه برای ناحیه تهران

(مؤلفه افقی - رابطه ایران - ۱۹۹۹) در دوره بازگشت ۴۷۵ سال

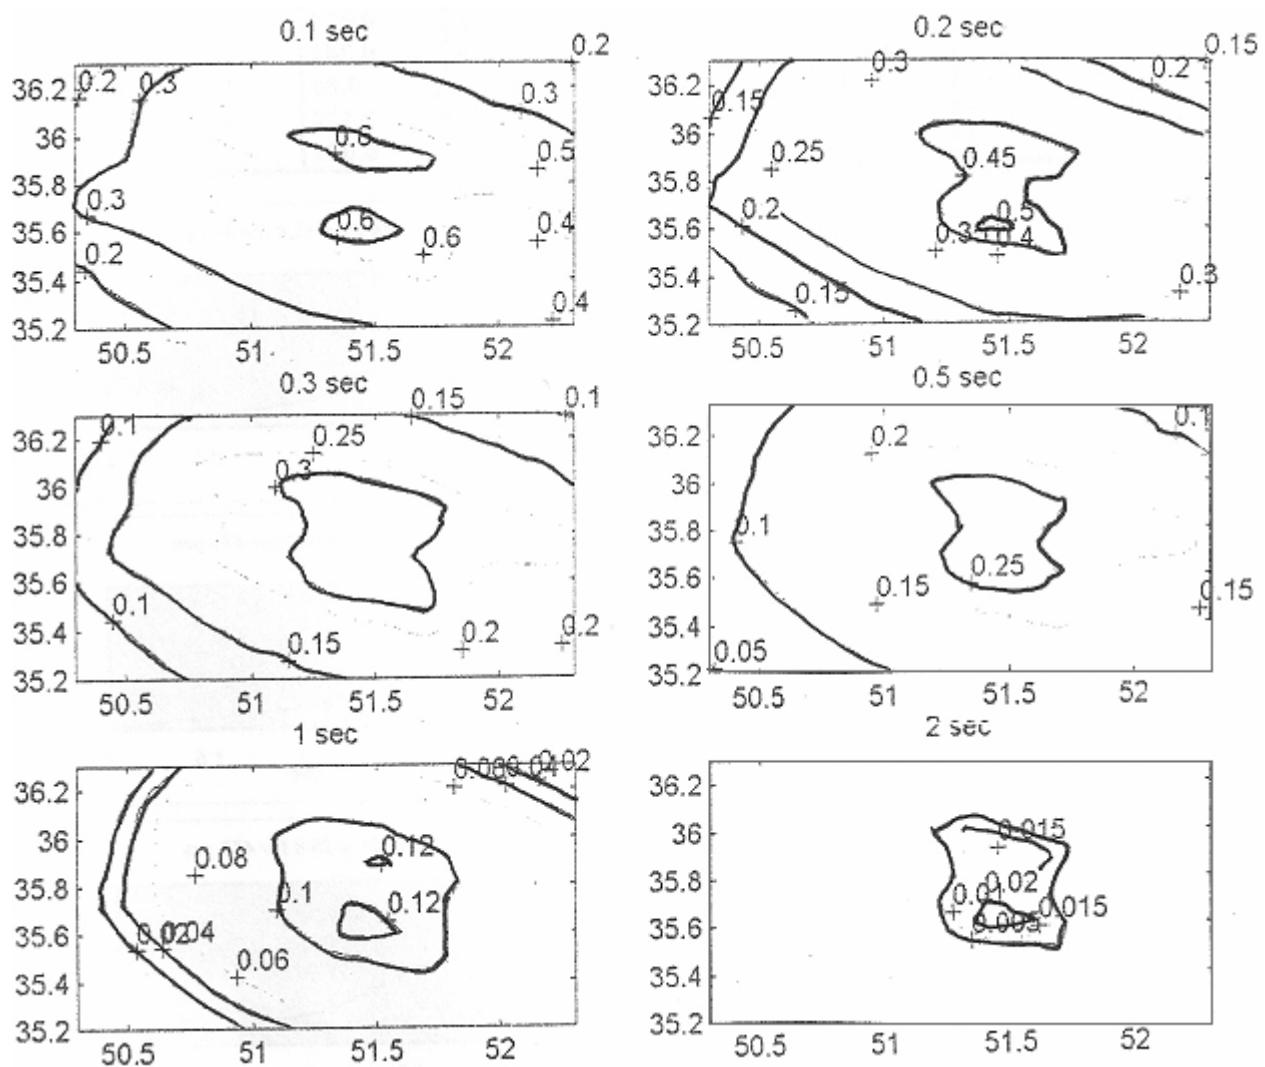

شکل (ت ۹-۱): نقشه‌های شتاب طیفی برای زمان تناوب ۱، ۰/۳، ۰/۵، ۰/۲، ۰/۰ و ۲ ثانیه برای ناحیه تهران


(مؤلفه قائم - رابطه ایران - ۱۹۹۹) در دوره بازگشت ۴۷۵ سال

Iran H 475 yrs


Iran V 475 yrs

Sec \ Sec	51.4 35.6	51.4 35.7	51.4 35.8	Sec	51.4 35.6	51.4 35.7	51.4 35.8
0.1	0.998	0.902	0.859	0.1	0.658	0.596	0.567
0.2	1.201	1.135	1.088	0.2	0.512	0.481	0.457
0.3	0.962	0.924	0.886	0.3	0.349	0.334	0.318
0.5	0.616	0.601	0.577	0.5	0.28	0.272	0.258
1	0.229	0.225	0.215	1	0.124	0.122	0.116
2	0.073	0.072	0.069	2	0.024	0.02	0.016


coordinates 51.4 35.6 for 475 yrs

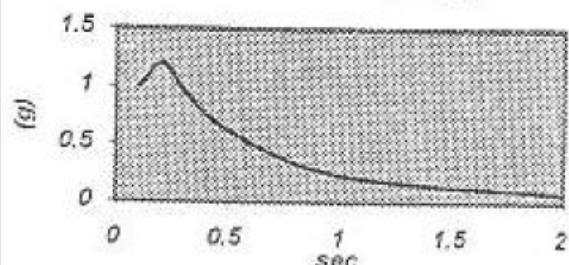


coordinates 51.4 35.6 for 475 yrs

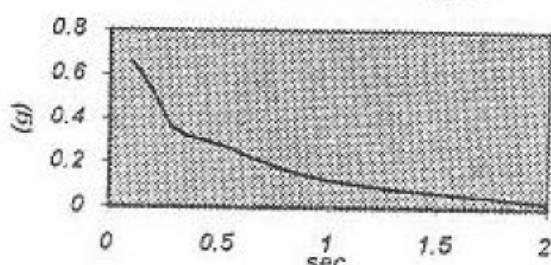


coordinates 51.4 35.7 for 475 yrs

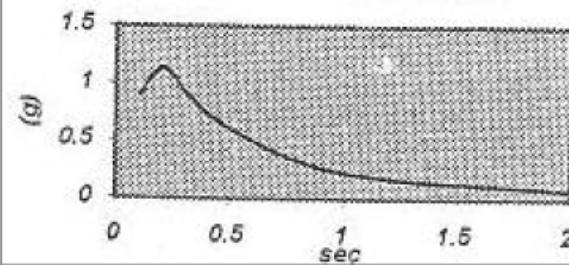


coordinates 51.4 35.7 for 475 yrs

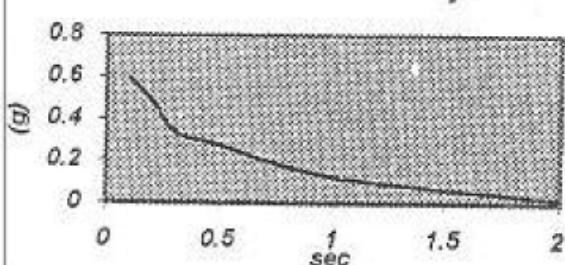

coordinates 51.4 35.8 for 475 yrs

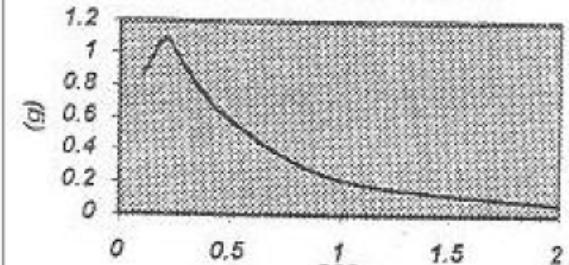

coordinates 51.4 35.8 for 475 yrs

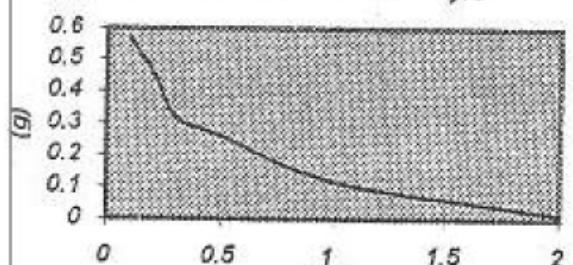

شکل (ت ۱۰-۱) : طیف های با خطر ثابت برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال بر اساس رابطه های کاهندگی طیفی در سه نقطه تهران
(در بخش های شمالی ، مرکزی و جنوبی شهر) - مؤلفه های افقی : ستون سمت چپ ، قائم : ستون سمت راست

۱-۶-۳-۴- شتاب نگاشت سازگار با طیف طرح

تفسیر ندارد

٢ فصل تفسیر

مبانی و ملزومات

ت ۲-۱- محدوده‌ی کاربرد

تفسیر ندارد.

ت ۲-۲- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

پیش از ارزیابی ساختمان و ارائه طرح بهسازی، تا آنجا که ممکن است باید مشخصات ساختمان موجود که مستقیماً با عملکرد آن هنگام زلزله ارتباط دارد جمع آوری گردد. برای این منظور از روش‌های زیر استفاده می‌شود:

۱- بازدید محلی از ساختمان و منطقه احداث آن .

۲- جمع آوری مدارک فنی موجود شامل مدارک طراحی ساختمان، آزمایش‌های خاک و مصالح ، نقشه‌های اجرایی و دستور کارهای حین اجرا.

۳- جمع آوری دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های معمول در زمان اجرای ساختمان.

۴- انجام آزمایش‌های غیر مخرب و مخرب برای دستیابی به مشخصات اجزای سازه و مصالح ساختمان .

۵- مصاحبه با صاحب ساختمان، ساکنین، سرایداران، طراح سازه و معماری و پیمانکاران برای کسب اطلاع بیشتر از ساختمان و تاریخچه آن و جمع آوری اطلاعات و مشخصات ساختمانهای مجاور.

۶- حتی در مواردیکه مدارک فنی کاملی در اختیار باشد لازم است انطباق آنها با آنچه اجرا شده است در نقاطی از ساختمان بازدید محلی و برداشت نازک کاری‌ها بررسی شود. برای این منظور باید ابتدا برنامه ریزی کاملی با استفاده از تحلیل‌های اولیه انجام شود تا حداقل نقاط مناسب برای برداشت نازک کاری‌ها و انجام آزمایش‌های مخرب یا غیر مخرب تعیین گردد.

۷- انجام آزمایش‌های مکانیک خاک و شناخت وضعیت زمین محل ساختمان.

۸- تهیه اطلاعات زمین ساخت لرزه‌ای محل ساختمان.

ت ۲-۳- پیکربندی ساختمان

بررسی پیکربندی ساختمان منجر به تعیین اعضای باربر جانبی می‌گردد. این اعضا ممکن است اعضای اصلی سازه (نظیر باربندها، دیوارهای برشی و تیرهای خمشی) اعضای غیر اصلی سازه نظیر تیرها با اتصال مفصلی و یا اعضای غیر سازه ای (نظیر تیغه‌ها و جداگرها باشند. هر چند در طراحی سازه انتقال بارهای جانبی بر عهده اعضای اصلی سازه فرض می‌شود اما در عمل ممکن است اعضای غیر اصلی و حتی اعضای غیر سازه‌ای نیز در انتقال بارهای جانبی مؤثر باشند. به همین جهت ممکن است رفتار واقعی سازه با آنچه در طراحی پیش بینی شده است اختلاف داشته باشد. مثلاً اعضای غیر اصلی و غیرسازه ای می‌توانند منجر به نامنظمی ساختمان گردند. همچنین از آنجا که این اعضا معمولاً برای بارهای جانبی طراحی نشده‌اند در هنگام

زلزله دچار خرابی شده، مسیر انتقال بارهای جانبی را مختل می‌سازند به همین جهت شناسایی این اجزاء در بازدید محلی یا با استفاده از مدارک موجود در برآورد صحیح رفتار سازه می‌تواند مفید باشد.

ت ۲-۱-۱- اعضای سازه‌ای اصلی و غیراصلی

در تمام ساختمانها معمولاً همه اعضای سازه‌ای و همچنین غیرسازه‌ای بر روی سختی، جرم و میرایی ساختمان مؤثراند و در هنگام زلزله دچار تغییر شکل شده و نیروهایی را متحمل می‌شوند، اما وجود این اعضا برای پایداری ساختمان در برابر زلزله ضروری نمی‌باشد. اعضای سازه‌ای که نقش قابل توجهی در حمل بارهای جانبی دارند، اعضا اصلی و اعضا ای که وجود آنها برای حمل بارهای جانبی ضروری نمی‌باشند، اعضا غیر اصلی تعریف می‌شوند. (برای شرح بیشتر به بند ت ۲-۲-۳ مراجعه شود). اطلاعات جمع آوری شده از ساختمان باید امکان دسته بندي اعضای سازه را مطابق تعاریف فوق فراهم سازد.

ت ۲-۲- خواص اعضا

برای پیش‌بینی صحیح رفتار سازه هنگام زلزله لازم است نوع و نحوه رفتار اعضای آن شناسایی شود. برای این منظور باید مشخصات مصالح (کرانه پائین مقاومت و مقاومت مورد انتظار)، مشخصات مقطع و نحوه اتصال هر یک از اعضاء به سازه شناسایی گردد. همچنین باید ظرفیت باربری (کرانه پائین ظرفیت اعضا و ظرفیت مورد انتظار) و ظرفیت تحمل تغییر شکل اعضا برآورد شود تا با استفاده از آن حداکثر نیرویی که هر عضو می‌تواند تحمل کند یا به اعضا دیگر سازه منتقل نماید تعیین شود. برآورد ظرفیت تحمل تغییر شکل نیز برای بررسی وضعیت اعضاء هنگامیکه تغییر شکل سازه به آنها تحمیل می‌گردد ضروری است.

ت ۲-۳- مشخصات ساختگاه

مشخصات ساختگاه و اطلاعات ژئوتکنیکی را می‌توان از مدارک طراحی یا نقشه‌های اجرایی پی استخراج نمود. همچنین می‌توان از اطلاعات موجود از نقاط اطراف محل ساختمان استفاده کرد. اطلاعات ژئوتکنیکی باید شامل اطلاعات لازم برای بررسی پایداری خاک از نظر استعداد لغزش یا روان گرایی و نیز آثار ناشی از تغییر تراز سطح زمین به واسطه ساخت و سازهای اطراف ساختمان باشد. همچنین در بازدید محلی باید به ترکهای احتمالی ایجاد شده در ساختمان به عنوان نشانه‌ای از ضعف باربری پی‌ها توجه داشت.

ت ۲-۴- ساختمانهای مجاور

هرچند ساختمانها معمولاً مستقل از ساختمانهای مجاور آنها طراحی می‌گردند اما در مواردیکه ساختمانها نزدیک یا حتی در تماس با هم ساخته شده باشند رفتار آنها هنگام زلزله نمی‌تواند مستقل از هم باشد. همچنین در ساختمانهایی که به دلیل بزرگی ابعاد یا اختلاف ارتفاع دارای درز جدایی می‌باشند چنانچه فاصله درز به اندازه کافی در نظر گرفته نشده باشد احتمال برخورد دو بخش ساختمان و تخریب موضعی یا حتی کلی وجود دارد. برای بررسی اندرکنش ساختمانهای مجاور هم، لازم است رفتار هر یک هنگام زلزله مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور لازم است در صورتی که بین دو ساختمان اجزاء مشترکی وجود دارد، شناسایی شود و میزان تغییر مکان جانبی هر یک از دو ساختمان برآورد گردد. ممکن است دسترسی به اطلاعات لازم از ساختمان مجاور به دلیل

آنکه در مالکیت شخص دیگری است میسر نباشد. در این صورت لازم است برمبنای فرضیات و مشخصات ظاهری ساختمان اطلاعات مورد نظر را حدس بزنیم.

ت ۲-۲-۱-۴- برخورد ساختمانهای مجاور

هنگامیکه فاصله دو ساختمان مجاور از یکدیگر، کمتر از درز انقطاع تعیین شده توسط استاندارد ۲۸۰۰ ایران باشد، هنگام زلزله و ایجاد تغییر مکان جانی در هر یک از دو ساختمان ، برخورد آنها به یکدیگر و ایجاد خرابی موضعی یا کلی ساختمانها محتمل است . در این دستورالعمل فاصله مناسب برای درز جدایی مطابق استاندارد ۲۸۰۰ در نظر گرفته می شود. در این صورت حتی اگر دو ساختمان در فاز مقابله یکدیگر ارتعاش کنند پیش بینی می شود ضربه ای به یکدیگر وارد نسازند.

در صورتیکه فاصله مناسب بین دو ساختمان وجود نداشته باشد احتمال برخورد دو ساختمان وجود خواهد داشت. در این صورت به دلیل ایجاد خرابی های موضعی در محل برخورد و خرابی اجزاء غیرسازه ای و ایجاد ارتعاشات با تواتر بالا، بهسازی ساختمان هیچگاه نمی تواند در سطح بهسازی ویژه قرار گیرد ، به همین جهت لازم است قبل از اقدام به بهسازی اجزای ساختمان به این نکته توجه شود.

ت ۲-۲-۴-۲- اجزای مشترک بین ساختمانها

اجزای مشترک بین ساختمانها مانند دیوار مشترک بین دو ساختمان می تواند به دو دلیل خطرناک باشد.

۱- ممکن است هنگام وقوع زلزله، یکی از ساختمانها عضو مشترک را با خود جابجا کرده و از ساختمان دیگر جدا کند و منجر به خرابی در آن ساختمان شود.

۲- ممکن است اجزای مشترک بین دو ساختمان موجب انتقال نیروی پیش بینی نشده از یک ساختمان به ساختمان مجاور شده و خسارت ایجاد کند.

ت ۲-۲-۳- آسیب ناشی از ساختمان مجاور

هنگام وقوع زلزله بسیاری از ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله به دلیل خراب شدن ساختمان های مجاور آنها دچار خرابی می شوند از آنجا که روشهای بهسازی ساختمان برای مقابله با چنین حادثی نتیجه قابل توجهی ندارد، بهتر است ضمن آگاه ساختن صاحب ساختمان از خطرات احتمالی، توصیه شود فعالیت های ضروری و مهمی که قرار است در ساختمان انجام شود به ساختمان مطمئن دیگری منتقل گردد.

اگر ساختمانهایی که دارای ارتفاع یکسان هستند و ارتفاع طبقات مساوی دارند و کفها در یک تراز می باشند، بهم کوپیده شوند، کفها با هم برخورد خواهند داشت، که معمولاً این برخورد به عناصر غیر سازه ای آسیب می رساند، اما در صورتیکه طبقات هم تراز نباشند، کفها با ستونهای ساختمان مجاور برخورد داشته و می تواند باعث آسیب سازه ای گردد.

در ساختمانهایی که دارای ارتفاع متفاوت هستند، ساختمان کوتاهتر بعنوان تکیه گاه برای ساختمان بلندتر عمل نموده و بار ناگهانی بر ساختمان کوتاهتر اعمال خواهد شد، که آسیب گسترده ای در آن ایجاد خواهد کرد.

ت ۲-۲-۵- سطوح اطلاعات

ممکن است دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای بهسازی یک ساختمان، به طور کامل میسر نباشد. در این صورت طرح بهسازی بر حسب میزان اطلاعات موجود و با اعمال ضریب آگاهی انجام می‌شود. هر قدر میزان اطلاعات بیشتر و مأخذ آن معتبرتر باشد ضریب آگاهی بزرگتری انتخاب می‌شود.

ت ۲-۲-۵-۱- سطح اطلاعات حداقل : تفسیر ندارد.

ت ۲-۲-۵-۲- سطح اطلاعات متعارف : تفسیر ندارد.

ت ۲-۲-۵-۳- سطح اطلاعات جامع : تفسیر ندارد.

ت ۲-۲-۵-۴- ضریب آگاهی: تفسیر ندارد.

ت ۲-۳- روش‌های تحلیل سازه

در این دستورالعمل دو روش کلی تحلیل برای ارزیابی سازه و روش بهسازی آن تعریف شده است. این دو روش عبارتند از روش خطی و روش غیرخطی. هر یک از این دو روش می‌تواند به صورت استاتیکی یا دینامیکی انجام شود. قابل استفاده بودن هر یک از روش‌های فوق برای تحلیل مدل سازه بر حسب میزان دقت نتایج حاصل از آن تعیین می‌شود.

ت ۲-۳-۱- محدوده کاربرد روش‌های خطی

نتایج حاصل از روش‌های تحلیل خطی برای ساختمان‌های بسیار نامنظم ممکن است دارای خطای زیادی باشد مگر آنکه رفتار ساختمان تحت بارهای ناشی از زلزله طرح تقریباً ارجاعی باشد. چنانچه محدودیت‌های اشاره شده در بند ۱-۳-۲ شامل سازه شود نتایج حاصل از تحلیل خطی خطای زیادی نداشته و قابل استفاده است .

نسبت نیرو به ظرفیت اعضا (D.C.R) به عنوان معیاری برای رفتار غیر خطی سازه و بی‌نظمی ساختمان تعریف شده است. در صورتیکه (D.C.R) برای تمام اعضای سازه کوچکتر یا مساوی یک باشد سازه کاملاً خطی رفتار کرده و استفاده از روش‌های طی بدون خطای زیاد میسر است. با توجه به اینکه در تحلیلهای خطی نیروهای بدست آمده ، نیروهای واقعی نیستند، لذا منظور از (D.C.R) نسبت نیرو به ظرفیت بوده و با (S.R) (نسبت تنش به ظرفیت) متفاوت است .

لازم به توضیح است در مورد اعضا بیکار می‌گیرند، (D.C.R) نسبت نیرو به ظرفیت بدون لحاظ اثرات اندرکنشی می‌باشد.

ت ۲-۳-۲- محدوده کاربرد روش های غیر خطی

روش استاتیکی غیرخطی معمولاً دقیق تر از روش های خطی می باشد. اما در حالتی که رفتار اجزا سازه هیسترزیس کاهنده باشد خطای این روش افزایش می یابد. برای ساختمانهای بلند و ساختمانهایی که در آنها اثر مودهای بالا قابل توجه است در کنار این روش باید از روش تحلیل دینامیکی خطی که توزیع بار جانبی را به دقت بیشتری برآورد می کند استفاده شود.

ت ۲-۴- رفتار اجزای سازه

به عنوان مثال جدول (ت ۲-۱) نحوه دسته بندی رفتار اجزای مختلف یک قاب خمی را به دو دسته کنترل شونده توسط تغییر شکل و کنترل شونده توسط نیرو نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود حتی در یک مقطع از یک عضو، ممکن است نیروهای داخلی از دونوع کنترل شونده توسط تغییر مکان یا نیرو باشند.

انتخاب نوع تلاش (کنترل شونده توسط نیرو یا کنترل شونده توسط تغییر مکان) در اختیار طراح نیست بلکه برحسب نوع رفتار اعضا مشخص می شود. چنانچه اطلاعات کافی و نتایج آزمایش‌های لازم برای مشخص کردن منحنی رفتار عضو در دسترس نباشد. رفتار عضو باید کنترل شونده توسط نیرو در نظر گرفته شود.

تلاش کنترل شونده توسط تغییر شکل، تلاشی است که از حد جاری شدن فراتر رفته و بر اساس تغییر شکل کنترل می شود. اما تلاش کنترل شونده توسط نیرو از حد جاری شدن تجاوز نمی کند. تلاش های موجود در تیرها و ستونهای یک قاب خمش بتن مسلح می تواند شامل لنگر خمی (که توسط تغییر شکل کنترل می گردد) نیروی برشی در تیرها و نیروی محوری در ستونها (که توسط نیرو کنترل می گردد) باشد .

بطور مثال در ساختمانهای با قابهای مهاربندی شده، نیروی محوری در مهاربندهای قطری، از نوع کنترل شونده توسط تغییر شکل هستند و نیروی موجود در اتصالات مهاربند و نیروی محوری موجود در ستونها، از نوع تلاشهای کنترل شونده، توسط نیرو می باشند. بنابر این حداکثر نیرویی که می تواند به اتصالات و ستونها منتقل شود را با جاری شدن و کمانش مهاربند کنترل می کند.

شکل (ت ۲-۱) منحنی رفتار یک عضو از سازه را که برای مدل سازی ، تحلیل و بررسی براساس معیار پذیرش مورد استفاده قرار گرفته نشان می دهد. رفتار عضو از نقطه A تا B بصورت خطی می باشد، از نقطه C تا D رفتار خمیری و با اعمال آثار سخت شدگی است، از نقطه C تا D کاهش ناگهانی مقاومت رخ می دهد. هر چند کاهش مقاومت ناگهانی است اما برای آنکه هنگام تحلیل توسط نرم افزارها ناپایداری های عددی ایجاد نشود از نقطه C تا D منحنی رفتار به صورت خط شبیدار منظور می شود. از نقطه D تا E عضو مجدداً به صورت خمیری اما با مقاومت کاهش یافته عمل می کند و نهایتاً در نقطه E گسیخته می شود.

جدول (ت ۱-۲)

تلاش‌های کنترل شونده توسط نیرو	تلاش‌های کنترل شونده توسط تغییر شکل	عضو
برش (V) نیروی محوری (P) و V^1	لنگر خمی (M) M -	قاب خمی - تیرها - ستونها - اتصالات
P	M,V	دیوارهای برشی
- P P P,M	P - - V	قابهای مهاربندی شده - مهارها - تیرها - ستونها - تیرهای پیوند
P,V,M	P,V,M ^۱	اتصالات
P,V,M	M,V ^۱	دیافراگم

^۱ برش در قابهای خمی فولادی ممکن است کنترل شونده توسط تغییر شکل باشد.
^۲ در بعضی اتصالات فولادی ممکن است نیروها از نوع کنترل شونده توسط تغییر مکان باشد.
^۳ لنگر و برش دیافراگم ناشی از تغییر موقعیت یا سختی اجزای باربر جانبی از نوع کنترل شوند هتوسط نیرو محسوب می‌شوند.

راحت‌تر است برای بعضی از اعضاء معیارهای پذیرش بجای تعریف بر حسب تغییر شکل‌ها، بر حسب نسبت تغییر شکل‌ها بیان شوند به همین جهت ممکن است برای بعضی اعضاء منحنی شکل (ت ۱-۲ الف) و برای بعضی دیگر منحنی شکل (ت ۱-۲ ب) تهییه شود. شکل (ت ۱-۲ الف) رابطه تغییر شکل (دوران θ یا انتقال Δ) را با نسبت نیرو (e) را با مقاومت مورد انتظار نشان می‌دهد در این شکل پارامترهای تعریف شکل منحنی (a,b,c) نیز مشخص می‌باشند.

شکل (ت ۱-۲ ب) رابطه بین نسبت تغییر شکل‌ها به تغییر شکل‌های متناظر با تسليیم (θ_y/θ_e یا e/Δ) را با نسبت نیرو به مقاومت مورد انتظار و همچنین پارامترهای تعریف شکل منحنی (e,d,c) نشان می‌دهد. مقادیر مناسب برای پارامترهای a تا e در فصلهای ۵ و ۶ ارائه شده است.

معیار پذیرش اعضا بر حسب سطوح عملکرد (آستانه فروریزش CP)، ایمنی جانی LS و قابلیت استفاده بی وقفه IO برای اعضای اصلی (P) و غیر اصلی (S) برای مقایسه با یکدیگر در شکل (ت ۱-۲-پ) نشان داده شده است.

ت ۱-۲-۴-۱- مقاومت مصالح : تفسیر ندارد

ت ۱-۲-۴-۲- ظرفیت اجزای سازه: تفسیر ندارد

ت ۲-۵- معیارهای پذیرش

به تفسیر بند (ت ۴-۳) مراجعه شود.

ت ۲-۶- راه کارهای بهسازی


بهسازی ساختمان باید بگونه ای انجام شود که در صورت ایجاد خرابی در اعضای در حال بهسازی، خرابی گسترش نیابد و فقط به همان اعضا محدوده گردد. برای این منظور لازم است سازه دارای درجه نامعینی زیادی باشد تا با خرابی یک یا چند عضو، ناپایدار نشود.

از جمله کارهای بهسازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:


۱- هنگامیکه تعدادی از اعضای سازه برای حمل نیروها یا تحمل تغییر شکل دارای ظرفیت کافی نیستند، می توان به صورت موضعی نسبت به تقویت این اعضا و اتصالات آنها اقدام نمود به گونه ای که برای حمل نیروها و تحمل تغییر شکل ها در این اعضا ظرفیت کافی ایجاد گردد.

۲- حذف یا کاهش بی نظمی می تواند یک راه کار مناسب برای بهسازی ساختمانهایی باشد که به دلیل بی نظمی فاقد سطح عملکرد مطلوب هستند. برای این منظور لازم است نتایج تحلیل مدل سازه مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به میزان تغییر شکل ها، نسبت تقاضا به ظرفیت، توزیع تغییر شکل های غیرخطی و بی نظمی های سازه از نظر توزیع سختی، جرم و ظرفیت اعضا مشخص شود.


نامنظمی در ساختمان معمولاً به دلیل ناپیوستگی در اجزاء باربر جانبی بوجود می آید. در چنین شرایطی ممکن است با ایجاد تغییراتی در سیستم باربر جانبی بتوان از نامنظمی ساختمان کاست. در ساختمانهایی که دارای طبقه نرم هستند می توان با اضافه کردن مهاربندی و یا دیوار برشی سختی جانبی را متناسب با طبقات دیگر افزایش داد. در مورد نامنظمی های پیچشی نیز می توان با اضافه کردن عناصر باربر جانبی فاصله مرکز جرم و سختی را کاهش داد.

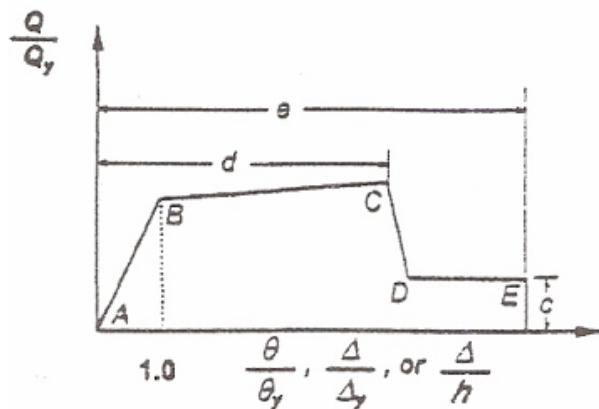

(ب) نسبت تغیر شکل

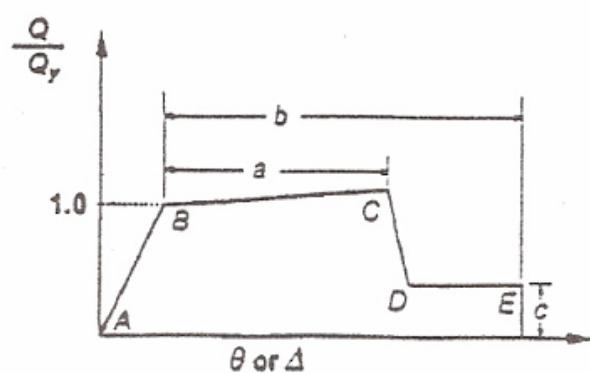

(الف) تغیر شکل

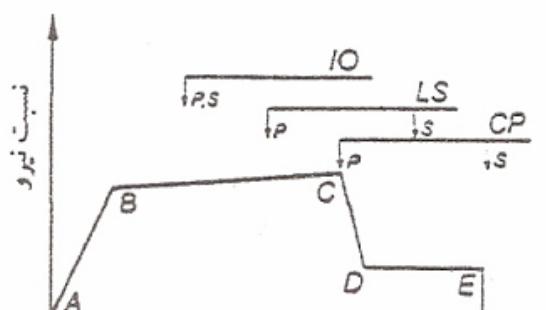

تغیر شکل یا نسبت تغیر شکل

(پ) معیار پذیرش تغیر شکل

شکل (ت ۲-۱)

ایجاد درز جدایی در ساختمان‌های نامنظم و تبدیل آن به دویا چند ساختمان کوچکتر اما منظم نیز می‌تواند یکی از راه کارهای بهسازی باشد. در این صورت لازم است احتمال برخورد دو بخش ساختمان در محل درز و نیز ضعف‌های احتمالی ناشی از ایجاد درز در سیستم برابر ثقلی و جانبی مورد توجه قرار گیرد.

۳- چنانچه مشخص شود که ضعف ساختمان در کمبود سختی جانبی و در نتیجه تغییر مکانهای زیاد است می‌توان با افزایش مهاربندی‌ها یا دیوارهای بررشی، سختی جانبی لازم را برای سازه فراهم کرد.

۴- هنگامیکه سازه دارای ضعف کلی است به گونه‌ای که در اکثر اعضای آن نسبت تقاضا به ظرفیت و تغییر شکل‌های غیرخطی بزرگ باشد لازم است که برای کل ساختمان سیستم برابری جانبی با ظرفیت کافی ایجاد گردد. برای این منظور می‌توان قابهای مهاربندی شده، قابهای خمی یا دیوارهای بررشی به سازه اضافه نمود. در چنین شرایطی اندرکنش سازه

موجود و سیستم باربر جانبی جدید باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه قاب مهاربندی شده یا دیوار برشی دارای سختی زیادی باشد ممکن است بخش قابل توجهی از بارهای جانبی را بخود جذب کند . اگر افزایش ظرفیت با اضافه کردن قاب خمشی انجام شود به دلیل نرمی قاب، اندرکنش سازه موجود و قاب خمشی موجب توزیع بار بین هر دو سیستم می گردد. در این حالت باید رفتار اجزای ترد سازه موجود در اثر تغییر شکلهای ساختمان بهسازی شده به دقت بررسی شود.

۵- در ساختمانهایی که از نظر سختی جانبی یا ظرفیت باربری دارای ضعف کلی هستند، یکی از راه کارهای مفید برای بهسازی، کاهش جرم ساختمان است. زیرا با کاهش جرم می توان میزان تغییر شکلهای نیروهای داخلی ناشی از زلزله را در اعضا کاهش داد. برای این منظور می توان با تخریب طبقات فوکانی، تغییر نمای ساختمان، تغییر مشخصات دیوارهای داخلی یا انتقال تجهیزات و انبارهای سنگین به نقاط دیگر، جرم ساختمان را کاهش داد.

۶- بکارگیری سیستم های جداسازی لرزه ای راهکار مناسبی برای کاهش آثار زلزله بر روی ساختمان موجود است. هنگامیکه حفاظت از تجهیزات مهم و اجزا غیر سازه ای ساختمان مدنظر باشد با استفاده از روشهای جداسازی لرزه ای می توان انتقال انرژی موجود در حرکات ارتعاشی زمین را به ساختمان محدود نمود. برای این منظور تکیه گاه های مناسب باشکل پذیری بسیار زیاد در زیر ساختمان تعییه می شود. هنگام وقوع زلزله تغییر شکلهای ساختمان در تکیه گاه ها که قابلیت تغییر شکل زیادی دارند متمرکز شده و سازه مانند جسم صلب با تغییر شکلهای کوچک ارتعاش می کند این روش برای بهسازی ویژه ساختمانها مناسب می باشد. روش جداسازی برای ساختمانهای کوتاه و نسبتاً صلب مؤثر می باشد و برای ساختمانهای بلند و نرم کارایی چندانی ندارد.

۷- یکی از راهکارهای بهسازی بکارگیری سیستم های جذب انرژی برای کنترل و کاهش تغییر شکل ساختمان است. در ساختمانهایی که دارای سختی جانبی کافی نیستند با تعییه اجزاء جاذب انرژی در سازه می توان تغییر شکلهای ساختمان را محدود ساخت. برای این منظور اجزاء خاصی طراحی و ساخته شده اند که با ایجاد اصطکاک یا تغییر شکل خمیری یا استفاده از ویسکوزیته سیالات، بخشی از انرژی سازه را جذب می کنند به این ترتیب تغییر شکلهای ساختمان محدود می شود اما در بعضی موارد به دلیل افزایش سختی ساختمان نیروهای جانبی افزایش می یابد.

۸- یکی دیگر از راهکارهای بهسازی تغییر کاربری ساختمان است. در صورتیکه امکان بهسازی یک ساختمان برای سطح عملکرد مورد نیاز میسر نباشد یا هزینه آن قابل توجیه نباشد با تغییر کاربری می توان سطح عملکرد موردنیاز را پائین آورده و نیاز به بهسازی را حذف یا به حداقل رساند. به عنوان مثال با تبدیل یک بیمارستان به یک ساختمان اداری می توان سطح عملکرد مورد نیاز را پائین آورد.

ت ۷-۲- ضوابط کلی طراحی

ت ۷-۱- اثرات چند مؤلفه‌ای زلزله

به تفسیر (ت ۳-۲-۷) مراجعه شود.

ت ۷-۲- اثرات $P-\Delta$

به تفسیر (ت ۳-۲-۵) مراجعه شود.

ت ۷-۳- اثرات پیچش

به تفسیر (ت ۳-۲-۵) مراجعه شود.

ت ۷-۴- اثرات واژگونی

به تفسیر (ت ۳-۲-۱۰) مراجعه شود.

ت ۷-۵- پیوستگی

تفسیر ندارد.

ت ۷-۶- دیافراگم

ت ۷-۱- تیرهای لبه دیافراگم

تیرهای لبه دیافراگم برای افزایش ظرفیت خمی در صفحه دیافراگم درنظر گرفته می‌شوند.

سازه‌هایی که دارای دیوارهای بتنی در محیط دیافراگم هستند در صورتیکه دیوارها دارای بازشوهای متعدد نباشد نیازی به تیر لبه ندارند.

ت ۷-۲- برشگیرهای دیافراگم

ساختمانهای بسیاری که دارای سیستم باربری جانبی مطمئن بوده اند هنگام زلزله به دلیل عدم اتصال کافی دیافراگم به سیستم باربر جانبی دچار خسارت فراوانی شده‌اند. لذا در این دستورالعمل برای انتقال مطمئن نیروهای ایجاد شده در دیافراگم به سیستم باربر جانبی اتصال کافی توصیه می‌شود.

ت ۲-۶-۳- کلاف های کششی دیافراگم

برای تأمین انسجام دیافراگم کلاف های کششی دیافراگم در نظر گرفته می شود. برای دیافراگم هایی که در محیط آنها دیوارهای سنگین وجود دارد نیروی اینرسی خارج از صفحه دیوار موجب کشش در دیافراگم می شود. برای مقاومت در برابر نیروی کششی از این کلافها استفاده می شود.

ت ۲-۷-۲- دیوارها

عدم اتصال کافی دیوارهای بنایی به سازه، زمانی که این اعضاء در برابر نیروهای اینرسی عمود بر صفحه قرار می گیرند، موجب خسارات فراوانی می شود. در سازه هایی که دارای دیافراگم نرم هستند به دلیل تغییر شکلها یی که به دیوارها تحمیل می شود و شتاب بیشتری که در این نوع سازه ها بوجود می آید نیروی بزرگتری برای طراحی اتصالات دیوار به سازه در نظر گرفته شده است.

ت ۲-۷-۱- اتصال به دیافراگم در جهت خارج از صفحه دیوار : تفسیر ندارد.

ت ۲-۷-۲- مقاومت دیوار در جهت خارج از صفحه : تفسیر ندارد.

ت ۲-۸-۱- اجزای غیر سازه ای

تأمین پایداری اجزای غیرسازه ای علاوه بر خدمت رسانی پس از زلزله از نظر تأمین ایمنی افراد نیز دارای اهمیت می باشد.

ت ۲-۹-۱- ساختمانهای با اعضای مشترک

هنگام زلزله، وجود اعضای مشترک بین ساختمانهای مجاور مشکل ساز است. برای رفع این مشکل دو روش کلی زیر پیشنهاد می شود:

۱- به هم بستن ساختمانها بگونه ای که رفتار مجموعه مانند یک ساختمان واحد باشد.

۲- جدا کردن ساختمانها بگونه ای که هر یک از دو ساختمان آزادانه و بطور مستقل از ساختمان مجاور ارتعاش کند.

در صورتیکه روشهای فوق قابل اجرا نباشد باید با استفاده از اعضای کمکی، سیستم سازه ای بگونه ای تقویت شود که با تخریب جزئی یا کلی اعضای مشترک، عملکرد کل ساختمان مختل نگردد.

ت ۲-۹-۱- به هم بستن ساختمان ها

هنگامیکه دو ساختمان به یکدیگر بسته می شوند اعضای متصل کننده باید برای تمام نیروهای ایجاد شده در ناحیه اتصال کنترل شوند.

ت ۲-۹-۷-۲- جدایکردن ساختمانها

هنگامیکه دو ساختمان، به یکدیگر برخورد می کنند پاسخ دینامیکی آنها به شدت تغییر می کند و خرابی های موضعی در محل برخورد بوجود می آید بدترین حالت آنست که طبقات یک ساختمان، همتراز با وسط ستونهای ساختمان مجاور باشد در این صورت در اثر برخورد، ستونها به شدت آسیب می بینند. برای رفع این مشکل دو راه حل زیر پیشنهاد می گردد:

۱- تغییر پاسخ سیستم سازه ای ساختمان تحت بهسازی، بگونه ای که از برخورد جلوگیری شود (مثلاً افزایش سختی جانبی سازه).

۲- اضافه کردن اعضای کمکی، به گونه ای که خرابی موضعی ناشی از برخورد موجب خرابی کلی نگردد.

در این دستورالعمل برای زلزله «سطح خطر یک» برخورد دو ساختمان در صورتیکه اثر ضربه ناشی از آن توسط یک روش تحلیل مناسب لحاظ شده باشد مجاز است . برای این منظور ممکن است از روش تحلیل دینامیکی غیر خطی استفاده شود. در این حالت ساختمان نمی تواند مورد بهسازی ویژه قرار گیرد زیرا در محل برخورد ، خرابی های موضوعی بسیاری در سازه و تجهیزات غیر سازه ای بوجود می آید.

ت ۲-۱۰-۷-۱- درزهای انقطاع

ت ۲-۱۰-۷-۱- حداقل بُعد درز انقطاع

برای تعیین بعد لازم برای درز انقطاع لازم است رفتار دو ساختمان مجاور یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد و بعد درز انقطاع بگونه ای محاسبه شود که برخورد بین دو ساختمان بوجود نیاید. اما از آنجا که معمولاً دسترسی به اطلاعات ساختمان مجاور ساختمان تحت بهسازی میسر نیست در این دستورالعمل حداقل بعد درز انقطاع به صورت تجربی و مطابق خوباب استاندارد ۲۸۰۰ انتخاب شده است.

ت ۲-۱۰-۷-۲- موارد استثناء

برای سطح ایمنی جانی یا پائین تر در صورتیکه تراز طبقات دو ساختمان مجاور هم تقریباً یکسان باشد بگونه ای که برخورد، بین سقفها اتفاق بیافتد و سقفها در مقابل ضربه ایجاد شده مقاوم باشند می توان از درز انقطاع صرف نظر نمود. در غیر اینصورت اگر اختلاف ارتفاع دو ساختمان زیاد باشد، ضربه ناشی از برخورد دو ساختمان موجب خسارت قابل توجه در ستونهای بالاترین طبقه ساختمان کوتاه تر و ستونهای همتراز آن در ساختمان بلند تر می شود به همین علت لازم است در این شرایط درز انقطاع پیش بینی گردد.

ت ۲-۱۱-۷-۱- اثر مؤلفه قائم زلزله

تیرهای طره و قطعات پیش تنبیده که برای بارگذاری در امتداد شتاب ثقل طراحی شده اند لازم است برای نیروهای اینرسی ناشی از ارتعاشات قائم زمین نیز مورد بررسی قرار گیرند، زیرا ارتعاشات قائم زمین ممکن است جهت نیروهای داخلی را تغییر داده و موجب تنشهای پیش بینی نشده و خرابی گردد.

همچنین در اعضايی که بخش عمده ظرفیت آنها صرف حمل بارهای ثقلی شده است، نیروهای اينرسی ناشی از ارتعاش قائم زمين موجب افزایش نیروهای داخلی شده و در صورتیکه ظرفیت باقیمانده برای عضو، برای حمل اين نیروها کافی نباشد ممکن است خرابی رخ دهد. به همين جهت در اينگونه موارد لازم است اثر مؤلفه قائم زلزله نيز منظور گردد.

ت ۲-۸-۱- روشهای آزمایش برای ارزیابی و مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها

انتخاب روشهای آزمایش، تعداد و نقاط نمونه برداری لازم است با برنامه ریزی دقیق و با هدف مشخص انجام شود. برای اين منظور بهتر است انجام آزمایشها به چند مرحله تقسیم گردد و هر مرحله با توجه به نتایج مرحله قبل و میزان پراکندگی اطلاعات مورد بازنگری قرار گیرد.

ت ۲-۸-۲- کلیات : تفسیر ندارد.

ت ۲-۸-۲- تعیین خصوصیات لرزه‌ای ساختمان : تفسیر ندارد.

ت ۲-۸-۳- تهییه مشخصات مصالح بکار رفته در ساختمان : تفسیر ندارد.

ت ۲-۸-۳-۱- آزمایش‌های غیرمخرب: تفسیر ندارد.

ت ۲-۸-۳-۲- آزمایش‌های مخرب: تفسیر ندارد.

فصل ۳

روش‌های تحلیل

ت ۳-۱- محدوده‌ی کاربرد

ارتباط مطالب این فصل با فصلهای دیگر دستورالعمل به شرح زیر است:

- اطلاعات راجع به هدف بهسازی شامل سطح خطر لرزه‌ای و سطح عملکرد ساختمان در فصل اول ارائه شده است.
- انتخاب روش تحلیل مناسب برای برآورد نیروهای داخلی و تغییر شکلهای سازه در فصل دوم آمده است.
- روش تعیین سختی و مقاومت اجزای مختلف سازه در فصلهای ۴، ۵، ۶ و ۸ ارائه شده است.
- مقایسه نیروهای داخلی و تغییر شکلهای حاصل از تحلیل مطابق مباحث این فصل با مقادیر قابل قبول آنها مطابق فصلهای ۴، ۵، ۶ و ۸ برحسب سطح عملکرد مورد انتظار از ساختمان با استفاده از معیارهای پذیرش تعریف شده در این فصل انجام می‌شود.
- روش تحلیل و طراحی اجزاء غیر سازه‌ای، تجهیزات مکانیکی و برقی ساختمان در فصل ۹ ارائه شده است.

ت ۳-۲- ضوابط کلی تحلیلی

ت ۳-۲-۱- انتخاب روش تحلیل

در این دستورالعمل چهار روش برای تحلیل سازه تحت بار جانبی معرفی شده است:

- روش استاتیکی خطی؛
- روش دینامیکی خطی؛
- روش استاتیکی غیر خطی؛
- روش دینامیکی غیر خطی.

منظور از تحلیل خطی، تحلیل سازه با در نظر گرفتن رفتار ارتجاعی خطی برای اجزاء آن می‌باشد، چنانچه $P\Delta$ یا ترک خوردگی اجزاء بتنی یا بنایی مدنظر باشد این آثار در تحلیل خطی به صورت ساده شده وارد می‌گردد. مثلاً اثر $P\Delta$ در تحلیل استاتیکی خطی به صورت اضافه بار جانبی و اثر ترک خوردگی صرفاً با کاهش مشخصات مقاطع اعضاء در مدل وارد می‌شود.

منظور از تحلیل غیرخطی، تحلیل سازه با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی اجزاء آن به دلیل رفتار غیر خطی مصالح، ترک خوردگی و اثرات غیرخطی هندسی می‌باشد.

هر یک از روش‌های فوق را می‌توان با توجه به شرایط بخش (۳-۲) برای تحلیل سازه تحت بار جانبی بکار گرفت. برای سیستم‌های سازه‌ای با جداسازی لرزه‌ای یا سیستم‌های غیرفعال اتلاف انرژی، تحلیل مدل سازه مطابق فصل ۸ انجام می‌شود.

بطور کلی روش‌های تحلیل خطی هنگامی مناسب هستند که هنگام زلزله رفتار اجزاء سازه در محدوده خطی قرار داشته باشد و یا تعداد کمی از اجزاء از حد خطی خارج شوند. چنانچه نسبت نیروهای ناشی از زلزله به ظرفیت باربری اجزاء کوچکتر از ۲ باشد اثر رفتار غیرخطی قابل توجه نبوده و می‌توان از روش‌های تحلیل خطی استفاده نمود.

روش‌های تحلیل استاتیکی هنگامی مناسب هستند که پاسخ سازه هنگام زلزله عمدتاً ناشی از ارتعاش در مود اول باشد یا به عبارت دیگر اثر مودهای بالاتر قابل توجه نباشد. هنگامی اثر مودهای بالاتر از مود اول قابل توجه نیست که ساختمان کوتاه و منظم باشد لذا برای ساختمانهای بلند و ساختمانهای نامنظم لازم است از روش‌های تحلیل دینامیکی استفاده شود.

روش تحلیل استاتیکی غیرخطی برای اکثر ساختمانها قابل استفاده است اما برای ساختمانهایی که اثر مودهای بالاتر از مود اول قابل توجه باشد، لازم است در کنار این روش از روش تحلیل دینامیکی خطی نیز استفاده شود.

روش تحلیل دینامیکی غیرخطی برای تمام ساختمانها قابل استفاده است. اما نظر به اینکه نتایج حاصل از این روش حساس به شتاب نگاشت انتخاب شده برای تحلیل و مدل رفتار غیرخطی مصالح و اجزاء سازه می‌باشد لازم است کنترل و تفسیر نتایج حاصل توسط افراد م梗ر انجام گیرد.

ت ۳-۲-۲-۲- مدل سازی

ت ۳-۲-۲-۱- فرضیات اولیه

با وجود ابزارهای محاسباتی جدید، تهیه مدل سه بعدی و تحلیل آن بجز در مواردی که رفتار غیرخطی مدنظر باشد به آسانی امکان پذیر است، اما چنانچه رفتار غیرخطی سازه مدنظر باشد تحلیل سه بعدی سازه وقت گیر و تفسیر نتایج حاصل نیز مشکل تر می‌گردد. لذا در این موارد ممکن است به جای مدل سه بعدی از مدل دو بعدی استفاده شود. در مدل‌های دو بعدی باید مشخصات اجزاء با توجه به عملکرد سه بعدی آنها محاسبه و منظور شود، در این مدل سازی رعایت ملاحظات بند (۳-۲-۲-۴) الزامی است. مثلاً اگر دیوار برشی به شکل L یا T باشد اثر وجود ادامه دیوار در جهت عمود بر صفحه باید به نحو مناسب در مدل اعمال گردد.

در قابهای خمی فولادی تغییر شکل چشمی اتصال تیرها به ستونها و در دیوارهای بتونی بازشودار تغییر شکل‌ها در محل تقاطع بخش‌های قائم و افقی گوشش‌های بازشو، درنتیجه تحلیل می‌توانند مؤثر باشند لذا در تحلیل غیر خطی باید به نحو مناسب مدل شوند. در این دستورالعمل برای تحلیل خطی، سختی اجزاء به صورت سختی مؤثر مطابق بند (۳-۳-۱-۴) و نیز فصلهای ۵، ۶ و ۸ در نظر گرفته می‌شود.

ت ۳-۲-۲-۳- اعضای اصلی و غیر اصلی

اعضای اصلی آندسته از اعضای سازه هستند که برای باربری جانبی در نظر گرفته شده اند. اما اعضای غیر اصلی اعضایی هستند که حذف آنها از سازه خلی در سیستم باربر جانبی سازه ایجاد نکند. به عنوان مثال تیغه‌های داخلی یا پوشش دال و ستونی که متکی به قاب محیطی باربر جانبی باشد اعضای غیر اصلی محسوب می‌گردند. همچنین لنگر خمی پای ستونی که مفصلی طراحی شده است برای باربری جانبی ضروری نیست لذا غیر اصلی محسوب می‌شود.

گاهی اعضایی از سازه تحت بار جانبی تغییر شکلهایی را متحمل می‌شوند که بیش از ظرفیت آنهاست لذا زودتر از اعضای دیگر از سیستم باربر جانبی خارج می‌شوند. در چنین شرایطی طراح می‌تواند این اعضا را غیر اصلی فرض کرده و به آنها اجازه تغییر شکل همساز با سازه را بدهد مشروط برآنکه این تغییر شکلها و خرابی احتمالی ناشی از آن منجر به کاهش باربری قائم و جانبی سایر اعضا نگردد. به عنوان مثال تیر همبند در دیوارهای همبسته می‌تواند به عنوان عضو غیراصلی محسوب گردد در صورتی که پس از تغییر شکلهای زیاد و خارج شدن از سیستم باربری جانبی، دیوارها همچنان باربری جانبی را تأمین کنند.

در تحلیل خطی فقط اعضای اصلی مدل می‌شوند و اعضای غیراصلی فقط برای تغییر شکلهای حاصل از تحلیل کنترل می‌شوند، زیرا اعضای غیراصلی معمولاً تحت بارهای رفت و برگشتی کاهش سختی و مقاومت قابل توجهی خواهند داشت و به سرعت از سیستم باربری جانبی خارج می‌گردند. اما در تحلیل غیر خطی تمام اعضای اصلی و غیراصلی مدل شده و اثر کاهش مقاومت سختی اجزاء (کاهندگی) در مدل وارد می‌شود.

در تحلیل خطی سختی جانبی اعضای غیراصلی نباید بیش از ۲۵ درصد سختی اعضای اصلی باشد. بنابراین چنانچه سختی اعضای غیر اصلی بیشتر از ۲۵ درصد باشد باید تعدادی از اعضای غیر اصلی، اصلی محسوب شوند و در مدل وارد گردد تا آنجا که سختی اعضای غیر اصلی باقیمانده کمتر از ۲۵ درصد سختی اعضای اصلی شود. برای این منظور لازم است ابتدا اعضای غیر اصلی نیز در مدل وارد شده و نسبت سختی آنها به اعضای اصلی تعیین شود. سپس به تدریج این اعضا از مدل حذف شوند.

علت انتخاب حدکثیر ۲۵ درصد سختی جانبی برای اعضای غیراصلی آن است که این اعضا تحت بارهای رفت و برگشتی ناشی از زلزله به سرعت سختی و مقاومت جانبی خود را از دست می‌دهند و موجب بی‌نظمی شدید و تمرکز نیروها و تغییر شکلها در اعضای اصلی می‌گردد. لذا سختی آنها باید محدود گردد. به عنوان مثال دیوارهای داخلی می‌توانند اثر قابل ملاحظه‌ای در سختی جانبی داشته باشند اما در ابتدای اعمال بارهای رفت و برگشتی ناشی از زلزله ممکن است خراب شوند. خرابی ناگهانی دیوار می‌تواند سختی یک طبقه را نسبت به طبقات پائین و بالا تغییر زیادی دهد و منجر به تمرکز تغییر شکلها در آن طبقه شود. همچنین خرابی دیوارها در یک ناحیه از پلان می‌تواند موجب پیچش در سازه شود.

ت ۳-۲-۳- مدل سازی پی

در این بند اثر سختی انتقالی و دورانی پی برای تحلیل و طراحی سازه روی آن مطرح شده است اما برای مدل کردن پی جهت طراحی و بررسی اندرکنش آن با خاک لازم است مطابق فصل ۴ عمل شود.

ت ۳-۲-۴- پیکربندی ساختمان

تجربیات بدست آمده از زلزله‌های اخیر حاکی از آن است که ساختمانهای نامنظم نسبت به ساختمانهای منظم دارای رفتار نامناسب‌تری بوده‌اند، لذا یکی از اهداف بهسازی می‌تواند کاستن از نامنظمی ساختمان باشد. برای این منظور می‌توان تغییر در سیستم باربری جانبی و یا توزیع جرم در ساختمان را در نظر گرفت.

اعضای غیراصلی نیز می‌توانند موجب منظم یا نامنظم شدن ساختمان باشند. از آنجا که در هنگام زلزله مقاومت و سختی اجزای غیراصلی به سرعت کاهش می‌یابد، لذا برای آن که یک ساختمان منظم محسوب گردد لازم است با وجود اعضای غیراصلی یا بدون وجود آنها شرایط منظم بودن ساختمان تأمین گردد.

ت ۳-۲-۳- پیچش

ت ۳-۲-۳-۱- پیچش واقعی

پیچش واقعی به دلیل عدم انطباق مرکز سختی و جرم سازه ایجاد می‌گردد.

ت ۳-۲-۳-۲- پیچش اتفاقی

پیچش اتفاقی به دلایل زیر ممکن است بوجود آید:

۱- خطأ در محاسبه مرکز سختی و مرکز جرم مدل؛

۲- جابجایی احتمالی بارهای زنده و تجهیزات در طول دوره بهره برداری از ساختمان؛

۳- عدم درنظر گرفتن مؤلفه پیچشی ارتعاشات زمین در تحلیل.

چنانچه نسبت نیروی واردہ به ظرفیت باربری جانبی اعضای سازه در نقاط مختلف متفاوت باشد اعضای ضعیف تر زودتر ترک خورده یا تسليیم می‌شوند و سختی آنها کاهش می‌یابد. به این ترتیب مرکز سختی نیز جابجا می‌شود. این جابجایی می‌تواند در جهت افزایش یا کاهش اثر پیچش باشد اما از آنجا که به دلیل پیچش در اعضای دورتر از مرکز سختی، نیروی بیشتری ایجاد می‌گردد سختی این اعضا زودتر از بقیه اعضا کاهش می‌یابد و مرکز سختی از این اعضا دورتر شده و پیچش تشید می‌گردد. از آنجا که در تحلیل خطی این پدیده مدل نمی‌شود، اثر آن با ضریب A مطابق رابطه بند (۳-۲-۳) اعمال می‌گردد.

در صورتی که اعمال پیچش اتفاقی منجر به افزایش تغییر شکلها به میزان بیش از ۱۰ درصد گردد اثر آن باید منظور شود. لذا چنانچه با توجه به اجزاء باربر جانبی سازه و سختی پیچشی به تجربه پیش‌بینی شود که اثر پیچش اتفاقی کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود می‌توان از اعمال آن صرف نظر نمود.

بطور کلی برای تحلیل سازه استفاده از مدل‌های سه بعدی توصیه می‌شود، اما اگر به دلیلی از مدل دو بعدی استفاده شده باشد و در اثر پیچش، تغییر مکان نقطه‌ای از دیافراگم صلب بیش از ۱/۵ برابر تغییر مکان متوسط دیافراگم باشد، آثار پیچش قابل توجه بوده و نتایج حاصل از تحلیل معتبر نیست لذا لازم است در چنین شرایطی از مدل سه بعدی برای تحلیل استفاده شود.

ت ۳-۲-۴- دیافراگم‌ها

دیافراگم کف‌ها نقش قابل توجهی در مسیر انتقال نیروهای جانبی به زمین دارند. دیافراگم‌ها نیروی اینرسی وارد بر اجزاء طبقه را به سیستم باربر جانبی منتقل می‌کنند. همچنین اگر اعضای سیستم باربر جانبی در طبقات یا قابهای مختلف دارای سختی یا

مقاومت متفاوت باشند دیافراگم کف تا حدودی این اختلاف را تعديل می‌کند. نحوه تعیین میزان سختی و مقاومت دیافراگم‌ها بر حسب آنکه از چه نوع مصالحی ساخته شده باشند در فصلهای ۵ یا ۶ آمده است.

ت ۳-۴-۱- دسته بندی دیافراگم‌ها:

دیافراگم‌ها از نظر سختی در صفحه خود به سه دسته تقسیم می‌شوند.

۱- دیافراگم صلب: اگر تحت بار جانبی، حداکثر تغییر شکل افقی دیافراگم (Δ_d) کوچکتر از نصف تغییر مکان جانبی نسبی

طبقه باشد یا به عبارت دیگر اگر $\frac{\Delta_d}{\Delta_{si} - \Delta_{si-1}} \leq \frac{1}{2}$ باشد دیافراگم صلب محسوب می‌شود. Δ_{si} متوسط تغییر مکان

جانبی طبقه زیرین است (شکل ت ۱-۳ الف)

۲- دیافراگم نرم: اگر تحت بار جانبی، حداکثر تغییر شکل دیافراگم بزرگتر از دو برابر تغییر مکان جانبی نسبی طبقه باشد

دیافراگم نرم محسوب می‌شود.


۳- دیافراگم نیمه صلب: اگر دیافراگم نه صلب باشد و نه نرم، نیمه صلب محسوب می‌شود.

به طور کلی دیافراگم‌های نرم منجر به (۱) افزایش زمان تناوب اصلی (۲) جداشدن مودهای ارتعاشی اعضا قائم و افقی باربر جانبی از یکدیگر و (۳) اصلاح توزیع نیروی اینرسی در صفحه دیافراگم می‌شوند.

توزیع نیروهای اینرسی در دیافراگم نرم می‌تواند مطابق رابطه (ت ۱-۳) برآورد گردد.

$$f_d = \frac{1.5F_d}{L_d} \left[1 - \left[\frac{2x}{L_d} \right]^2 \right] \quad (\text{ت ۱-۳})$$

که در آن f_d نیروهای اینرسی در واحد طول، F_d کل نیروی اینرسی وارد بر دیافراگم، x فاصله از مرکز دیافراگم و L_d فاصله بین تکیه گاه‌های جانبی دیافراگم می‌باشد. شکل (ت ۱-۳- ب) توزیع نیروی اینرسی وارد بر دیافراگم و نیروی برشی حاصل از این توزیع در دیافراگم را نشان می‌دهد.

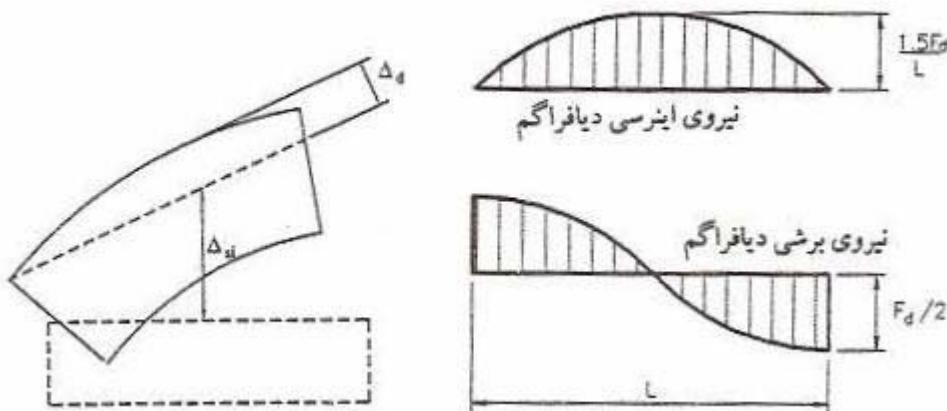

ت ۳-۲-۴-۲- ملاحظات خاص مدل سازی

در مدل سه بعدی اعضای باربر در هر سه امتداد متعامد، مدل می‌شوند. در این مدل، دیافراگم‌های افقی کف طبقات در مدل سازی لحاظ می‌شوند. این در حالی است که در مدل دو بعدی لازم است اثرات دیافراگم با تخصیص جرم مناسب با سطح باربری قابها تحلیل شوند.

ت ۳-۲-۵-۱- اثر $\Delta - P$

هنگامی که سازه تحت بارهای جانبی تغییر شکل دهد، بارهای ثقلی می‌توانند این تغییر شکل را تشدید کنند به این اثر، اثر $P-\Delta$ می‌گویند.

ت ۳-۲-۵-۱- اثرات $\Delta - P$ در محدوده‌ی رفتار خطی مصالح

در تحلیلهای خطی اثر $\Delta - P$ در محدوده‌ی رفتار خطی مصالح پس از تحلیل و با اعمال ضربی تشدید روی نتایج تحلیل اعمال می‌گردد.

ت ۳-۲-۵-۲- اثرات $P-\Delta$ در محدوده‌ی رفتار غیرخطی مصالح

در حالتی که سختی اجزای سازه پس از تسليم منفی باشد به دلیل کاهش سختی این اجزاء تغییر شکلها تحت بار جانبی افزایش می‌یابد و اثرات $P-\Delta$ تشدید می‌گردد.

این اثر، اثر $P-\Delta$ در محدوده رفتار غیرخطی مصالح نامیده می‌شود و به موارد زیر بستگی دارد:

۱- نسبت شیب منحنی نیرو تغییر مکان پس از تسليم (α) به سختی مؤثر؛

۲- زمان تناوب اصلی ساختمان؛

۳- نسبت مقاومت (R)؛

۴- رابطه نیروی جانبی- تغییر مکان برای هر طبقه؛

۵- محتوای فرکانسی ارتعاشات زمین؛


۶- طول زمان ارتعاش شدید زمین.

از آنجا که برآورد اثر $P-\Delta$ در محدوده رفتار غیرخطی مصالح مشکل است، در این دستورالعمل برای سادگی این اثر با اعمال ضربی C_3 در روابط وارد شده است. بدیهی است در روش تحلیل دینامیکی غیرخطی این اثر خودبخود وارد می‌گردد.

ت ۳-۲-۶- اندرکنش خاک و سازه

اندرکنش خاک و سازه، معمولاً موجب افزایش نسبت میرایی و همچنین زمان تناوب نوسان اصلی ساختمان می‌شود. افزایش میرایی باعث کاهش شتاب و تغییر مکان سازه می‌گردد اما افزایش زمان تناوب ممکن است باعث افزایش یا کاهش شتاب وارد بر

سازه شود (شکل ت ۲-۳). معمولاً افزایش زمان تناوب موجب افزایش تغییر مکان نیز می‌گردد. در هر حال چنانچه اندرکنش خاک و سازه موجب تغییر شتاب‌های وارد بر سازه و تغییر مکان‌ها شود باید آثار آن در مدل سازه به نحوی وارد گردد.

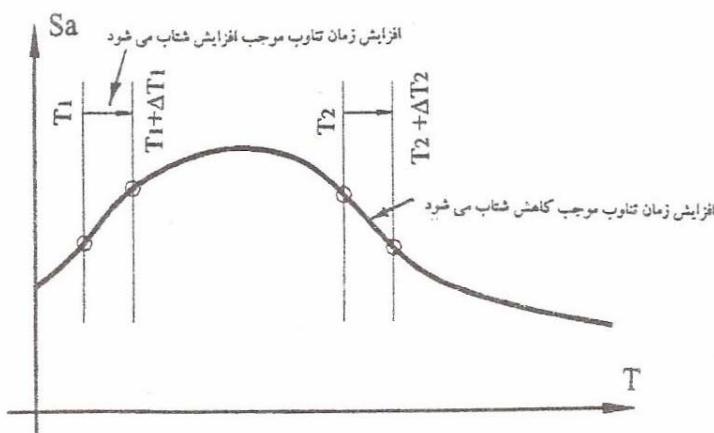

شکل (ت ۲-۳)

اندرکنش خاک و سازه را به دو صورت می‌توان مدل سازی کرد: مدل سازی ساده، مدل سازی صریح. استفاده از مدل سازی ساده شده فقط در روش تحلیل استاتیکی خطی مجاز است و در دیگر روش‌های تحلیلی باید مدل سازی صریح را بکار گرفت. روش مدل سازی ساده شده با تعریف زمان تناوب مؤثر و نسبت میرایی مؤثر برای مود اول سازه با استفاده از روش‌های موجود در آئین نامه‌های طراحی معتبر نظیر ATC3-06 انجام می‌گیرد.

در هنگام استفاده از روش مدل سازی ساده شده، کاهش پاسخ سازه به میرانی بیش از ۲۵ درصد نسبت به پاسخ سازه بدون در نظر گرفتن اندرکنش، مجاز نمی‌باشد.

در مدل سازی اندرکنش خاک و سازه به روش صریح، سختی و میرایی هر یک از اجزای شالوده باید طبق بند (۴-۴-۲) در نظر گرفته شود. به جای مدل سازی صریح میرایی، می‌توان ضریب میرایی مؤثر طبق روش مدل سازی ساده شده را برای مجموعه سازه و خاک بکار برد.

نسبت میرایی بکار گرفته شده برای هر یک از اجزای شالوده نباید از نسبت میرایی سازه در حالت ارتقایی بیشتر باشد. در روش استاتیکی غیرخطی، باید از این نسبت میرایی مؤثر برای تعیین تقاضای طیفی استفاده نمود. در صورتی که در روش مدل سازی صریح برای تعیین نسبت میرایی مؤثر از طریق ذکر شده در روش مدل سازی ساده شده استفاده می‌گردد، کاهش پاسخ سازه به میرانی بیش از ۲۵ درصد نسبت به پاسخ سازه بدون در نظر گرفتن اندرکنش مجاز نمی‌باشد.

ت ۲-۷-۲- اثر همزمان مؤلفه‌های زلزله

هنگام زلزله زمین دارای حرکات ارتقایی نامنظم در امتدادهای مختلف می‌باشد از آنجا که این ارتعاشات بسیار نامنظم است برای سادگی فقط اثر آن در یک امتداد مشخص در تحلیل وارد می‌شود و برای اعمال اثرات ناشی از ارتقای زمین در امتدادهای دیگر از روش‌های ساده شده زیر استفاده می‌شود:

۱- در تحلیل استاتیکی خطی اثر زلزله در هر امتداد با ۳۰٪ اثر زلزله در امتداد عمود بر آن جمع می‌شود. به عنوان مثال اگر نتایج حاصل از تحلیل تحت بار جانبی در یک ستون به صورت زیر باشد:

$$p^L: \text{نیروی محوری ناشی از بار جانبی در امتداد طولی ساختمان}$$

$$M_x^L: \text{لنگر خمشی حول محور Y ناشی از بار جانبی در امتداد طولی ساختمان}$$

$$M_y^L: \text{لنگر خمشی حول محور X ناشی از بار جانبی در امتداد طولی ساختمان}$$

$$P^T: \text{نیروی محوری ناشی از بار جانبی در امتداد عرضی ساختمان}$$

$$M_x^T: \text{لنگر خمشی حول محور Y ناشی از بار جانبی در امتداد عرضی ساختمان}$$

$$M_y^T: \text{لنگر خمشی حول محور X ناشی از بار جانبی در امتداد عرضی ساختمان}$$

آنگاه مطابق این روش، ستون موردنظر باید برای ترکیب‌های بار جانبی زیر مورد بررسی قرار گیرد.

$$\begin{cases} P = P^T + 0.3P^L \\ M_x = M_x^T + 0.3M_x^L \\ M_y = M_y^T + 0.3M_y^L \end{cases} \quad \begin{cases} P = P^L + 0.3P^T \\ M_x = M_x^L + 0.3M_x^T \\ M_y = M_y^L + 0.3M_y^T \end{cases}$$

۲- در تحلیل دینامیکی خطی می‌توان اثر زلزله در امتداد‌های مختلف تحلیل استاتیکی خطی با ترکیب اثر زلزله در یک امتداد با ۳۰ درصد اثر زلزله در امتداد عمود برآن در نظر گرفت. روش دیگر آن است که اثر دو مؤلفه عمود بر هم زلزله بر مدل سازه به طور همزمان تحلیل شده و نتایج حاصل با استفاده از جذر مجموع مربعات (SRSS) با هم ترکیب شوند.

هنگامی که در طراحی اجزای سازه، اندرکنش مؤلفه‌های مختلف نیروهای داخلی مطرح باشد (مانند اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی در ستونها) روش اول (ترکیب با ۳۰ درصد امتداد عمود) ترجیح داده می‌شود. زیرا ترکیب با استفاده از (SRSS) موجب بدون علامت شدن پاسخها می‌شود، بنابراین در عمل لازم است تمام ترکیب‌های مثبت و منفی نیروها برای بررسی اندرکنش آنها محاسبه شود. از آنجا که درین حالتهای مختلف ترکیب نیروها به روش فوق حالت‌های غیرمحتمل نیز ایجاد می‌شوند نتایج حاصل از این روش دست بالا خواهد بود.

۳- در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی، برای به دست آوردن اثر مؤلفه‌های مختلف زلزله، آثار ناشی از تغییر شکل سازه به اندازه تغییر مکان هدف در یک امتداد با نیروهای (و نه تغییر شکلهای) ناشی از تغییر شکل سازه به اندازه ۳۰ درصد تغییر مکان هدف در امتداد عمود برآن جمع می‌شود.

۴- در روش تحلیل دینامیکی غیرخطی اثر مؤلفه‌های مختلف ارتعاش زمین با اعمال همزمان آنها به مدل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روش ترکیب مطابق آنچه که در بالا شرح داده شد با فرض مستقل بودن مؤلفه‌های مختلف زلزله می‌باشد. از آنجا که در نزدیکی مرکز زلزله‌های بزرگ (بزرگتر از ۵/۶ ریشتر) مؤلفه‌های زلزله در جهات مختلف را نمی‌توان مستقل از یکدیگر فرض کرد.

چنین شرایطی لازم است بادقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. به هر حال ترکیب CQC برای ترکیب جهات مختلف مناسب نیست.

در بعضی شرایط اثر مؤلفه قائم زلزله تعیین کننده است. مثلاً در تیرهای با دهانه های بلند یاتیرهای طره، اثر مؤلفه افقی زلزله قابل توجه نیست. لذا اثر مؤلفه قائم زلزله می تواند حاکم باشد. بنابراین در چنین شرایطی لازم است اثرات مؤلفه قائم زلزله که بر اساس فصل دوم تعیین می گردد مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید توجه شود که مؤلفه قائم زلزله گاهی با بارهای ثقلی جمع و گاهی از آنها کسر می شود، لذا تغییر شکلهای خمیری در مفاصل خمیری تحت اثر بارهای ثقلی و زلزله، در امتداد نقل به تدریج با هم جمع شده و افزایش می یابد.

در مواردی که باید اثر مؤلفه قائم زلزله را در نظر گرفت، ترکیب آن با اثر مؤلفه افقی لازم نیست.

چگونگی بارگذاری سازه با مؤلفه قائم زلزله در آئین نامه های IBC و NEHRP شرح داده شده است.

ت ۳-۲-۸- ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی

برای بررسی اثر همزمان بارهای ثقلی و زلزله باید حد بالا و پائین اثر بارهای ثقلی توسط روابط (۱-۳) و (۲-۳) محاسبه شود. چنانچه تحلیل خطی باشد، اثر هر دسته از بارها جداگانه محاسبه شده و با استفاده از اصل جمع آثار قوا اثر توأم آنها برآورد می گردد. اما در تحلیل غیر خطی این امکان وجود ندارد لذا باید برای ترکیب بارهای مختلف مراحل تحلیل بطور کامل تکرار شود.

در بعضی شرایط ممکن است بتوان قبل از تحلیل، ترکیب بار بحرانی را انتخاب نمود. در این صورت فقط ترکیب بار بحرانی بررسی شده و در نتیجه زمان کمتری برای تحلیل صرف می شود. مثلاً اگر اثر بارهای ثقلی و بارهای جانبی در یک جهت باشد به گونه ای که آثار یکدیگر را تشید کنند آنگاه حد بالای بارهای ثقلی (ترکیب بار مطابق رابطه ۱-۳) بحرانی است. اما چنانچه اثر بارهای ثقلی و زلزله در جهت مخالف هم باشد، به گونه ای که بارهای ثقلی از اثر بارهای زلزله بکاهد، آنگاه حد پائین بارهای ثقلی (ترکیب بار مطابق رابطه ۲-۳) بحرانی خواهد بود.

مطابق روابط این بند حد بالا و پائین اثرات بارهای ثقلی نسبت به آئین نامه ها و ضوابط مربوط به طراحی ساختمانهای جدید دامنه تغییرات کوچکتری دارد. دلایل این اختلاف عبارتند از:

۱- این دستورالعمل برای ساختمانهای موجود تنظیم شده است. لذا هنگام محاسبه بارهای ثقلی اطلاعات دقیق تری از میزان و نحوه اثر آنها موجود است؛

۲- ساختمان موجود تحت بارهای ثقلی قبلاً امتحان خود را پس داده است. بنابراین نگرانی از بابت حمل بارهای ثقلی به تنها بی وجود ندارد؛

۳- سطوح عملکرد این دستورالعمل با آئین نامه های طراحی ساختمانهای جدید متفاوت است؛

۴- در این دستورالعمل روشهای برآورد مشخصات مصالح و ظرفیت اجزاء سازه با آئین نامه های طراحی ساختمانهای جدید اختلاف دارد.

ترکیب بارهای ثقلی مطابق این بند فقط برای بررسی اثر همزمان بارهای ثقلی و بارهای ناشی از زلزله می‌باشد. لذا لازم است بررسی اثر باد از ضوابط یا دستورالعمل‌های دیگر استفاده شود. در صورتیکه امکان برآورد بارهای زنده واقعی وجود داشته باشد می‌توان بار زنده مؤثر را برابر مقادیر برآورد شده در نظر گرفت.

ت ۳-۲-۹- بررسی اعتبار فرضیات طراحی

نتایج حاصل از تحلیل مدل سازه، باید به روشهای مناسب مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرند. همچنین باید کنترل شود که محلهای فرض شده برای مفاصل خمیری با آن چه که از نتایج تحلیل حاصل شده است منطبق باشد و معمولاً مفصلهای خمیری در دو انتهای تیر یا ستون فرض می‌شوند اما اگر اثر بارهای ثقلی به تنها ی قابل توجه باشد، ممکن است مفصل خمیری در نقطه‌ای بین دو انتهای عضو ایجاد گردد. زمانی که بیش از نصف ظرفیت عضو صرف حمل بارهای ثقلی شده باشد احتمال ایجاد مفصل خمیری در نقاط میانی عضو باید مورد توجه قرار گیرد.

روشهای تحلیل خطی با فرض ایجاد مفصل خمیری در نقاط انتهایی اعضا تنظیم شده‌اند به گونه‌ای که اگر در مدلی مفصل خمیری در نقطه‌ای غیر از دو انتهای (نقاط میانی) ایجاد شود نتایج حاصل از تحلیل خطی درجهت اطمینان نخواهد بود. لذا پس از تحلیل خطی برای اعضا تحت بارهای ثقلی قابل توجه، دیاگرام لنگر خمی می‌باید ترسیم شود، تا با استفاده از آن احتمال ایجاد مفصل خمیری در طول عضو بررسی شود.

برای این منظور دیاگرام لنگرهای ناشی از بارهای ثقلی ترسیم شده و دیاگرام لنگر متناظر با لنگرهای انتهایی، برابر ظرفیت مورد انتظار از عضو، با آن جمع می‌شود. چنانچه در نقطه‌ای با فاصله بیش از ارتفاع عضو از دو انتهای، لنگر حاصل بزرگ‌تر از ظرفیت مورد انتظار شود می‌توان نتیجه گرفت در عضو مورد نظر مفصل خمیری در نقاط میانی ایجاد خواهد شد. لذا باید نقاط میانی عضو بهسازی شوند تا مفصل خمیری، مطابق فرض روش تحلیل خطی فقط در دو انتهای ایجاد شود و یا آن که از روش‌های غیر خطی برای تحلیل مدل سازه استفاده شود.

در روشهای تحلیل غیرخطی مفصلهای خمیری در نقاط حداقل لنگرهای ناشی از بارهای ثقلی پیش‌بینی شده و تحلیل مدل سازه بر این اساس انجام می‌شود. پس از تحلیل با استفاده از نتایج حاصل باید دیاگرام لنگر خمی عضو مجدد ترسیم شده و محل تشکیل مفصلهای خمیری کنترل شود. برای این منظور مشابه روشهای خطی، دیاگرام لنگر از جمع دیاگرام لنگر بارهای ثقلی و لنگر حاصل از تحلیل تحت بار جانی زلزله (برخلاف روشهای خطی که لنگر متناظر با ظرفیت مورد انتظار عضو در دو انتهای قرار داده می‌شود) بدست می‌آید و باید با ظرفیت مورد انتظار از عضو در تمام طول مقایسه گردد. چنانچه موقعیت پیش‌بینی شده برای مفصل خمیری صحیح نباشد لازم است تحلیل سازه مجدد و با اصلاح موقعیت مفصل خمیری انجام شود.

- ظرفیت باربری ثقلی باقیمانده پس از زلزله

ایجاد ترک یا صدمات احتمالی در اجزاء سازه در طول زلزله موجب تغییر نسبت سختی آنها می‌شود. به همین دلیل توزیع نیروهای داخلی ناشی از بارهای ثقلی قبل و پس از زلزله متفاوت می‌باشد. مثلاً اگر در یک تیر پیش از زلزله لنگر خمی ناشی از بارهای ثقلی در نزدیک ستونها نصف ظرفیت خمی و در وسط دهانه $\frac{3}{4}$ ظرفیت خمی باشد، پس از وقوع زلزله و ایجاد ترک

در نقاط اتصال تیر به ستون ممکن است لنگر خمشی انتهایی به $\frac{1}{4}$ ظرفیت اولیه کاهش یابد و در مقابل، لنگر خمشی وسط دهانه تا

ظرفیت خمشی تیر افزایش یابد. در این صورت چنانچه بار ثقلی افزایش داده شود با ایجاد مفصل در وسط دهانه، تیر فرو می‌ریزد.

لذا باید ظرفیت باربری ثقلی باقیمانده پس از زلزله بر حسب روش تحلیل سازه به یکی از روش‌های زیر مورد بررسی قرار گیرد:

۱- در تحلیل استاتیکی یا دینامیکی خطی در جهت اطمینان می‌توان دو انتهای تیر را مفصل فرض کرده و لنگر خمشی تیر تحت بارهای ثقلی را به تنها (مطابق ترکیب‌های بار در بند ۳-۲-۸) با ظرفیت خمشی تیر مقایسه نمود؛

۲- در تحلیل استاتیکی غیرخطی برای بررسی ظرفیت باربری ثقلی، بار جانبی در جهت مخالف بار جانبی متناظر با تغییر مکان هدف به تدریج بر سازه وارد می‌شود تا آنجا که برآیند نیروهای جانبی صفر شود. بارهای ثقلی در تمام دوره اعمال بار جانبی و تا صفر شدن برآیند آن بر سازه اعمال می‌گردد و در تمام مراحل نسبت نیروهای داخلی به ظرفیت باربری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛

۳- در تحلیل دینامیکی غیرخطی، ظرفیت باربری ثقلی پس از اتمام حرکات زمین و تشییت نسبی سازه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در هر صورت ظرفیت باقیمانده برای حمل بارهای ثقلی پس از زلزله، بر حسب سطح عملکرد مورد انتظار از ساختمان می‌تواند متفاوت باشد و توسط طراح به تجربه یا قضاؤت مهندسی انتخاب می‌گردد.

ت ۳-۲-۱۰- واژگونی

ت ۳-۲-۱- روش‌های خطی

نیروی جانبی ناشی از زلزله می‌تواند موجب واژگون شدن اجزاء یا کل ساختمان شود. در نقاطی که اجزاء سازه دارای اتصال کافی به یکدیگر می‌باشند، ظرفیت باربری اجزاء مانع از واژگونی می‌گردد. اما در نقاطی که بین اجزاء اتصال کافی وجود ندارد مانند اتصال سازه به خاک، مقابله با واژگونی باید توسط بارهای ثقلی به تنها (یا در ترکیب با ظرفیت اجزاء و اتصالات آنها) صورت گیرد. ظرفیت باربری اجزاء سازه مطابق این دستورالعمل بر حسب آنکه کنترل شونده توسط تغییر مکان یا نیرو باشند تعیین می‌گردد. اما اگر مقابله با واژگونی توسط بارهای ثقلی به تنها (یا تأمین شود در آن صورت لنگر واژگونی)، کنترل شونده توسط نیرو خواهد بود زیرا لنگر ناشی از بارهای ثقلی تابع تغییر مکان نبوده و ثابت است.

از طرف دیگر در این دستورالعمل نیروهای جانبی ناشی از زلزله برای تحلیل خطی سازه، با اعمال ضرایب تشدید C_1 , C_2 و C_3 چنان افزایش داده می‌شوند که تغییر مکانهای حاصل از تحلیل به مقادیر واقعی نزدیک شود به این ترتیب لنگر واژگونی محاسبه شده با استفاده از این نیروها بیش از مقدار واقعی خواهد بود. از آنجا که لنگر واژگونی کنترل شونده توسط نیرو است پس از محاسبه لنگر نیروهای جانبی، مقدار حاصل مطابق رابطه $(3-4)$ یا $(4-3)$ بر ضرایب تشدید تقسیم می‌گردد. رابطه $(3-4)$ برای هماهنگی با آئین نامه‌های طرح ساختمانهای جدید ارائه شده است.

چنانچه لنگر واژگونی بر لنگر مقاوم حاصل از بارهای شقلی غلبه کند، لازم است برای تأمین پایداری سازه اتصالات اضافی در نظر گرفته شود.

ت ۳-۲-۱۰-۲-روش‌های غیرخطی

در تحلیل غیرخطی کنترل واژگونی با وارد کردن جزئیات رفتار غیرخطی اجزاء در مدل سازه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ت ۳-۳-روش‌های تحلیل سازه

ت ۳-۳-۱- تحلیل استاتیکی خطی

روش تحلیل استاتیکی خطی بر مبنای دو فرض اساسی زیر استوار است:

۱- رفتار مصالح خطی است؛


۲- علیرغم آن که نیروهای ناشی از زلزله دینامیکی است، اثر آن بر روی سازه با اعمال بار معادل استاتیکی برآورده می‌گردد.

فرضیات فوق فقط در محدوده خاصی مطابق آنچه که در بند (۱-۳-۲) آمده است می‌تواند به نتایج با دقت مطلوب متنه‌ی گردد. در غیر آن صورت لازم است از روش‌های دقیق‌تر تحلیل استفاده شود.

در این دستورالعمل طراحی بر مبنای تغییر شکلها می‌باشد زیرا معمولاً خرابی در سازه متناظر با تغییر شکلها است. هرچند تغییر شکلها خود متناسب با نیروها می‌باشند، اما پس از تسلیم مصالح یا ایجاد ترک‌ها به ازای افزایش نیروی کوچک، تغییر شکلها را زیادی ایجاد می‌گردد. لذا در محدوده غیرخطی تغییر شکلها وضعیت سازه را بهتر از نیروها بیان می‌کنند. به همین جهت در این دستورالعمل در روش‌های تحلیل خطی نیروهای جانبی ناشی از زلزله چنان برآورده می‌شوند که اگر بر مدل سازه وارد شوند تغییر شکلها را حاصل از تحلیل مدل تا حد امکان نزدیک به تغییر شکلها واقعی ساختمان باشد. در صورتیکه رفتار سازه تحت چنین بارگذاری همچنان خطی یا نزدیک به خطی باقی بماند، نیروها و تغییر شکلها را حاصل از تحلیل نزدیک به واقعیت خواهد بود اما چنانچه رفتار مصالح غیرخطی باشد، آن گاه نیروها بیش از مقادیر واقعی برآورده می‌گردند.

در تحلیل با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح، نیروها و تغییر شکلها با دقت خوبی قابل محاسبه هستند. به همین جهت تحلیل غیرخطی همواره به عنوان یک روش دقیق‌تر توصیه می‌گردد. با این حال در شرایط خاص مطابق آنچه اشاره شد، استفاده از روش‌های ساده شده مانند روش تحلیل استاتیکی خطی می‌تواند منجر به برآورده نیروها و تغییر شکلها با دقت قابل قبول گردد. مزیت روش تحلیل خطی آن است که رابطه نیرو و تغییر شکل خطی است. بنابراین برآورده نیروها و تغییر شکلها تحت حالت‌های مختلف ترکیب بارها به سادگی امکان‌پذیر است. شکل (ت ۳-۳) اختلاف دو روش خطی و غیرخطی را نشان می‌دهد. خط منحنی رفتار واقعی مصالح یا رفتار جزئی از سازه و خط مستقیم رفتار خطی فرض شده را نشان می‌دهد. در محدوده مشخص شده با حرف a

اختلافی بین روش خطی و غیر خطی وجود ندارد اما در محدوده b ، برای آن که تغییر شکلهای حاصل از تحلیل خطی مشابه تغییر شکلهای تحلیل غیر خطی بدست آیند لازم است نیروی جانبی افزایش داده شود.

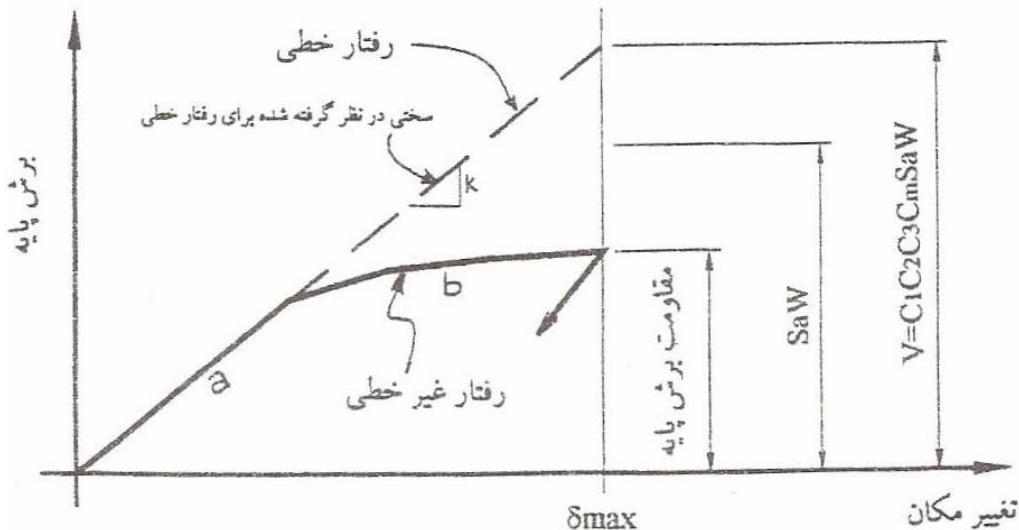

شکل (ت ۳-۳)

به این ترتیب تغییر شکلهای با دقت مطلوب محاسبه می‌گردند اما لازم است پیش از استفاده از نیروهای داخلی اعضاء، برای کنترل طراحی، آن‌ها را به نحوی مناسب اصلاح نمود.

ت ۳-۳-۱-۱- تعیین زمان تناوب اصلی نوسان سازه

در روش تحلیل استاتیکی خطی برای برآورد نیروهای جانبی ناشی از زلزله، سازه به صورت سیستم یک درجه آزادی فرض می‌شود و شتاب حداکثر وارد بر آن سیستم با استفاده از طیف شتاب زلزله طرح و محاسبه زمان تناوب ارتعاش سازه، برآورد می‌گردد. برای محاسبه زمان تناوب اصلی ارتعاش سازه می‌توان از یکی از روش‌های زیر استفاده نمود:

۱- روش تحلیلی: در این روش با استفاده از مشخصات سختی و جرم ساختمان، تحلیل مقادیر ویژه انجام شده و کوچکترین مقدار ویژه که متناظر با بزرگترین زمان تناوب یا همان زمان تناوب اصلی است محاسبه می‌گردد. برخلاف آئین نامه‌های مربوط به طراحی ساختمانهای جدید، در این دستورالعمل برای زمان تناوب حاصل از این روش حد بالائی وجود ندارد.

۲- روش تحلیلی تقریبی: زمان تناوب اصلی سازه را می‌توان با استفاده از روش تقریبی ریتز مطابق رابطه (ت ۳-۲)

محاسبه نمود:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n m_i \Delta_i^2}{g \sum_{i=1}^n m_i \Delta_i}} \quad (\text{ت ۳-۲})$$


که در آن T زمان تناوب اصلی بر حسب ثانیه m_i جرم طبقه i Δ_i تغییر مکان جانبی جرم m_i و g شتاب ثقل می‌باشد. در این روش تغییر مکان Δ_i فرضی است که شرایط مرزی را اقناع نماید. معمولاً Δ_i تغییر مکان جانبی طبقه i در نظر گرفته می‌شود هنگامی که بار جانبی برابر وزن هر طبقه) به تمام طبقات اعمال گردد.

۳- روش تجربی: در این روش زمان تناوب اصلی با استفاده از رابطه تجربی (۵-۳) برآورد می‌گردد. ضرایب این رابطه با استفاده از نتایج اندازه‌گیری ارتعاشات ساختمانهای موجود هنگام زلزله تعیین شده است.

ت ۳-۳-۲- برآورد نیروها و تغییر شکل‌ها

در روش تحلیل استاتیکی خطی کل نیروی جانبی ناشی از زلزله به صورت ضریبی از جرم ساختمان محاسبه می‌شود. این ضریب، همان شتاب طیفی ارجاعی است. اگر نیروی جانبی بدست آمده از این طریق به سازه اعمال شود و رفتار سازه ارجاعی خطی فرض شود، تغییر شکلهای حاصل، با آن چه که در زلزله طرح انتظار می‌رود برابر خواهد بود. اما در سازه‌های شکل پذیر رفتار سازه هنگام زلزله از محدوده ارجاعی خطی خارج می‌شود. به همین جهت در این روش برای برآورد دقیق تر تغییر شکلهای نیروی جانبی با اعمال ضرایب C افزایش داده می‌شود. به گونه‌ای که اگر مقادیر نیروی حاصل از این روش به مدل با رفتار ارجاعی خطی اعمال گردد تغییر شکلهای سازه با رفتار غیرخطی برآورد شود. هرچند به این ترتیب تغییر شکلهای اصلاح می‌گردد اما نیروهای داخلی بیش از مقادیری خواهند بود که در سازه با رفتار غیرخطی انتظار می‌رود. به همین جهت هنگام کنترل یا طرح اجزاء سازه در بخش‌های دیگر این دستورالعمل با توجه به این نکته، نیروهای داخلی نیز اصلاح می‌گردند. ضرایب C در رابطه (۳-۴) عبارتند از:


ضریب C_1 : برای محاسبه حداقل تغییر شکلهای غیر ارجاعی در سازه‌هایی که دارای حلقه‌های هیسترزیس پایدار و کامل هستند ضریب C_1 در حداقل تغییر شکلهای حاصل از تحلیل ارجاعی خطی ضرب می‌شود. مقدار این ضریب که به روش‌های محاسباتی و تجربی بدست آمده است با استفاده از رابطه (۱۵-۳) محاسبه می‌شود. اما اگر در تحلیل استاتیکی خطی مقدار R (نسبت مقاومت) در دسترس نباشد می‌توان از رابطه (۷-۳) نیز مقدار C_1 را محاسبه نمود. در این صورت مقدار C_1 نباید کمتر از یک و بیشتر از $1/5$ اختیار گردد. شکل (ت ۳-۴) مقدار C_1 را بر حسب زمان تناوب اصلی سازه برای دو رابطه فوق و مقدار T_0 برابر $7/0$ ثانیه نشان می‌دهد.

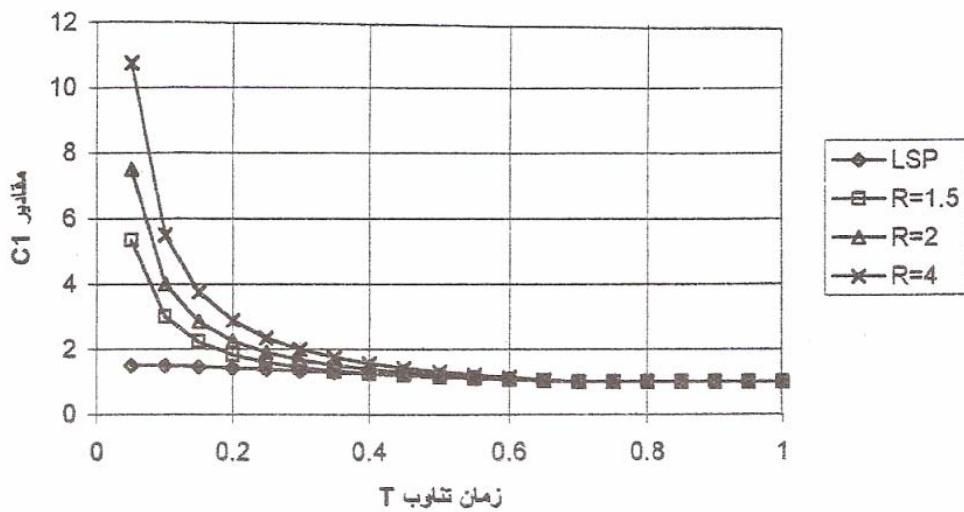

شکل (ت ۴-۳)

ضریب C_2 : این ضریب اثر کاهش سختی و افت مقاومت اجزای سازه را بر تغییر شکلها در رابطه (۶-۳) اعمال می‌کند. زیرا در رابطه (۶-۳) رفتار اجزاء سازه دو خطی و بدون افت ناشی از رفت و برگشت‌های متوالی فرض شده است. به دنبال حرکات رفت و برگشتی و گسترش خرابی‌ها، سختی اجزای سازه کاهش یافته و مقاومت آنها افت می‌کند. در سازه‌هایی که دارای حلقه هیسترزیس کامل و پایدار باشند ضریب C_2 برابر یک در نظر گرفته می‌شود اما برای سازه‌هایی که دارای حلقه هیسترزیس خوب نباشند حرکات رفت و برگشتی سازه موجب گسترش ترکها و خرابی شده و علاوه بر کاهش سختی و افزایش تغییر شکل‌ها، افت مقاومت را نیز به دنبال خواهد داشت. از این‌رو ضریب C_2 برای این سازه‌ها بزرگتر از یک در نظر گرفته می‌شود. مقدار C_2 برای تحلیل خطی ۱/۰ و برای تحلیل غیر خطی مطابق جدول (۳-۳) انتخاب می‌شود.

ضریب C_3 : در سیستم‌های سازه‌ای که پس از تسلیم دارای سختی منفی (مطابق تعریف بند ۳-۳-۱-۴) هستند اثرات P - Δ - می‌تواند موجب تشدید قابل ملاحظه تغییر شکلها گردد. از آنجا که این اثر در تحلیل خطی مستقیماً وارد نمی‌گردد برای اعمال آن، ضریب C_3 در نیروهای جانبی ضرب می‌گردد (به تفسیر ت ۳-۲-۵ نیز مراجعه شود). حدود تغییرات مقادیر C_3 (بر حسب زمان تناوب اصلی T و ضریب پایداری θ) در شکل (ت ۳-۵) ارائه شده است.

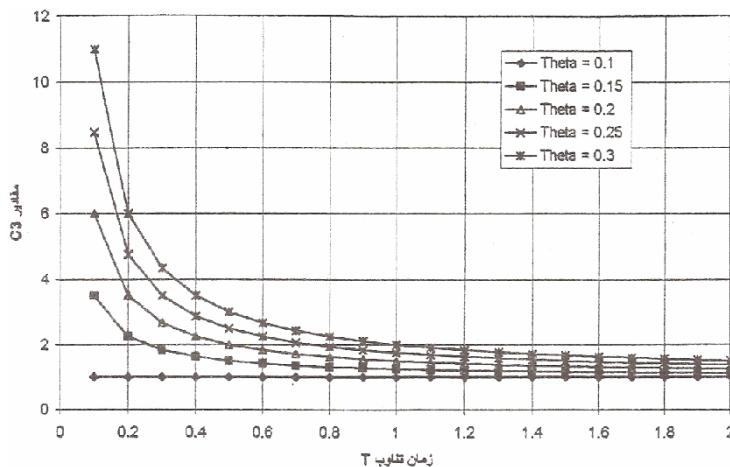


شکل (ت ۵-۳)

ضریب C_m : در تحلیل استاتیکی خطی فقط مود اول ارتعاش در نظر گرفته می‌شود و فرض می‌گردد تمام مودها با مود اول هم جهت بوده و اثر آنها با یکدیگر جمع می‌شود. لذا برش پایه محاسبه شده از این طریق قدری بزرگتر از نتایجی خواهد بود که از تحلیل دینامیکی حاصل می‌شود. (هر چند مود اول سهم عمدہ‌ای در پاسخ سازه دارد، اما به دلیل ارتعاش مودهای دیگر در جهت خلاف مود اول، شتاب طبقات در تمام لحظات در یک جهت نخواهند بود و اثر یکدیگر را تا حدی خنثی می‌کنند) و لذا ضریب C_m برای اصلاح این خطا، در رابطه محاسبه برش پایه وارد شده است. این ضریب که همواره کوچکتر از یک است با استفاده از جدول (۱-۳) تعیین می‌شود.

ت ۳-۳-۱-۳- توزیع نیروی جانبی در ارتفاع

نحوه‌ی توزیع نیروی جانبی در ارتفاع ساختمان در طول ارتعاشات زلزله بسیار پیچیده است. بعضی از حالتهای مختلف توزیع نیروی جانبی در شکل (ت ۳-۶) نشان داده شده است.

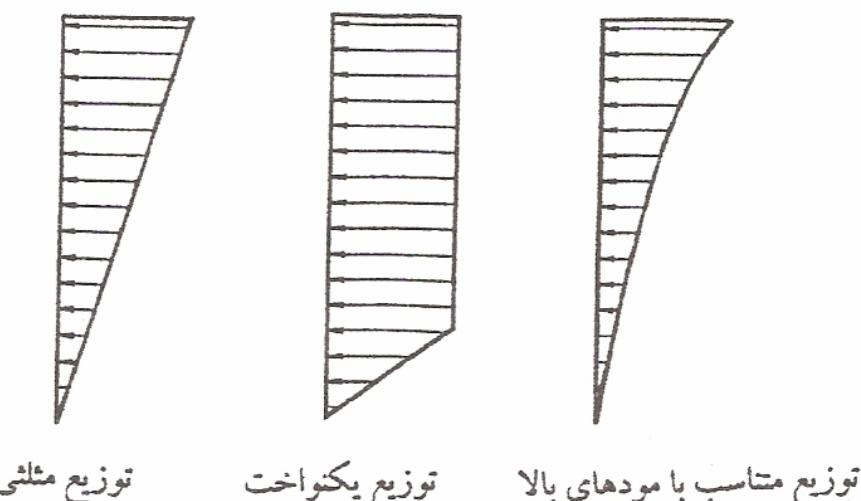


شکل (ت ۳-۶)

از نقطه نظر طراحی، توزیع نیروی جانبی باید به گونه‌ای انتخاب شود که بحرانی ترین شرایط را ایجاد نماید. چنانچه سازه در محدوده رفتار ارتجاعی خطی باشد، توزیع نیروی جانبی تابع پارامترهای زیادی از جمله محتوای فرکانسی و دامنه ارتعاشات زلزله، فرکانسها و شکل مودهای سازه می‌باشد. اگر سازه رفتار غیرخطی داشته باشد توزیع نیروی جانبی علاوه بر پارامترهای فوق تابع تسلیم موضعی یا کلی اجزاء سازه نیز خواهد بود و به همین جهت بسیار پیچیده‌تر می‌باشد.

به منظور تحلیل و طراحی لازم است علیرغم پیچیدگی‌های فوق روش ساده و عملی برای تعیین توزیع نیروی جانبی مورد استفاده قرار گیرد به نحوی که بحرانی ترین حالت‌های ممکن را در بر داشته باشد. بر این اساس توزیع نیروی جانبی برای ساختمانها با زمان تناوب کوچکتر یا مساوی $5/0$ ثانیه که در آن‌ها مود اول ارتعاش نقش عمده دارد پارامتر k در رابطه $(3-10)$ برابر یک اختیار می‌گردد به این ترتیب توزیع نیروی جانبی به شکل مثلثی می‌باشد.

در ساختمانهای با زمان تناوب بزرگتر یا مساوی $5/2$ ثانیه اثر مودهای بالاتر از اول قابل توجه بوده و موجب شتابهای بزرگ در طبقات آخر ساختمان می‌گردد. برای آنکه توزیع نیروی جانبی با این پدیده مطابقت داشته باشد پارامتر k برابر ۲ انتخاب می‌شود. برای ساختمانهای با زمان تناوب بین $5/0$ تا $5/2$ ثانیه مقدار k از درون یابی خطی بدست می‌آید. شکل (ت ۳-۷) توزیع نیروی جانبی را برای قاب خمی بتی با فرض توزیع یکنواخت جرم در ارتفاع آن نشان می‌دهد. همان گونه که در این شکل ملاحظه می‌گردد با افزایش ارتفاع ساختمان توزیع نیروی جانبی از خط مستقیم به منحنی تبدیل می‌گردد.

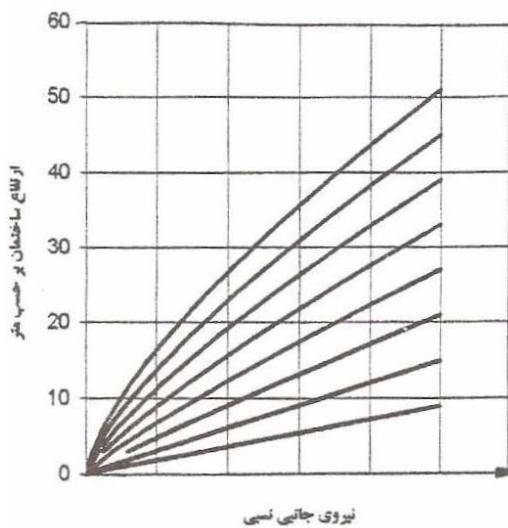


شکل (ت ۳-۷)

همچنین با افزایش k ، نسبت لنگر واژگونی به برش پایه افزایش می‌یابد زیرا نقطه اثر برآیند نیروی جانبی بالاتر می‌رود، لذا در بعضی از اجزاء سازه مانند دیوارهای برشی بتی که در آنها افزایش نسبت لنگر واژگونی به برش پایه ممکن است در جهت اطمینان نباشد این پدیده باید مورد توجه قرار گیرد.

ت ۳-۱-۴-۴- توزیع نیروی جانبی در پلان : تفسیر ندارد.

ت ۳-۳-۵- دیافراگم‌ها

دیافراگم طبقات در تعیین مسیر انتقال بار جانبی ایجاد شده در سازه تا تکیه گاه‌ها نقش قابل توجهی بر عهده دارد. دیافراگم طبقات علاوه بر انتقال نیروهای اینرسی (ایجاد شده در اجزای متصل به آن) به اجزای سیستم باربر جانبی، نقش هماهنگ کننده و تعدیل کننده توزیع بار جانبی را نیز در اجزای سیستم باربر جانبی برعهده دارد. ساختمانهای بسیاری به دلیل ضعف دیافراگم یا اتصال دیافراگم به سیستم باربر جانبی، هنگام زلزله تخرب شده یا خسارات زیادی را متحمل شده‌اند. به همین جهت ظرفیت باربری دیافراگم در صفحه افق و ظرفیت باربری اتصال سیستم باربر جانبی به دیافراگم‌ها باید متناسب با نیروهای القا شده در نظر گرفته شود. برای محاسبه نیروی اینرسی وارد بر دیافراگم مطابق رابطه (۱۲-۳) ضریب زلزله متوسط طبقات بالاتر را در مجموع جرم دیافراگم و اجزاء متکی به آن مانند کفسازی و دیوارهای جداکننده ضرب می‌کنیم. تغییر موقعیت یا سختی سیستم باربر جانبی در ارتفاع، موجب قرار گرفتن دیافراگم در مسیر بارهای جانبی می‌شود. در این صورت، دیافراگم باید قابلیت جذب بار و توزیع آن در سایر سیستم‌های باربر جانبی را داشته باشد. شکل (ت ۸-۳) دو سیستم سازه‌ای را نشان می‌دهد که در آنها دیافراگم در مسیر انتقال بار جانبی قرار گرفته است. در شکل (ت ۸-۳ الف) تغییر موقعیت سیستم باربر جانبی موجب انتقال تمام نیروها از طریق دیافراگم شده است و در شکل (ت ۸-۳-ب) تغییر سختی سیستم باربر جانبی در وسط سازه موجب انتقال بخشی از نیروها از طریق دیافراگم شده است. زیرا سختی زیاد دیافراگم در صفحه خود تغییر مکان قابهای میانی و قابهای طرفین را برابر می‌سازد. اما سختی کم قابهای میانی در اولین طبقه موجب نیروی برشی کمی در آنها شده است. در حالیکه به دلیل تشابه قابها در طبقات بالاتر نیروی برشی قابها یکسان بوده است. لذا مازاد نیروی برشی قابهای میانی باید از طریق دیافراگم به قابهای طرفین انتقال یابد. نیروهای ناشی از تغییر موقعیت یا سختی سیستم باربر جانبی باید از طریق تحلیل مدل مناسب برآورد شود و جهت طراحی دیافراگم و اتصالات آن به سیستم باربر جانبی با نیروهای اینرسی جمع شود. چنانچه دیافراگم در مدل سازه در نظر گرفته شده باشد نیروهای ناشی از تغییر موقعیت یا سختی سیستم باربر جانبی مستقیماً از تحلیل مدل سازه برآورد می‌گردد. اما اگر دیافراگم‌ها در مدل وارد نشده باشند، نیروهای مذکور باید با استفاده از تحلیل مدل تیر بر روی تکیه گاه‌های ارتجاعی تخمین زده شود. برای این منظور تیر با سختی خمسی و برشی معادل سختی دیافراگم در صفحه افق و تکیه گاه‌های ارتجاعی با سختی معادل سیستم باربر جانبی در نظر گرفته می‌شود.

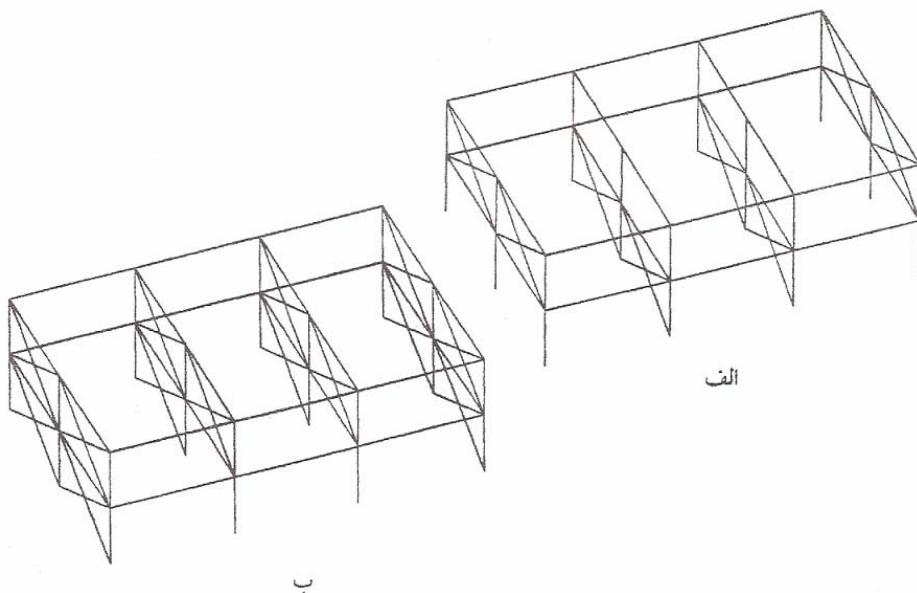

شکل (ت ۸-۳)

ت ۳-۲-۳- تحلیل دینامیکی خطی

در روش تحلیل دینامیکی خطی نیروها و تغییر شکلهای ناشی از زلزله با استفاده از روابط تعادل دینامیکی حاکم بر مدل ارتجاعی خطی محاسبه می‌شود. محدودیتهای استفاده از روش در بخش (۳-۲) آمده است. از آنجا که در این روش مشخصات دینامیکی سازه در تحلیل وارد می‌گردد، نتایج حاصل دقیق تر از روش تحلیل استاتیکی خطی است اما به هر حال رفتار غیرخطی مصالح و مدل منظور نمی‌شود.

تحلیل دینامیکی خطی می‌تواند به دو روش طیفی و روش تاریخچه زمانی انجام شود. در روش طیفی، طیف مورد استفاده باید طیف ارتجاعی خطی بدون اصلاح برای تغییر شکلهای غیر خطی باشد. نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی خطی برای سازه‌هایی که رفتار آنها در طول زلزله خطی باقی می‌ماند نزدیک به واقعیت است اما مشابه روش تحلیل استاتیکی خطی، چنانچه رفتار سازه از محدوده‌ی خطی خارج شده و غیرخطی شود، نیروهای داخلی حاصل از این روش بزرگتر از مقادیریست که در زلزله طرح پیش‌بینی می‌شود.

به همین جهت هنگام کنترل اعضای سازه توسط معیارهای پذیرش به این نکته در روابط توجه شده است. در مقابل، تغییر شکلهای حاصل از تحلیل به این روش دارای دقت قابل قبول بوده و مستقیماً برای ارزیابی قابل استفاده می‌باشند.

ت ۳-۲-۱- ملاحظات خاص تحلیلی

تحلیل دینامیکی خطی به دو روش طیفی و تاریخچه زمانی انجام می‌شود. برخلاف آئین نامه طرح ساختمانهای جدید، در این دستورالعمل نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی خطی برای مساوی قراردادن برش پایه با برش پایه روش تحلیل استاتیکی خطی

اصلاح نمی‌گردد. به همین جهت معمولاً در روش تحلیل دینامیکی خطی به دلیل مشارکت مودهای بالاتر برش پایه، کوچکتر از روش استاتیکی خطی بدست می‌آید.

ت ۳-۳-۲-۲- توزیع نیروی جانبی در ارتفاع و پلان: تفسیر ندارد.

ت ۳-۳-۳- دیافراگم‌ها

برای تفسیر این بند به بند (ت ۳-۳-۱-۵) مراجعه شود. ضریب ۸۵ درصد برای تشویق طراحان به استفاده از تحلیل دینامیکی خطی بجای تحلیل استاتیکی خطی در نظر گرفته شده است.

ت ۳-۳-۳-۴- برآورد نیروها و تغییر مکانها

نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی خطی مشابه تحلیل استاتیکی خطی باید در ضرایب اصلاح C_1, C_2, C_3 ضرب شود تا تغییر مکانهای حاصل به تغییر مکانهای واقعی زلزله‌ی طرح نزدیک شود. برای تفسیر ضرایب C به (ت ۳-۱-۲) مراجعه شود.

ت ۳-۳-۳- تحلیل استاتیکی غیر خطی

در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی، بار جانبی به تدریج افزایش داده می‌شود تا آنجا که تغییر مکان در نقطه معینی از حد مورد نظر فراتر رود. در هنگام افزایش بار جانبی تغییر شکلها و نیروهای داخلی بطور مداوم تحت نظر قرار می‌گیرد. این روش مشابه روش تحلیل استاتیکی خطی است با این تفاوت که:

۱- رفتار غیر خطی تک تک اعضاء و اجزاء سازه در تحلیل وارد می‌گردد.


۲- اثر زلزله به جای اعمال بار مشخص، بر حسب تغییر شکل برآورد می‌گردد.

در تحلیل استاتیکی غیر خطی باید مدل رفتار غیر خطی به صورت چند خطی یا در حالت ساده شده برای هر یک از اجزاء سازه به صورت دو خطی تعریف شود. در طول تحلیل، هنگام افزایش تدریجی بار جانبی، تغییر شکلها و نیروهای داخلی تمام اجزاء محاسبه شده و با ظرفیت آنها مطابق فصلهای ۴، ۵ یا ۶ مقایسه می‌شود. هر چند این روش به مراتب پیچیده‌تر و وقت گیرتر از تحلیل استاتیکی خطی است، اما نتایج حاصل از آن رفتار واقعی سازه را بهتر نشان داده و اطلاعات مفیدتری جهت طراحی ارائه می‌دهد. برخلاف روش‌های تحلیل خطی، در این روش به دلیل در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح، نیروهای داخلی حاصل، با مقادیر مورد انتظار تحت زلزله طرح برابر می‌باشد.


در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی از طیف طراحی نرم شده استفاده می‌شود. بنابراین نسبت به تغییرات زمان تناوب حساس نیست. ما یکی از معایب این روش آن است که به دلیل حرکات رفت و برگشتی تغییر رفتار غیرخطی اجزاء سازه مستقیماً منظور نمی‌شود. زیرا در این روش فقط یک چهارم دوره‌ی تناوب ارتعاش بررسی می‌گردد(شکل ت ۳-۹).

به این ترتیب ممکن است محاسبه نیروها و برآورد تغییر شکلهای خمیری با خطا انجام شود خصوصاً زمانی که به دلیل افزایش تغییر شکلهای خمیری اثر مودهای بالاتر قابل توجه شود. در این شرایط توصیه می‌شود که از روش تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده شود. محدودیت‌های استفاده از این روش در بند (۲-۳-۲) ارائه شده است.

شکل (ت ۱۰-۳) ضریب شکل‌پذیری μ (نسبت تغییر شکل به تغییر شکل متناظر با حد تسلیم) را برای یک ساختمان با زمان تناوب اصلی $1/2$ ثانیه تحت ۱۵ زلزله مختلف نشان می‌دهد. هرچند ظرفیت اجزاء این ساختمان متناسب با نیروهای داخلی برآورده شده از آیین نامه‌های طراحی بدست آمده است.

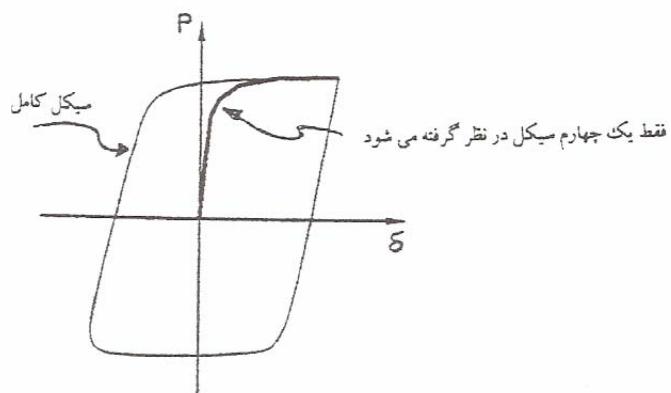

شکل (ت ۹-۳)

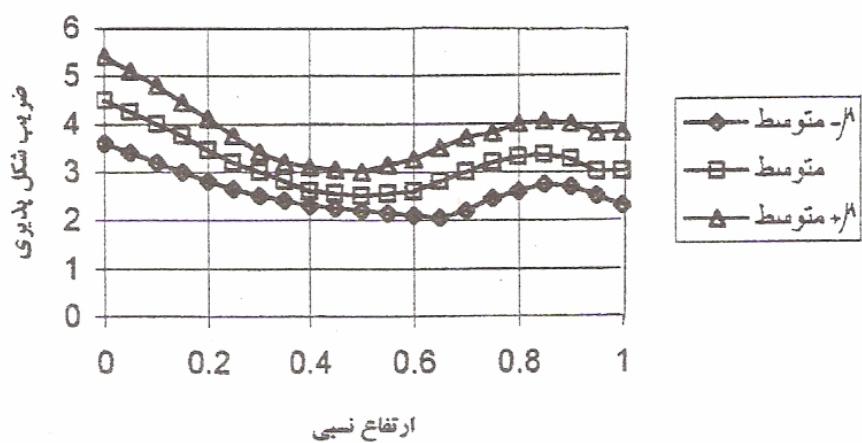


شکل (ت ۱۰-۳)


اما همان‌گونه که مشاهده می‌شود ضریب شکل‌پذیری در طبقات مختلف متفاوت می‌باشد. چنانچه این ساختمان به روش استاتیکی غیرخطی تحلیل شود، ضریب شکل‌پذیری در تمام طبقات یکسان بدست می‌آید. اما تحلیل دینامیکی، حتی تحلیل

دینامیکی خطی نشان می‌دهد که به دلیل اثر مودهای ارتعاشی بالاتر ضربی شکل پذیری در طبقات پائین و طبقات آخر بیش از طبقات میانی می‌باشد. به همین دلیل در این دستورالعمل تحت شرایطی مطابق بند (۲-۳-۲) در کنار روش تحلیل استاتیکی غیرخطی باید از روش دینامیکی خطی کمک گرفته شود.

نکته دیگری که هنگام استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی باید مورد توجه قرار گیرد، اثر مودهای ارتعاشی بالا در تحلیل سیستم‌های طره‌ای است. در این سیستم‌ها، تحت بار جانبی استاتیکی که به تدریج افزایش می‌یابد در محل اتصال به پایه مفصل خمیری ایجاد شده و مانع از ایجاد مفصل در نقاط دیگر می‌گردد. نیروی برشی در تراز پایه نیز متناظر با ظرفیت خمشی در محل مفصل بdst می‌آید در حالیکه اگر چنین سیستمی به روش دینامیکی تحلیل گردد، مشاهده می‌شود که به دلیل اثر مودهای بالاتر، نیروی برش پایه می‌تواند چندین برابر نیروی برشی متناظر با ظرفیت خمشی مفصل خمیری باشد. به گونه‌ای که حتی سیستم سازه‌ای قبل از خمش تحت برش تخریب گردد. شکل (ت ۱۱-۳) همین نکته را در مورد ساختمانهای بتی با دیوارهای برشی نشان می‌دهد. در مدل این ساختمان‌ها دیوار برشی به صورت یک طره در نظر گرفته شده است. همان‌گونه که در این شکل مشاهده می‌شود با افزایش ضربی شکل پذیری μ و افزایش ارتفاع (افزایش زمان تناوب اصلی) ساختمان نسبت برش پایه حاصل از تحلیل دینامیکی به برش پایه متناظر با ظرفیت خمشی مفصل خمیری در تراز پایه به شدت افزایش می‌یابد. به طور مشابه، اگر توزیع لنگر خمشی در ارتفاع مورد بررسی قرار گیرد مشاهده می‌گردد که در تحلیل استاتیکی غیرخطی لنگر خمشی مطابق شکل (ت ۱۲-۳) به تدریج از تراز پایه به بالا کاهش می‌یابد. در حالیکه نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی نشان می‌دهد که لنگر خمشی تا حدود $\frac{1}{5}$ ارتفاع تقریباً برابر لنگر خمشی در تراز پایه است. لذا مفصل خمیری ممکن است از تراز پایه شروع شده و به طبقات بالا گسترش نیز یابد.

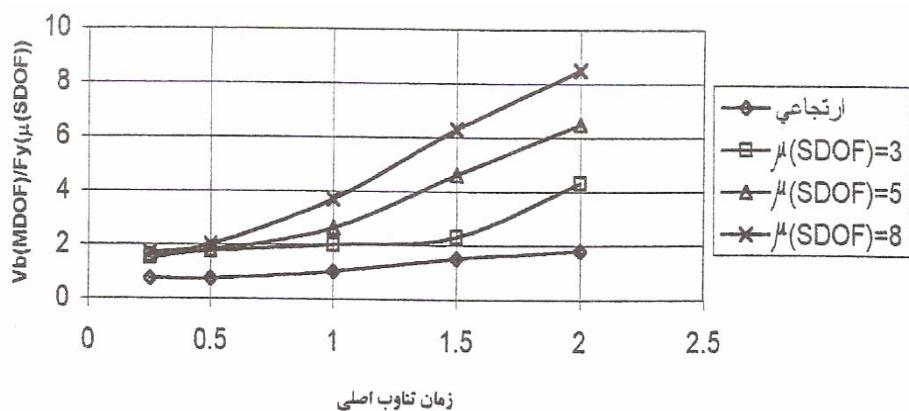

شکل (ت ۱۱-۳)

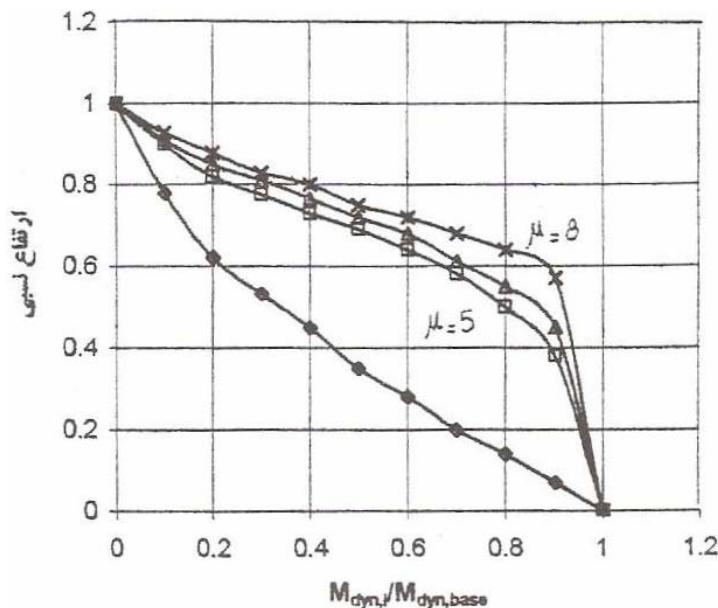

شکل (۱۲-۳)

لذا هنگام استفاده از روش تحلیل استاتیکی خطی یا غیرخطی، باید طراح به موارد مشابه موارد فوق توجه داشته و نتایج حاصل از این روش را با اختیاط تجزیه و تحلیل کرده و برای طراحی مورد استفاده قرار دهد.

از آنجا که در هر سازه‌ای احتمال چند مود مختلف خرابی وجود دارد، لازم است هنگام استفاده از این روش، توزیع بار جانبی به گونه‌ای انتخاب شود که بحرانی ترین مود خرابی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت در عمل حداقل دو توزیع بار مختلف به سازه اعمال می‌گردد.

در این دستور العمل روش تحلیل استاتیکی غیرخطی برای شرایط خاصی کنترل شده است. لذا برای طیف ویژه ساختگاه یا برای ساختمان نزدیک به گسل باید درکنار این روش از روش‌های دینامیکی نیز استفاده شود. به علاوه ضرایب اصلاح در رابطه‌ی (۳-۱۴) برای نسبت مقاومت (R) کوچکتر از ۵ تنظیم شده‌اند. لذا برای نسبت‌های مقاومت بزرگتر از ۵ باید افزایش داده شوند.

ت ۳-۳-۱-۳- ملاحظات خاص مدل سازی و تحلیل

ت ۳-۳-۱-۱-کلیات

هنگام استفاده از روش ساده شده تحلیل استاتیکی غیرخطی، لازم است تغییر شکلهای سازه به اعضای غیر اصلی که از مدل حذف شده اند اعمال گردیده و کنترل شود.

مراحا، تحلیا، یه روش استاتیکی غیر خطی، یه شرح زیر می باشد:

- ۱- مدل ارتتجاعی شامل تمام اجزاء و اعضایی که در تعیین جرم، سختی، ظرفیت برابری و پایداری سازه نقش قابل ملاحظه‌ای دارند تهیه شده و تحت بارهای ثقلی قرار داده می‌شود. بطورکلی استفاده از مدل‌های سه‌بعدی برای تحلیل استاتیکی غیرخطی به مدل‌های دو بعدی ترجیح داده می‌شود. اما به دلیل محدودیت‌های نرم افزارهای موجود، در این دستورالعمل

برای سازه‌های منظم استفاده از مدل‌های دو بعدی مجاز می‌باشد. در صورتیکه سازه دارای سختی پیچشی کم باشد یا به روش‌های تحلیل خطی پیچش قابل ملاحظه‌ای در سازه مشاهده شود، استفاده از روش‌های تقریبی بند (۳-۲-۳) برای تحلیل استاتیکی غیرخطی مناسب نبوده و لازم است از مدل‌های سه بعدی استفاده شود؛

-۲ علاوه بر بارهای ثقلی، مدل تحت بارجانبی قرار داده می‌شود. حداقل دو توزیع مختلف بار مطابق بند (۳-۳-۱-۳) باید به سازه اعمال شود؛

-۳ شدت بارجانبی به تدریج افزوده می‌شود و تغییر شکلها و نیروهای داخلی اعضا محاسبه می‌شود تا آنجا که یکی از اعضا آنقدر تغییر شکل دهد که مصالح آن تسلیم شده و سختی آن تغییر کند. سختی عضو تسلیم شده در مدل اصلاح شده و بارجانبی مجددًا افزایش داده می‌شود. اصلاح سختی به یکی از روش‌های زیر می‌تواند انجام شود:

-۳-۱-۱ قراردادن یک مفصل در محلی که عضو تسلیم شده است. مثلاً در انتهای تیر یا ستون یا در پای دیوار برشی؛

-۳-۲-۱ کاهش سختی برشی دیوار برشی هنگامی که به ظرفیت برشی رسیده باشد؛

-۳-۳-۱ حذف عضو مهاربندی که به دلیل کمانش به سرعت سختی خود را از دست داده است؛

-۴-۳-۱ اصلاح سختی عضو در صورتیکه با کاهش سختی همچنان قابلیت حمل نیروهای داخلی بزرگتری را داشته باشد.

-۴ گام سوم تکرار می‌شود و تعداد بیشتری از اعضا به مقاومت نهایی خود می‌رسند. هر چند میزان بار به تدریج افزایش می‌یابد اما توزیع آن عموماً ثابت فرض می‌شود مگر آنکه طراح استفاده از روش‌های دقیق‌تری را که در آن توزیع بار متناسب با تغییر شکلها خمیری تعیین می‌شود در نظر داشته باشد؛

-۵ تغییر شکلها و نیروهای داخلی در هر گام افزایش نیروی جانبی محاسبه شده و با گام قبل جمع می‌شود؛

-۶ افزایش شدت بار تا آنجا ادامه می‌یابد که عملکرد سازه نامطلوب شود یا تغییر مکان جانبی در تراز بام (نقطه کنترل) از تغییر مکان پیش بینی شده هنگام زلزله طرح بیشتر شود؛

-۷ منحنی تغییر مکان نقطه‌ی کنترل بر حسب نیروی برش پایه ترسیم می‌شود. این منحنی رفتار غیر خطی سازه را بیان می‌کند. محل شکستگی منحنی، نقطه تسلیم سازه را نشان می‌دهد؛

-۸ با استفاده از منحنی بدست آمده در گام قبل، زمان تناوب مؤثر از رابطه‌ی (۳-۱۳) بدست آمده و تغییر مکان هدف مطابق رابطه (۳-۱۴) برآورد می‌شود. از آنجا که محاسبه زمان تناوب مؤثر ممکن است خود تابع تغییر مکان هدف باشد، این گام به روش آزمون و خطا انجام می‌شود؛

-۹ پس از تعیین تغییر مکان هدف، برای بررسی سطح عملکرد سازه نیروهای داخلی و تغییر شکلها اعضا سازه متناظر با تغییر مکان هدف مورد استفاده قرار می‌گیرند؛

-۱۰ برای پدیده‌های کنترل شونده توسط تغییر شکل (مانند خمش تیرها) تغییر شکلها با تغییر شکلها متناظر با سطح عملکرد مورد نظر براساس فصلهای ۵ یا ۶ مقایسه می‌شود؛

۲-۹- برای پدیده‌های کنترل شونده توسط نیرو (مانند برش تیرها) نیروهای داخلی با ظرفیت اعضا براساس فصلهای ۵ یا ۶ مقایسه می‌شود.

۱۰- در صورتیکه تغییر شکلها یا نیروهای داخلی از مقادیر متناظر با سطح عملکرد مورد نظر تجاوز کند آنگاه عملکرد سازه مختل شده است.

در صورتیکه سازه متقارن باشد با استفاده از خاصیت تقارن می‌توان بارجانبی را فقط از یک جهت به سازه اعمال کرده و نتایج حاصل از آنرا برای جهت عکس نیز استفاده نمود. اما چنانچه سازه نامتقارن باشد، لازم است بار جانبی دو دفعه به سازه اعمال شود. به گونه‌ای که بار در دفعه دوم در خلاف جهت بار اعمال شده در دفعه اول باشد. مگر آنکه اثر عدم تقارن ناچیز بوده یا به روش دیگری در نتایج تحلیل اعمال شود. در این دستورالعمل توصیه شده است که بار جانبی به تدریج افزایش یابد تا تغییر مکان نقطه کنترل به $1/5$ برابر تغییر مکان هدف برسد. علت انتخاب ضریب $1/5$ آن است که طراح عملکرد سازه را در تغییر شکلهای بیش از تغییر مکان هدف بشناسد. زیرا تغییر مکان هدف و مدل غیر خطی بکار گرفته شده، می‌توانند دارای خطای زیادی باشند. هنگامی که طراح در محدوده‌ی وسیعتری از تغییر شکلها نسبت به عملکرد سازه آشنایی داشته باشد می‌تواند حساسیت نتایج را به خطاهای فوق تحت کنترل داشته باشد.

همان گونه که در گام اول تحلیل به روش غیر خطی اشاره شد ابتدا بارهای ثقلی بر سازه اعمال شده سپس بارهای جانبی به مجموعه بارها اضافه می‌شود. علت این امر آن است که در سازه غیرخطی اصل جمع آثار بطور کلی معتبر نمی‌باشد. لذا برای هر ترکیب بارگذاری لازم است تحلیل سازه از ابتدا و بطور کامل انجام شود. بنابراین بارهای ثقلی باید همزمان با بارهای جانبی به سازه اعمال شوند. به علاوه در تیرهای با دهانه بلند یا تیرهای تحت بارهای ثقلی بزرگ ممکن است مفصل خمیری در نقطه‌ای غیر از دو انتهای ایجاد گردد. از آنجا که به این ترتیب موقعیت مفصل خمیری تابع بار ثقلی می‌شود، لازم است بارهای ثقلی همزمان با بارهای جانبی بر سازه اعمال شوند تا جایجایی مفصل خمیری در اثر بارهای ثقلی در تحلیل تحت بارهای جانبی منظور گردد.

ت ۳-۳-۲-۱-۳-۲- نقطه کنترل : تفسیر ندارد.

ت ۳-۳-۳-۱-۳- توزیع بار جانبی

توزیع بار جانبی ناشی از زلزله، تابع مشخصات دینامیکی سازه و رفتار غیرخطی آن است و در طول زلزله تغییر می‌کند. توزیع بار جانبی، توزیع نیروهای داخلی و تغییر شکلها را در اجزاء سازه تعیین می‌کند. به گونه‌ای که برای مجموعه‌ای از اجزاء سازه یک توزیع بار و برای مجموعه‌ای دیگر ممکن است توزیع دیگری حالت بحرانی ایجاد نماید. مطابق این دستورالعمل برای یافتن حالت‌های بحرانی بیشتر باید حداقل دو توزیع بار جانبی به مدل اعمال گردد. به این ترتیب انتظار می‌رود که اکثر حالت‌های بحرانی بررسی شود.

هنگامی که اثر مودهای ارتعاشی بالاتر قابل توجه باشد، توزیع بار جانبی متناسب با نیروهای حاصل از تحلیل دینامیکی خطی انتخاب می‌شود تا به این ترتیب اثر مودهای بالاتر به نحوی وارد شود. همچنین توزیع یکتواخت نیز برای بررسی حالت‌های بحرانی در طبقات پائین در نظر گرفته شده است. در این توزیع، به دلیل پائین بودن نقطه اثر برآیند نیروهای جانبی، نسبت برش پایه به لنگر واژگونی بزرگ می‌باشد.


بجای توزیع یکنواخت می‌توان از روش‌های توزیع مناسب (توزیع مناسب با تغییر شکل 88 Fajfar, Fischinger 1988) ، توزیع مناسب با شکل مودها براساس سختی‌ها در هر گام افزایش بارجانبی (Eberhard, sozen 1993) یا توزیع مناسب با ظرفیت برشی در هر گام (Bracci et al 1995) استفاده نمود. هرچند این روش‌ها وقت گیرتر می‌باشند اما با توزیع بارها هنگام زلزله طرح انطباق بیشتری دارند.

ت ۳-۳-۴-۱- مدل رفتار دو خطی نیرو - تغییر مکان سازه

در تحلیل استاتیکی غیر خطی به روش ساده شده، مدل رفتار اعضا به صورت دو خطی در نظر گرفته می‌شود. برای این منظور مطابق شکل (ت ۳-۳-۱) مدل رفتار غیرخطی، به روش ترسیمی به صورت دو خط AB و BC تقریب زده می‌شود. نقطه B باید چنان اختاب شود که سطح زیر منحنی رفتار غیرخطی، برابر سطح زیر دو خط AB و BC باشد. به علاوه خط AB باید منحنی رفتار غیرخطی را در 60° طول خط قطع کند (نقطه D در شکل).

ت ۳-۳-۳-۵- محاسبه زمان تناوب اصلی مؤثر

هنگامی که سازه دارای رفتار غیرخطی باشد سختی آن تغییر کرده و در نتیجه زمان تناوب آن ثابت نمی‌ماند. هرچند در هر گام اعمال بارجانبی، می‌توان زمان تناوب سازه را بر حسب سختی‌های لحظه‌ای تعیین کرد،

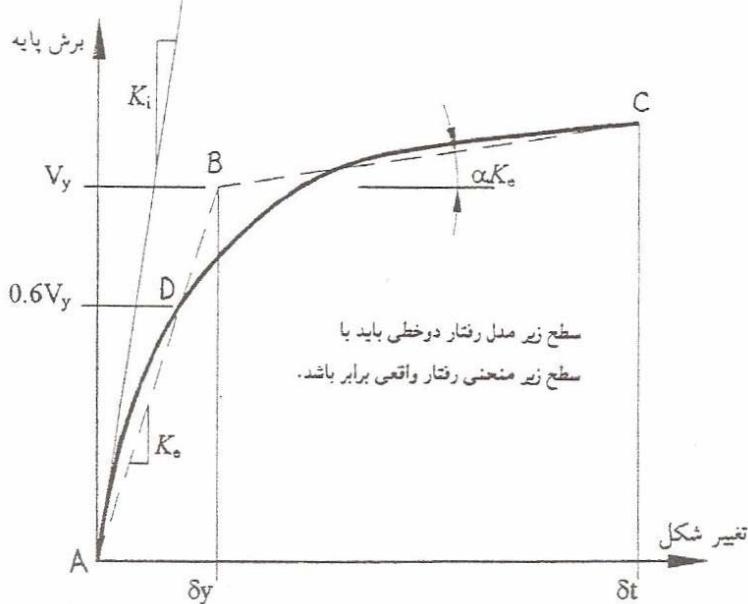

شکل (ت ۳-۳)

اما از آنجا که با استفاده از طیف پاسخ ارتجاعی خطی هنگامی که رفتار سازه غیرخطی باشد، استفاده از طیف پاسخ ارتجاعی خطی، فقط تقریبی از پاسخ غیرارتجاعی بدست می‌آید، لذا خطا در محاسبه زمان تناوب اهمیت زیادی ندارد. به همین جهت در این دستورالعمل برای سازه با رفتار غیرخطی زمان تناوب اصلی بر حسب سختی متناظر با 60° درصد نیروی تسیلیم محاسبه شده و بنام زمان تناوب مؤثر تعریف می‌شود. برای محاسبه زمان تناوب مؤثر باید سازه به تدریج تحت بارجانبی قرار گرفته و منحنی تغییرمکان-نیروی برش پایه ترسیم شود تا به روش ترسیمی، سختی مؤثر و با استفاده از آن زمان تناوب مؤثر تعیین شود. هنگام تبدیل منحنی تغییر مکان-نیروی برش پایه به رفتار دوخطی باید حتی الامکان سطح زیر منحنی با سطح زیر مدل رفتار دو خطی برابر باشد.

استفاده از روابط تجربی مطابق بند (۱-۳-۱) برای استفاده در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی مناسب نیست زیرا با استفاده از روابط تجربی برای محدوده رفتار غیرخطی زمان تناوب کوچکتری بدست می‌آید که موجب تخمین نیروهای جانبی بزرگتر می‌شود.

ت ۳-۳-۲-برآورد نیروها و تغییر شکل ها

نیروهای داخلی و تغییر شکل اجزای سازه باید برای حالتی که تغییر مکان نقطه کنترل برابر تغییر مکان هدف می‌شود، محاسبه گردد. روش‌های مختلفی برای محاسبه تغییر مکان هدف وجوددارد که در این دستورالعمل فقط به یک روش آن اشاره شده است. در این روش محاسبه تغییر مکان هدف با استفاده از رابطه (۳-۳) انجام می‌شود. در ادامه این قسمت ابتدا روش اشاره شده در دستورالعمل تشریح شده (روش اول) سپس روش دیگری نیز به نام روش طیف ظرفیت (روش دوم) برای برآورد تغییر مکان هدف ارائه می‌گردد.

۱- روشن اول : در این روش با استفاده از بررسی‌های تحلیلی و آماری انجام شده برروی سیستم‌های یک درجه آزادی با رفتار غیرخطی غیرکاهنده (دوخطی یا سه خطی) و نسبت میرایی ۵ درصد تغییر مکان هدف مطابق رابطه (۳-۳) محاسبه شده است.

برای تبدیل سیستم سازه مورد نظر که دارای چندین درجه آزادی است به یک سیستم یک درجه آزادی پاسخ غیرخطی سازه مطابق شکل (۳-۱) به صورت دوخطی ساده می‌شود.

متغیرهای استفاده شده در رابطه (۳-۳) به شرح زیر می‌باشند:

ضریب C_o : این ضریب برای تبدیل تغییر مکان سیستم یک درجه آزادی به تغییر مکان با مدرجه آزادی اعمال شده است. با در نظر گرفتن فقط مود اول (ϕ_1) و مدل با رفتار خطی، ضریب C_o برابر است با ضریب مشارکت مود اول و از رابطه (۳-۳) محاسبه می‌شود:

$$C_o = \frac{\{\phi_1\}^T [M] \{I\}}{\{\phi_1\}^T [M] \{\phi_1\}} \quad (3-3)$$

در این رابطه $[M]$ ماتریس جرم است که اگر به صورت قطری باشد آنگاه :

$$C_o = \phi_{1,root} \frac{\sum_{i=1}^N m_i \phi_{1,i}}{\sum_{i=1}^N m_i \phi_{1,i}^2} \quad (4-3)$$

که در آن m_i جرم طبقه i و $\phi_{1,i}$ شکل مود اول در طبقه i می‌باشد. در این دستورالعمل مقادیر تقریبی C_o برای ساختمانهایی که دارای جرم یکنواخت در تمام طبقات هستند به صورت جدول (۲-۳) تنظیم شده است. اما برای ساختمانهای با جرم غیر یکنواخت در طبقات مختلف بهتر است مقدار C_o با محاسبه ضریب مشارکت مود اول تعیین شود.

ضریب C_1 : این ضریب برای تبدیل تغییر مکان طیفی خطی به تغییر مکان حداقل غیر خطی در رابطه اعمال شده است. ضریب C_1 بر حسب نسبت مقاومت R مطابق رابطه (۳-۳) محاسبه می‌شود. اما مقدار آن باید کوچکتر از یک و بزرگتر از مقدار آن

براساس بند (۲-۱-۳-۳) انتخاب شود. حد بالا برای C_1 بر اساس بند (۲-۱-۳-۳) جهت تشویق به استفاده از روش استاتیکی غیرخطی می‌باشد. برای شرح بیشتر در مورد این ضریب به تفسیر بند (۲-۱-۳-۳) مراجعه شود.

ضریب C_2 : این ضریب اثر کاهش سختی و افت مقاومت اجزاء سازه را بر تغییر مکان نقطه هدف اعمال می‌کند. برای شرح بیشتر به تفسیر بند (۲-۱-۳-۳) مراجعه شود. مقدار C_2 در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی با استفاده از جدول (۳-۳) انتخاب می‌گردد. در این جدول اجزاء سازه به دو دسته کلی تقسیم شده اند؛ قابهای نوع (۱) و نوع (۲). قابهای نوع (۱) هنگام زلزله عملکرد خوبی نداشتند و به سرعت کاهش سختی و افت مقاومت خواهند داشت به همین جهت مقدار C_2 برای این نوع قابها بین ۰/۱۵ تا ۰/۱۰ اختیار می‌گردد. چنانچه هدف بهسازی، برای زلزله طرح، آستانه فروریزش باشد تغییر شکل‌های زیاد به واسطه گسترش خرابی‌های موضعی در اجزاء سازه از قبل پیش بینی می‌شود به همین جهت مقدار C_2 برابر ۰/۱۵ انتخاب می‌شود. اما برای بهسازی با هدف قابلیت استفاده بی‌وقفه، فقط خرابی محدود و موضعی در اجزاء سازه انتظار می‌رود و جزئیات سازه به گونه‌ای طراحی می‌گردد که حلقه هیسترزیس پایدار و باز (دارای سطح محصور بزرگ) باشد. در چنین شرایطی مقدار C_2 برابر یک فرض می‌شود.

ضریب C_3 : این ضریب اثر افزایش تغییر شکل جانبی سازه تحت اثر $\Delta - P$ در محدوده رفتار غیرخطی مصالح را بر تغییر مکان هدف اعمال می‌کند. اثر $\Delta - P$ در محدوده رفتار خطی مصالح مطابق بند (۵-۲-۳) برآورد می‌گردد. اگر سختی جانبی طبقه‌ای پس از تسلیم منفی باشد، اثر $\Delta - P$ قابل توجه شده و تغییر مکان هدف را افزایش می‌دهد. میزان افزایش به موارد زیر بستگی دارد:

- نسبت α (نسبت سختی پس از تسلیم به سختی مؤثر)
- زمان تناوب اصلی ارتعاش ساختمان
- نسبت مقاومت R
- رفتار هیسترزیس هر طبقه
- مشخصات فرکانسی ارتعاشات زمین
- مدت زمان ارتعاشات شدید زمین

تعداد متغیرهای فوق زیاد و اثر آنها بر روی تغییر مکان جانبی پیچیده می‌باشد. به همین جهت در این دستورالعمل

ضریب C_3 تا حدامکان ساده شده و با استفاده از رابطه بند (۱-۲-۳-۳) محاسبه می‌شود.

۲- روش دوم: برخلاف روش اول که در آن تغییر مکان هدف با استفاده از یک رابطه محاسبه می‌شود در این روش تغییر مکان هدف از تلاقی منحنی ظرفیت (منحنی نیرو- تغییر مکان جانبی) با طیف پاسخ تعیین می‌شود. نتایج حاصل از دو روش با انتخاب نسبت میرایی مناسب، نزدیک به یکدیگر خواهد بود زیرا در روش اول نسبت میرایی برای تغییر شکل‌های نزدیک به حالت تسلیم ۵ درصد انتخاب شده است در حالیکه در روش دوم، میرایی براساس شکل منحنی هیسترزیس تعیین می‌شود.

مراحل مختلف این روش به شرح زیر می‌باشد:

گام [۱] تهییه مدل سازه.

گام [۲] اعمال بار جانبی مطابق بند (۳-۱-۳-۳) همزمان با بارهای ثقلی.

گام [۳] انتخاب ضریب بار جانبی به گونه‌ای که در بحرانی‌ترین اعضا بیشترین تنش حدود ۹۵٪ تنش تسلیم باشد.

گام [۴] ثبت نیروی برش پایه و تغییر مکان در تراز بام.


گام [۵] افزایش تدریجی ضریب بار جانبی.

گام [۶] تعیین نقاطی از سازه که در آنها تسلیم رخ داده است.

گام [۷] اصلاح ماتریس سختی با توجه به نقاط تسلیم شده.


گام [۸] تکرار گام‌های ۵ تا ۷ تا رسیدن به یک حالت حدی نهایی. حالت حدی ممکن است ناپایداری به دلیل آثار $\Delta-P$ یا تغییر شکل بیش از حد طبقات باشد.

گام [۹] ترسیم نتیجه حاصل به صورت منحنی برش پایه - تغییر مکان که منحنی ظرفیت نامیده می‌شود. (شکل ت ۱۴-۳)

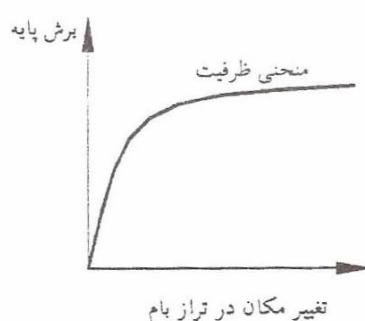

شکل (ت ۱۴-۳): منحنی ظرفیت

گام [۱۰] ترسیم طیف پاسخ شتاب-تغییر مکان (طیف ADRS) برای زلزله. پس از مشخص شدن منحنی ظرفیت، برای تعیین اثر زلزله بر روی سازه، طیف ارتجاعی با میرایی ۵٪ در دستگاه مختصات تغییر مکان و شتاب ترسیم می‌شود. (شکل ت ۱۵-۳)

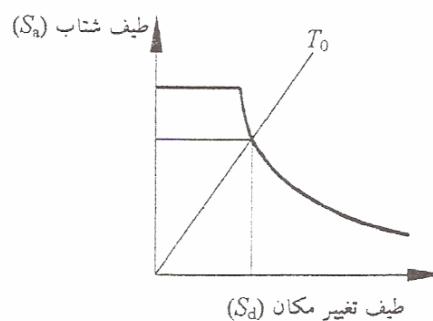


شکل (ت ۱۵-۳): طیف ارتجاعی در دستگاه مختصات تغییر مکان و شتاب

در این دستگاه مختصات، هر خط راست که از مرکز مختصات عبور کند متناظر با یک زمان تنابوب ارتعاش ثابت است. زیرا :

$$T = 2\pi\sqrt{S_d/S_a} \quad (\text{ت ۳})$$

گام [۱۱] تعیین میرایی مؤثر با استفاده از تقریب منحنی ظرفیت سازه به صورت دو خطی. برای این منظور ابتدای منحنی، توسط خطی که شبیه آن برابر شبیه منحنی در مبدأ مختصات است تقریب زده می‌شود و بقیه منحنی توسط خط دیگری چنان تقریب زده می‌شود که سطح زیر منحنی برابر سطح زیر این دو خط شود (شکل ت ۱۶-۳) برای d_{pi} باید یک مقدار اولیه فرض شود.

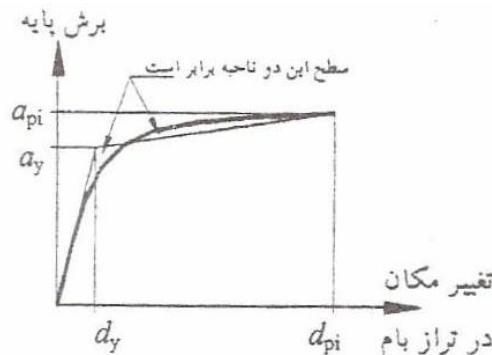

شکل (ت ۱۶-۳) : تقریب منحنی ظرفیت سازه به صورت دو خطی

گام [۱۲] محاسبه میرایی مؤثر بر حسب درصد با استفاده از روابط زیر:


$$\beta_{eff} = \kappa\beta_0 + 5 \quad (ت ۶-۳)$$

$$\beta_0 = \frac{25E_D}{\pi E_{s0}} = 63.7\lambda \quad (ت ۷-۳)$$

$$\lambda = \frac{[a_y d_{pi} - d_y a_{pi}]}{a_{pi} d_{pi}} \quad (ت ۸-۳)$$

$$\beta_{eff} = 63.7\kappa\lambda + 5 \quad (ت ۹-۳)$$

در این روابط، E_D سطح محصور در منحنی هیسترزیس رفتار سازه می‌باشد که به صورت خط‌چین در شکل (ت ۱۷-۳) نشان داده شده است و E_{s0} سطح هاشور خورده در این شکل می‌باشد. κ پارامتری است که در گام بعد محاسبه می‌شود.

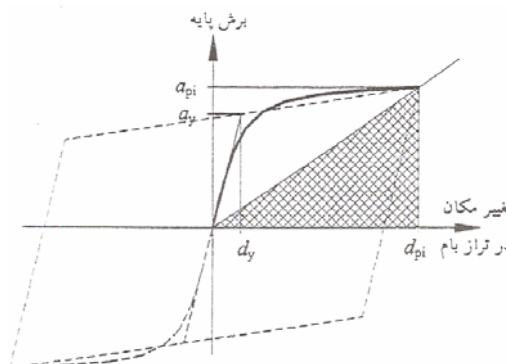

شکل (ت ۱۷-۳) : منحنی هیسترزیس رفتار سازه

گام [۱۳] محاسبه ضریب κ : این ضریب که اثر شکل حلقه هیسترزیس را بر میرایی مؤثر اعمال می‌کند، با استفاده از جداول (ت ۱-۳) و (ت ۲-۳) انتخاب یا محاسبه می‌شود:


جدول (ت ۳-۱) : تعیین نوع سازه

سازه با جزئیات خوب	سازه با جزئیات نامعلوم یا بد	سازه با جزئیات متوسط	مدت زمان ارتعاش زلزله
A	B	C	کوتاه
B	C	C	بلند

جدول (ت ۳-۲) : تعیین مقادیر κ

κ	β_0	نوع سازه
1.0	<16.25	A
1.13-0.51 λ	> 16.25	A
0.67	<25	B
0.845-0.446 λ	>25	B
0.33	هر مقدار	C

گام [۱۴] ترسیم ADRS کاهش یافته براساس میرایی مؤثر. برای این منظور از ضرایب اصلاح زیر استفاده می‌شود: (شکل ت ۳-

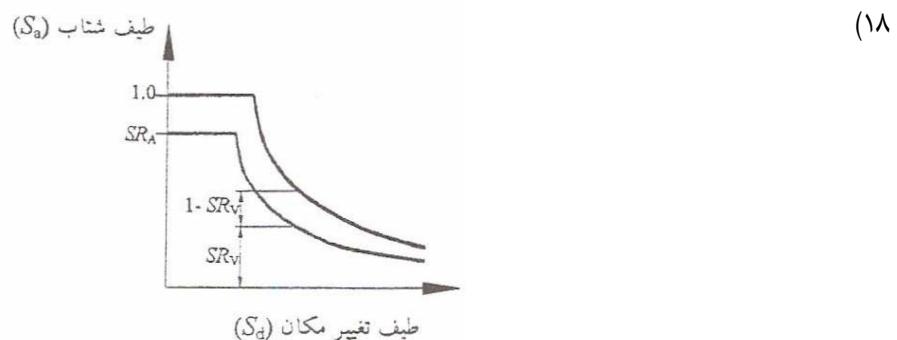

شکل (ت ۳-۱۸) : طیف ADRS کاهش یافته

$$SR_A = \frac{3.21 - 0.68 \ln \beta_{\text{eff}}}{2.12} \quad (\text{ت ۳-۱۰})$$

$$SR_V = \frac{2.31 - 0.41 \ln \beta_{\text{eff}}}{1.65} \quad (\text{ت ۳-۱۱})$$

مقادیر فوق به هر حال نباید از مقادیر مندرج در جدول (ت ۳-۳) کوچکتر باشند.

جدول (ت ۳-۳) : مقادیر حداقل SR


SR_V	SR_A	نوع سازه
0.50	0.33	A
0.56	0.44	B
0.67	0.56	C

گام [۱۵] ترسیم منحنی ظرفیت در دستگاه مختصات (S_a, S_d) محل برخورد منحنی ظرفیت با طیف شتاب تغییر مکان کاهش یافته، حداقل تغییر مکان سازه (d_{pi}) را نشان می‌دهد. شکل (ت ۱۹-۳) این تغییر مکان همان تغییر مکان هدف است و نیروهای متناظر با آن با استفاده از نتایج تحلیل غیرخطی استاتیکی تعیین می‌شود برای ترسیم منحنی ظرفیت در دستگاه مختصات (S_a, S_d) از روابط زیر استفاده می‌شود:

$$S_a = \frac{V/W}{PM_1} \quad (ت ۱۲-۳)$$

$$S_d = \frac{\Delta_{\text{roof}}}{\gamma_{l^o_{\text{roof},1}}} \quad (ت ۱۳-۳)$$

در این روابط PM_1 ضریب جرم مؤثر در مود اول، γ_l ضریب مشارکت مود اول، V برش پایه، W وزن کل ساختمان با احتساب درصدی از بار زنده $\mathcal{O}_{\text{roof},1}$ شکل مود اول در طبقه بام می‌باشد.

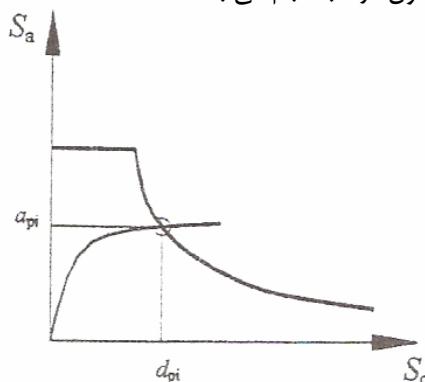

شکل (۱۹-۳) : تعیین حداقل تغییر مکان سازه

گام [۱۶] مقایسه d_{pi} حاصل از گام [۱۵] با مقدار فرض شده آن در گام [۱۱]. چنانچه اختلاف در حد قبل قبول باشد تحلیل پایان یافته است. اما اگر اختلاف زیاد باشد با درنظرگرفتن مقدار d_{pi} جدید گامهای [۱۱] تا [۱۵] را رسیدن به همگرایی تکرار می‌شود.

ت ۳-۳-۳-۲-۱- ساختمان با دیافراگم صلب: به تفسیر ۳-۳-۲-۳-۲ مراجعه شود.

ت ۳-۳-۳-۲- ساختمان با دیافراگم نیمه صلب: تفسیر ندارد.

ت ۳-۳-۳-۲- ساختمان با دیافراگم نرم: تفسیر ندارد.

ت ۳-۳-۴- تحلیل دینامیکی غیرخطی: تفسیر ندارد.

ت ۳-۴-۱- ملاحظات خاص مدل سازی و تحلیل :

۱- در مدل سازی لازم است در شتاب نگاشتها اثرات پیچش واقعی و اتفاقی لحاظ گردد.

۲- همانند تحلیل استاتیکی غیرخطی بارهای ثقلی همزمان با بارهای جانبی بر سازه اعمال شود.

ت ۳-۴-۳- معیارهای پذیرش

ت ۳-۴-۱- روش‌های خطی

ت ۳-۴-۱-۱- برآورد نیروها و تغییر شکل‌های طراحی

ت ۳-۴-۱-۱-۱- کنترل شونده توسط تغییر شکل

در نقاطی از اعضا که رفتار آنها کنترل شونده توسط تغییر شکل است آثار بارهای ثقلی و جانبی مطابق رابطه (۱۷-۳) ترکیب می‌شود. با استفاده از این رابطه که برحسب نیرو تنظیم شده است برای اعضای که رفتار آنها کنترل شونده توسط تغییر شکل است نیروها بیش از ظرفیت اعضا برآورد می‌گردد زیرا در تحلیل خطی، رفتار غیر خطی اعضا در نظر گرفته نشده است. به همین جهت در معیار پذیرش ضریب m برای اعمال اثر رفتار غیرخطی بر روی نیروها منظور شده است.

ت ۳-۴-۱-۱-۲- کنترل شونده توسط نیرو

در نقاطی از اعضا که رفتار آنها کنترل شونده توسط نیرو است نیروهای حاصل از تحلیل نباید بیش از ظرفیت اعضا باشد. برای این منظور باید مکانیزم رفتار غیرخطی برای سازه در نظر گرفته شود و براساس آن نیروهای داخلی اعضا مورد نظر محاسبه شود. در صورتیکه مکانیزم رفتار غیرخطی درست انتخاب نشده باشد نیروهای داخلی حاصل از آن نیز بزرگتر از مقدار واقعی خواهد بود.

در صورتیکه تعیین مکانیزم رفتار غیرخطی برای سازه ممکن نباشد یا مشکل باشد می‌توان با استفاده از رابطه (۱۸-۳) نیروهای داخلی اعضا را محاسبه نمود.

در شکل (ت ۳-۲۰) چند حالت نشان داده شده است که در آنها نیروی داخلی اعضا برحسب ظرفیت همان عضو در نقاط دیگر یا اعضا دیگر متصل به آن برآورد شده است. شکل (ت ۳-۲۰-الف) ستون طرهای را نشان می‌دهد در این ستون لنگر خمیستون در محل تکیه‌گاه از نوع کنترل شونده توسط تغییر شکل است، اما نیروی محوری و برشی ستون از نوع کنترل شونده توسط نیرو می‌باشد. بنابراین لنگر خمیستون برابر ظرفیت مورد انتظار آن (Q_{CE}) خواهد بود و حداقل نیروی برشی با توجه به روابط تعادل برابر Q_{CE}/L می‌باشد. که در آن L طول ستون است.

در شکل (ت ۳-۲۰-ب) قاب خمیستون چند طبقه نشان داده شده است در این قاب لنگر خمیستون تیرها از نوع کنترل شونده توسط تغییر شکل است و برش تیرها از نوع کنترل شونده توسط نیرو، در این قاب نیز حداقل نیروی برشی تیر با نوشتن روابط تعادل برای دیاگرام آزاد تیر هنگامی که تحت لنگر انتهایی برابر ظرفیت مورد انتظار آن و بارهای ثقلی قرار دارد محاسبه می‌شود. در این حالت لنگر خمیستون در نقاط داخلی تیر از نوع کنترل شونده توسط نیرو می‌باشد زیرا ایجاد مفصل خمیری بجز در دو انتهای تیر مطلوب نمی‌باشد.

در شکل (ت ۲۰-۳ پ) ستون گوشه سازه قاب خمی نشان داده شده است لنگر خمی انتهای تیرها از نوع کنترل شونده توسط تغییر شکل و نیروی محوری نیروی برشی ستون از نوع کنترل شونده توسط نیرو است.


چنانچه طراحی ستون برای نیروی محوری مدد نظر باشد می‌توان نیروی محوری را از جمع نیروی برشی تیرها محاسبه نمود. برای این منظور نیروی برشی هر تیر متناظر با ظرفیت لنگر خمی انتهایی و بار ثقلی روی آن برآورد می‌شود.

برای حالتهای بسیاری می‌توان مطابق مثالهای فوق حداکثر نیروی داخلی اعضا را بر حسب ظرفیت اعضا متصل به آنها محاسبه نمود اما در صورتیکه چنین تحلیلی امکان پذیر نباشد یا رفتار سازه از محدوده خطی خیلی خارج نشده باشد، می‌توان نیروی داخلی اعضا را با استفاده از رابطه (۱۸-۳) محاسبه نمود.



ضرایب C_1 ، C_2 و C_3 مطابق بند (۲-۱-۳) تعریف می‌شوند.

برای برآورد تغییر شکلهای غیرخطی با استفاده از تحلیل خطی، ضریب C_1 در نیروهای جانبی زلزله ضرب شده است. به این ترتیب نیروهای جانبی به طور مجازی بزرگتر انتخاب می‌شوند تا تغییر شکلهای واقعی هنگام زلزله طرح نزدیک شود. اما به این ترتیب نیروها به طور غیر واقعی بزرگتر بدست می‌آیند در حالیکه به دلیل رفتار غیرخطی سازه معمولاً نیروهای جانبی زلزله کاهش می‌یابند به همین جهت در رابطه (۱۸-۳) عکس ضریب C_1 برای واقعی شدن نیروها اعمال شده است.

به طور مشابه ضرایب C_2 و C_3 که برای اعمال اثر شکل رفتار هیسترزیس و اثرات $P-\Delta$ بر افزایش تغییر شکلهای مشابه C_1 در نیروهای جانبی ضرب شده‌اند به همین دلیل در رابطه (۱۸-۳) عکس ضرایب C_2 و C_3 برای واقعی شدن نیروها اعمال شده است.

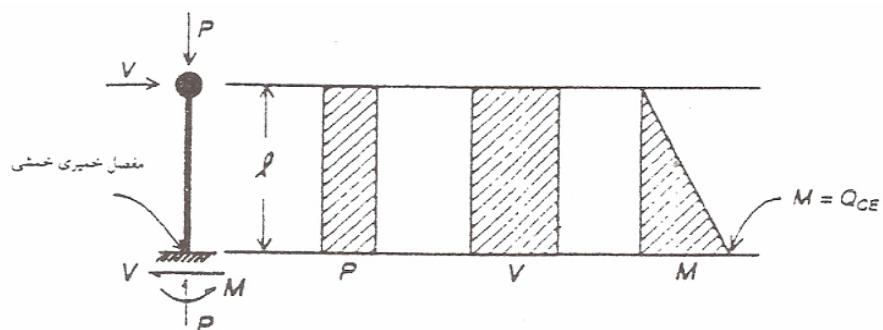

الف) ستون طره و جرم در انتهای آن

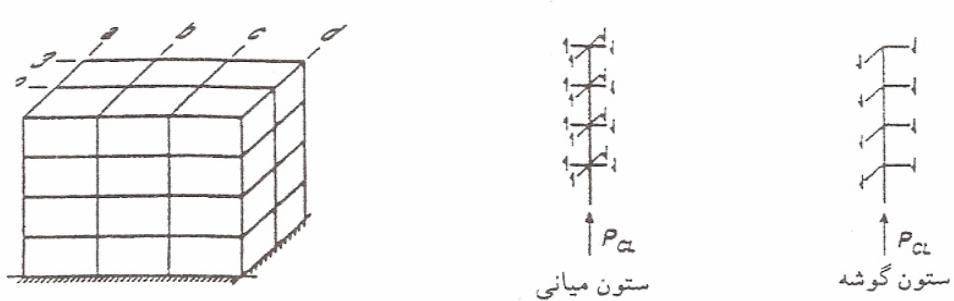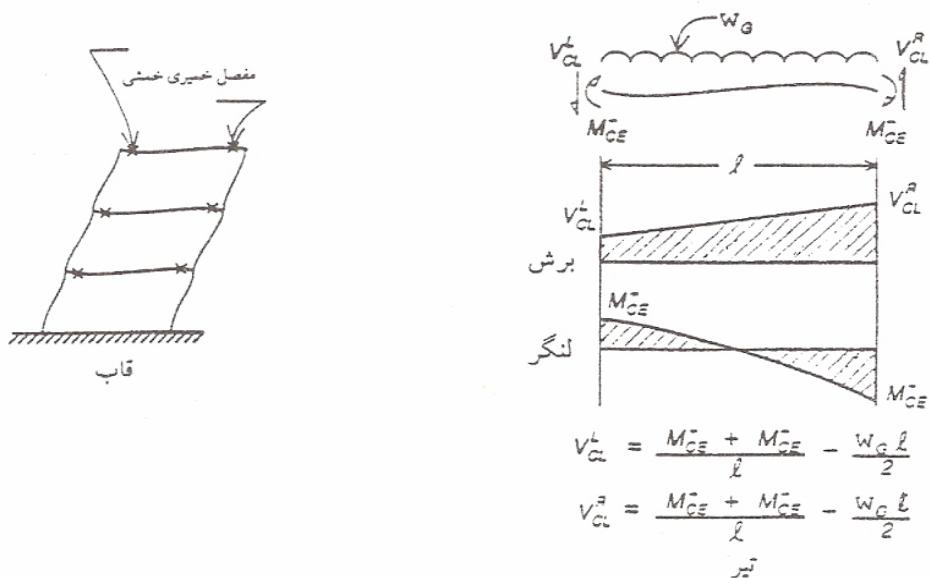

پ) محاسبه حداقل نیروی محوری ستون با استفاده از ظرفیت برشی تیرهای متصل به آن


شکل (ت ۲۰-۳)

ت ۳-۱-۲- معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی

ت ۳-۴-۱-۲-۱-نقاط کنترل شونده توسط تغییر شکل

در روش‌های تحلیل خطی، مدل سازه با رفتار ارجاعی خطی تحت بارهای جانبی قرار داده می‌شود. مقدار بارهای جانبی چنان انتخاب می‌شود که تغییر شکل سازه با آنچه که در زلزله طرح پیش‌بینی می‌شود برابر شود. در این صورت نیروهای داخلی نیز با نیروهای هنگام زلزله طرح برابر خواهند بود اما چنانچه رفتار سازه هنگام زلزله غیرخطی باشد، که معمولاً نیز چنین است، آنگاه نیروهای حاصل از تحلیل، بیش از نیروها هنگام زلزله خواهد شد. مقدار اختلاف بستگی به میزان غیرخطی شدن اعضا دارد.

به همین جهت در رابطه (۱۹-۳) برای مقایسه نیروهای داخلی با ظرفیت عضو ضریب m وارد شده است. این ضریب بر حسب نوع رفتار عضو در فصلهای ۴، ۵ و ۶ مشخص شده است. شکل (ت ۲۱-۳) رفتار یک عضو کنترل شونده توسط تعییر شکل را نشان می‌دهد. در این شکل نتایج حاصل از تحلیل خطی برای سازه با رفتار غیرخطی مطابق خط مستقیم می‌باشد. اما رفتار غیرخطی سازه مطابق خط منحنی است به همین جهت برای مقایسه نیرو و ظرفیت، به طور مجازی ظرفیت اعضا در ضریب m ضرب می‌شود.

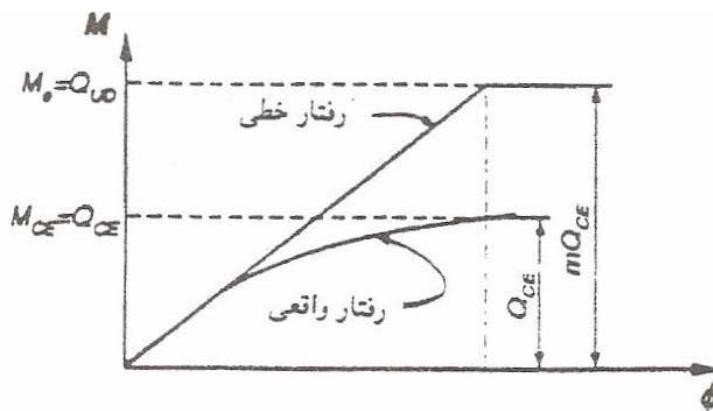

شکل (۲۱-۳)

همچنین ظرفیت شکل پذیری تمام اعضای غیراصلی که در مدل سازی خطی حذف شده اند باید با تغییر شکل های ایجاد شده در سازه مقایسه شود. برای این منظور نیز لازم است از رابطه (۱۹-۳) استفاده شود.

ت ۳-۴-۱-۲-۳- نقاط کنترل شونده توسط نیرو

برای این نقاط حد پایین ظرفیت اعضاء مطابق فصلهای ۵ و ۶ برآورده می‌گردد و بدون اعمال ضربی m با نیروهای ناشی از بارهای ثقلی و جانبی مقایسه می‌گردد. ضربی m از آن جهت در محاسبات وارد نمی‌شود که در این نقاط رفتار غیرخطی انتظار نمی‌رود. همچنین تمام اعضای غیراصلی که در مدل سازی خطی حذف شده‌اند باید مورد بررسی قرار گیرند. برای این منظور تغییر شکل های ناشی از تحلیل مدل به اجزای غیر اصلی تحمیل شده و آثار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ت ۳-۴-۲- روش‌های غیرخطی

ت ۳-۴-۲-۱- برآورد نیروها و تغییر شکل‌های طراحی

در روشهای غیرخطی نیروها و تغییر شکل‌ها مستقیماً از تحلیل مدل سازه محاسبه می‌شوند لذا نیازی به اصلاح آنها مانند آنچه که برای روشهای خطی انجام می‌شود نیست.

ت ۳-۴-۲-۲- معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی

در روش‌های غیرخطی نیروها و تغییر شکل‌ها مستقیماً از تحلیل مدل سازه محاسبه می‌شوند. ظرفیت اعضا نیز براساس فصلهای ۵ و ۶ و بر حسب سطح عملکرد مورد نظر تعیین می‌شود.

ت ۳-۴-۲-۲-۱- کنترل شونده توسط تغییر شکل: تفسیر ندارد.

ت ۳-۴-۲-۲-۲- تلاش‌های کنترل شونده توسط نیرو: تفسیر ندارد.

فصل ۴

بهسازی در تراز پی ساختمان

ت ۴-۱- مقدمه و محدوده‌ی عملکرد

بهسازی ساختمان‌های موجود و عملکرد لرزه‌ای آنها بدون توجه به پی‌ها و مخاطرات ژئوتکنیکی محتمل امکان پذیر نمی‌باشد. غالباً پی‌ها در ساختگاه‌هایی که پتانسیل جابجایی زمین در اثر گسلش، زمین لغزش یا روانگرایی وجود ندارد عملکرد خوبی دارند. از طرف دیگر معمولاً بهسازی پی‌ها به منظور بالا بردن قابلیت آنها در مقابل بارگذاری ناشی از زلزله به دلیل محدودیت فضای کاری ناشی از وجود ساختمان بسیار پرهزینه می‌باشد. بدین لحاظ، تقبل هزینه‌های سنگین بهسازی پی باید با توجه به نقشی که این عملیات در پاسخ لرزه‌ای کل سازه دارد بدقت ارزیابی گردد.

در برنامه ریزی جهت بهسازی شالوده‌ها علاوه بر توجه به ظرفیت باربری و نشست آنها در طی زمین لرزه، باید مخاطرات ساختگاهی بالقوه‌ای را که ممکن است بر روی عملکرد ساختمانها تأثیر گذار باشند مورد توجه قرار داد.

ت ۴-۲- ویژگی‌های ساختگاهی

تفسیر ندارد.

ت ۴-۲-۱- اطلاعات پی

تفسیر ندارد.

ت ۴-۲-۱-۱- شرایط پی

ت ۴-۲-۱-۱- شرایط سازه‌ای پی

در این دستورالعمل انواع پی‌های سطحی شامل شالوده‌های منفرد، نواری و گستردگی و پی‌های عمیق شامل شمعهای کوبیده شده، شمعهای اجرا شده در محل و چاهکهای حفاری می‌باشند.

با تعیین نوع پی (عمیق یا سطحی) و همچنین نوع مصالح و روش اجرای آن، می‌توان از روش‌های پیش فرضی یا تجویزی جهت تعیین ظرفیت باربری نهایی استفاده نمود. در عین حال، تعیین ظرفیت باربری ساختگاهی نیازمند اطلاعات بیشتر است. این اطلاعات اضافی مشتمل بر وزن مخصوص، پارامترهای مقاومت برشی، خصوصیات تراکم پذیری، مدول برشی و ضربی پواسون می‌باشد.

ت ۴-۲-۱-۳- شرایط ژئوتکنیکی**ت ۴-۲-۱-۳- کلیات**

در صورتیکه شرایط تحت الارضی و هیدرولوژیکی ساختگاه مورد بررسی یکنواخت بوده و گزارش‌های مطالعات ژئوتکنیکی ساختمانهای مجاور موجود باشد ، این گزارشها احتمالاً حاوی اطلاعات سودمندی خواهند بود. طبیعتاً استفاده از این اطلاعات برای ساختگاه مورد بررسی می بایست با احتیاط صورت پذیرد.

نقشه های اجرایی ممکن است بیانگر اطلاعاتی در ارتباط با ظرفیت باربری مجاز پی ها باشند . این اطلاعات می تواند مستقیماً در یک ارزیابی پیش فرضی یا تجویزی از ظرفیت پی استفاده شود. در صورت موجود بودن نتایج آزمایشها بی نظیر بارگذاری شمعها در زمان ساخت ، می توان با توجه به آنها ظرفیت باربری نهایی شمعها را تعیین نمود.

آگاهی از بارهای موجود سازه جهت تعیین مقدار اضافه بار قابل تحمل پی ها در حین وقوع زلزله ضروری است.

ت ۴-۲-۳- سطح اطلاعات حداقل

تفسیر ندارد.

ت ۴-۱-۲-۳- سطح اطلاعات متعارف

تفسیر ندارد.

ت ۴-۱-۲-۴- سطح اطلاعات جامع

تفسیر ندارد.

ت ۴-۱-۲-۴- شرایط بارگذاری پی

تفسیر ندارد.

ت ۴-۲-۲- مخاطرات ساختگاهی ناشی از ناپایداری

تفسیر ندارد.

ت ۴-۲-۱- گسلش

ارزیابی پتانسیل خطر گسلش نیازمند کاربرد دقیق مهارت‌ها و روش‌هایی است که عموماً از تخصص مهندسان ژئوتکنیک خارج است. بدین لحاظ در این بخش به جزئیات این روش‌ها پرداخته نمی شود و در صورت نیاز به چنین بررسی هایی ، این مطالعات می بایست توسط متخصصان مربوط انجام شود.

یکی از نکات مهم در مطالعات مربوط به این مخاطره آن است که ساختمانهای واقع بر روی گسلها با توجه به جهت و مقدار تغییر مکان زمین براثر گسلش مورد بررسی قرار گیرند و دیده شود که آیا اساساً بهسازی آنها فایده دارد یا خیر.

ت-۴-۲-۲- روانگرایی

روانگرایی خاک پدیده ای است که در طی آن توده خاک در تراز پایین تر از سطح سفره آب زیرزمینی براثر حرکت شدید زمین در طی زلزله ، مقاومت خود را به میزان زیادی از دست می دهد. این خطر متوجه خاکهای طبیعی متراکم و خاکریزهای با تراکم بالا نمی باشد. آبرفت‌های جدید (که از نظر زمین شناسی جوان هستند)، خاکهای طبیعی نسبتاً سست و غیر متراکم و خاکریزهای با تراکم کم برای روانگرایی مستعد هستند.

اطلاعات ذیل جهت ارزیابی پتانسیل خطر روانگرایی خاکها لازم است:

الف) نوع خاک :

ب) میزان تراکم :

پ) عمق آب زیر زمینی :

ت) شیب سطح زمین و نزدیکی ترانشه های طبیعی :

ث) مقدار تغییر مکان جانبی و قائم ناشی از وقوع پدیده:

روش سید- ادریس Seed-Idriss برای برآورد پتانسیل روانگرایی: ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی را می توان با روش‌های مختلفی انجام داد. یکی از روش‌هایی که کاربرد گسترده ای دارد روش تجربی ساده شده سید و ادریس (Seed-Idriss) است که توسط سید و همکارانش در سالهای بعد تجدید نظر شده است. در این روش از نتایج آزمایش مقاومت نفوذ استاندارد (S.P.T) استفاده می شود. بکار بردن نتایج آزمایش S.P.T در برآورد پتانسیل روانگرایی به عنوان یک روش معقول مهندسی مطرح است. زیرا عوامل مؤثر بر مقاومت در برابر نفوذ بر مقاومت خاک در برابر روانگرایی خاکهای ماسه ای نیز مؤثر است و این روش برآورد پتانسیل روانگرایی ، براساس رفتار واقعی توده های خاک در طول زلزله های تاریخی در نواحی مختلف زمین پایه ریزی شده است.

گسترش جانبی : گسترش جانبی در حالاتی که زمینی با شیب ملایم بر روی خاک روانگرا قرار گرفته باشد رخ می دهد. اگر خاک مستعد روانگر شدن باشد، در زمان وقوع زلزله پایداری شیروانی ها از یک سو باوارد شدن نیروی اینرسی ناشی از زلزله و از سوی دیگر با کاهش مقاومت خاک تحت تأثیر قرار می گیرد. ناپایداری آنی ایجاد شده توسط نیروهای اینرسی لرزه ای به صورت حرکت جانبی به سمت پایین شیب که بعضاً وسعت زیادی را نیز در بر می گیرد، آشکار می شود. در طی یک زمین لرزه متوسط یا بزرگ ممکن است مواردی از این ناپایداریهای آنی بوجود آید که باعث لغزش شیروانی می گردد. حرکتهای بوجود آمده ممکن است از چند سانتیمتر تا دهها متر تغییر کنند.

تعدادی از محققان مسئله تغییر مکان جانبی زمین را مورد بررسی قرار داده اند و روابطی تجربی در این ارتباط بدست آورده اند. این مطالعات نشان می دهد که اندازه متوسط دانه ها، مقدار متوسط ریزدانه (درصد وزنی ذرات کوچکتر از ۰/۷۵ میلیمتر)، تعداد ضربات S.P.T. ، بزرگی زلزله ، فاصله محل مورد نظر تا مرکز زلزله و شیب زمین از عوامل مهمی هستند که بر روی مقدار تغییر مکان جانبی زمین اثر می گذارند. از جمله این روابط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- (الف) کاربرد اندیس شدت روانگرایی (LSI) توسط یود و پرکینز (Youd and Perkins "1978")
- (ب) استفاده از شیب و ضخامت لایه خاک روانگرا توسط هاما و همکاران (Hamada et al "1986")
- (پ) روش LSI اصلاح شده توسط بازیار و همکاران (Baziar et al "1992")
- (ت) رابطه ارائه شده توسط بارتلت (Bartlett and Youd "1992") که در آن پتانسیل جابجائی به صورت تابعی از زلزله و مشخصات محلی ساختگاه (مثلًا شیب، ضخامت لایه مستعد روانگرا شدن و دانه بندی خاک) ارائه شده است. این رابطه بر پایه بررسی موارد تاریخی می باشد و برای برآورد اولیه خطر کاربرد گسترده ای یافته است.

علاوه بر روابط فوق ، تحلیلهای ساختگاهی ویژه را می توان با استفاده از روش‌های پایداری شیروانیها ، روش‌های ساده شده تحلیل جابجائی نیومارک و روش‌های آنالیز تغییر شکل پیچیده تر انجام داد.

جاری شدن خاک : جاری شدن خاکهای روانگرا در حالاتی که این خاکها بر روی شیب‌های تند واقع هستند اتفاق می افتد. این پدیده می تواند منجر به ایجاد جابجائی های بسیار بزرگ و عواقب بسیار فاجعه بار گردد. علت ایجاد ناپایداری ناشی از گسترش جانبی خاک ، صرفاً نیروهای اینرسی ناشی از زمین لرزه است، در حالیکه علت جاری شدن خاک غلبه نیروهای ثقلی بر مقاومت مصالح روانگرایی واقع در شیب می باشد. پتانسیل جاری شدن خاک را می توان با انجام تحلیلهای پایداری شیروانی به طریق استاتیکی و استفاده از مقاومت پس ماند زهکشی نشده مصالح روانگرا ارزیابی کرد.

گسیختگی ناشی از کاهش ظرفیت باربری: وقوع روانگرایی در خاکهایی که در زیر پی قرار گرفته اند باعث کاهش شدید ظرفیت باربری و ایجاد نشستهای بزرگ می شود. در حقیقت افزایش فشار منفذی آب ، حتی در صورتی که روانگرایی در خاک رخ ندهد، با کاهش مقاومت خاک ظرفیت باربری پی را متأثر می نماید.

در شالوده های سطحی ، احتمال بروز گسیختگی بر اثر کاهش ظرفیت باربری بستگی به عمق لایه خاک روانگرا ، پی و میزان بار دارد . هر چه ابعاد پی و مقدار بار بیشتر و عمق لایه خاک مستعد روانگرایی کمتر باشد، پتانسیل خطر افزایش می یابد. جهت برآورد ظرفیت باربری ابتدا باید مقاومت خاک در لایه های مختلف خاک محاسبه شود. این مقاومت با درنظر گرفتن میزان محتمل افزایش فشار آب منفذی برای لایه های مختلف خاک برآورد می گردد. پس از این مرحله ظرفیت باربری با اعمال فرمولاسیون های موجود برای سیستم های چند لایه ای محاسبه می شود.

در برآورد مقاومت شمعها نیز به طریق مشابه ، باید مقاومت نوک و جدار بر اساس مقاومتهای لایه های روانگرا و غیر روانگرا که پی در آنها قرار گرفته برآورد گردد.

نشستهای ناشی از روانگرایی : پس از وقوع روانگرایی با گذشت زمان فشار منفذی اضافی ایجاد شده در خاک با زهکشی خاک از بین می‌رود که نتیجه آن بصورت نشست سطح زمین ظاهر می‌شود.

نشستهای غیر یکنواخت براثر تفاوت در لایه بندی خاک در امتداد افق بوجود می‌آیند. چنین نشستهایی معمولاً کوچکتر و یکنواخت تر از نشستهای مربوط به کاهش ظرفیت باربری خاک می‌باشند. مقدار این نشستها بسته به ضخامت لایه‌های خاک روانگرا شده متغیر می‌باشد.

یک روش ارزیابی مقدار این نشستها، مشابه روش تجربی ساده شده سید و ادریس در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، استفاده از مقاومت نفوذ استاندارد S.P.T و نسبت تنفس تناوبی می‌باشد که توسط توکیماتسو و سید (Tokimatso and Seed) در سال ۱۹۸۷ ارائه شده است. علاوه بر این، روابط ارائه شده توسط ایشی هارا و یوشی مین (Ishihara and Yoshimine) که در سال ۱۹۹۲ ارائه گردیده نیز می‌توانند برای ارزیابی نشست بکار می‌روند.

فشار ایجاد شده در دیوارهای حائل: در زمان وقوع زلزله، افزایش فشار آب منفذی در خاک پشت دیوارهای حائل باعث افزایش فشار وارد به دیوار می‌شود. این فشار بعد از وقوع زلزله با از بین رفتن فشار منفذی اضافی تدریجاً کاهش می‌یابد. در حالتی که روانگرایی بطور کامل اتفاق می‌افتد، فشار کل خاک مانند فشار مایعی است که وزن مخصوص آن برابر با وزن مخصوص کل خاک می‌باشد. اگر روانگرایی بطور کامل بوقوع نپیوسته باشد، فشار جانبی با برآورد مقدار فشار منفذی اضافی و استفاده از فرمولهای مرسوم فشار خاک در حالت استاتیکی محاسبه می‌گردد.

غوطه ور شدن سازه‌های مدفون : یکی از پدیده‌های معمولی که در طی روانگرایی اتفاق می‌افتد، غوطه ور شدن مخازن یا سازه‌های مدفون در خاک روانگراست. اگر پی یک ساختمان در خاک روانگرا قرار داشته باشد بر حسب وزن ساختمان و نحوه ارتباط آن با دیگر بخش‌های سازه ممکن است در معرض غوطه ور شدن و یا فرورفتن در خاک قرار گیرد.

پتانسیل غوطه وری یک سازه مدفون در خاک، در صورتیکه مستعد روانگرا شدن باشد، بمقایسه وزن کل سازه بانیوهای بالا برند (Uplift) که بر اثر افزایش فشار منفذی آب در خاک بوجود می‌آید، برآورد می‌گردد.

ت ۴-۳-۲- فرونشست

براثر وقوع زلزله ممکن است نشست ناهمگون یا تراکم خاکها بوقوع بپیوندد. نشستهای ناهمگون منتجه می‌تواند برای سازه‌های ساخته شده مخاطره آمیز باشد. انواع خاکهای مستعد روانگرایی (یا به عبارت دیگر، خاکهای طبیعی نسبتاً سست یا خاکریزهای تراکم کم)، جهت نشست ناهمگون نیز مستعد هستند. نشست می‌تواند در خاکهای واقع در بالا یا پایین تر از سطح آب زیر زمینی بوقوع بپیوندد.

پتانسیل نشست ناهمگون در مکانهایی که خاکریزهای با ضخامت زیاد جهت ایجاد ساختگاه مناسب اجرا می‌شود بسیار بالاست. اگر این خاکریزها به خوبی متراکم نشده باشند در معرض نشست زیاد قرار می‌گیرند و این نشستها به خصوص در خاکریزهای ایجاد شده در دره‌ها و محل انتقال از ترانشه به خاکریزی ممکن است بسیار چشمگیر باشد.

ت ۴-۲-۴- زمین لغش و سنگ ریزش

زمین لغشهایی که بر اثر زلزله ایجاد می شوند برای سازه های واقع در شیبها و محدوده آنها بسیار خطناک می باشند. اگر زمین لغش در خاک زیر پی اتفاق بیافتد به طور مستقیم باعث ایجاد خرابی در سازه می شود. از سوی دیگر ، اگر زمین لغزه در مجاورت یک ساختگاه اتفاق بیافتد آوار ناشی از آن می تواند منجر به خرابی یا از بین رفتن کارآیی سازه شود. بنابراین در ارزیابی مخاطرات این پدیده باید داخل و محدوده ساختگاه مورد توجه قرار داده شود. معمولاً مناطقی که شیب آنها بیش از ۱۰ درجه است و یا قبل از سقوط سنگ و ریزش خاک در آنها دیده شده بیش از سایر مناطق در معرض مخاطرات ناشی از این پدیده می باشند.

خط سقوط سنگ در صورتی وجود دارد که در مجاورت ساختمان، شیبی تند و مشرف به سازه وجود داشته و بر روی آن بلوکهایی که امکان سقوط دارند قرار گرفته باشد. سنگهایی که سقوط می کنند از حالت سکون به حرکت در می آیند به یک سرعت حداکثر می رسد و دوباره به حال سکون برمی گردند. سنگهایی که بعد از عبور از ساختگاه متوقف می شوند هنگام عبور از ساختگاه دارای مقداری انرژی جنبشی می باشند که مقدار آن می بایست به نحوی مناسب برآورد گردد.

بعضی از ساختگاه ها در معرض خطر زمین لغشهایی که از بالا دست به سمت ساختگاه حرکت می کنند و یا در پایین دست ساختگاه با حرکت خود موجب از بین رفتن تکیه گاه سازه می شوند قرار دارند . چنین شرایطی بایستی در طی شناسایی ساختگاه مورد توجه قرار گیرد.

ت ۴-۳- کاهش مخاطرات ساختگاهی

در برخی شرایط، امکان بهبود عملکرد لرزه ای ساختگاه و سازه با هزینه ای معقول جهت مقابله با مخاطرات ساختگاهی وجود دارد ، با اینحال برخی از این مخاطرات ممکن است از چنان شدتی برخوردار باشند که از نظر اقتصادی کاهش مخاطرات توجیه پذیر نباشد. مباحث این بخش با این فرض ارائه شده که میزان و وسعت مخاطرات ساختگاهی (و یا به عبارت دیگر ، سطح خطر) پیش‌اپیش با توجه به تصمیمیکه در مورد نوع بهسازی لرزه ای سازه اتخاذ گردیده معلوم است. در عین حال ، باید توجه داشت که تصمیم گیری در مورد بهسازی یک ساختمان و انتخاب یک سطح عملکرد می بایست با آگاهی کامل از وجود و اهمیت مخاطرات لرزه ای و تمهدات محتمل لازم جهت مقابله با عواقب آنها صورت پذیرد.

۱- گسلش: حرکات بزرگ ایجاد شده توسط گسلها معمولاً از نظر اقتصادی قابل کنترل نیستند. اگر با توجه به سطح لرزه ای مورد نظر ، میزان حرکت افقی و قائم گسل برای هر یک از اجزای ساختمان ، شامل خودسازه و شالوده آن ، قابل قبول نباشد، اجزای مذکور بایستی جهت رسیدن به مقاومت لرزه ای مورد نیاز سخت و مقاوم گردند. نحوه بهسازی بستگی به خصوصیات ویژه هر سازه و نوع ضعفهای آن دارد.

گاهی در تعیین نیروهای افقی ، حداکثر مقاومت اصطکاکی در تراز کف شالوده باید ملاک عمل قرار گیرد. نحوه عملکرد جابجایی های قائم شبیه عملکرد جابجایی های حاصل از نشستهای ناهمگون در دراز مدت است. روشهای کنترل این حرکات می توانند شامل اعمال تغییراتی در سازه یا شالوده آن با هدف توزیع حرکات عمودی ناهمگون در فاصله افقی بیشتر باشد.

۲- روانگرایی : در کاهش خطرات ساختگاهی ناشی از وقوع پدیده روانگرایی ، سه حل مختلف (تقویت سازه ، تقویت پی و یا بهسازی خاک) وجود دارد. جهت مقابله با گسترش جانبی ناشی از روانگرایی ، باید خاک در زیر سازه و در صورت لزوم ، در اطراف سازه تا جایی که روانگرایی یا گسترش جانبی در محیط پیرامونی باعث ایجاد ناپایداری در سازه می شود پایدار گردد. همچنین در صورت احتمال بروز گسترش جانبی ، می توان حائلی با استفاده از پایدار سازی خاک در سمتی که احتمال گسترش جانبی از آن سمت وجود دارد ایجاد نمود. باید توجه داشت که استفاده از حائل باعث جلوگیری از ایجاد نشست در زیر ساختمان نمی شود، لیکن در صورتی که خطر گسیختگی ناشی از کمبود ظرفیت باربری محتمل نباشد (مثلاً بار شالوده ها کم و فاصله لایه مستعد روانگرایی تا تراز کف بی زیاد باشد) و سازه بتواند در مقابل نشست ناشی از تراکم خاک مقاومت کند ، این روش در خور بررسی می باشد.

روشهای بهسازی خاک که ممکن است در بهسازی خاک زیر یک ساختمان موجود بکار رود شامل تزریق و احداث زهکشها می باشد. احداث سیستمی جهت پایین آوردن دائمی سطح آب نیز ممکن است بندرت در پژوهه هایی خاص مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که بهسازی خاک با روش تراکم دینامیکی و یا جایگزینی خاک با خاک مناسب برای ساختمانهای موجود قابل اجرا نیست، چرا که در طی این عملیات ، توده خاک و نتیجتاً سازه دچار نشست می شوند.

در اجرای عملیات تزریق در خاک ، می بایست به موارد ذیل توجه شود:

۱-۲- عملیات اجرایی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که حتی المقدور ، تزریق در خاک در محدوده مورد نظر به صورت یکنواخت صورت پذیرد.

۲-۲- کاربرد روشهای توأم با لرزش در تزریق جهت متراکم سازی خاک ، مؤثرتر از روشهایی است که در آنها از فشار استاتیکی استفاده می شود.

۳-۲- تزریق باید بدقت انجام شود تا از جابجاییهای جانبی ناخواسته در طول مدت تزریق جلوگیری به عمل آید.

۴-۲- هر قدر خاک ریزدانه تر باشد ، تزریق کمتر مؤثر واقع می شود.

احداث زهکشها (برای مثال ستونهای سنگریزه ای یا شنی) بدین ترتیب است که ستونهای عمودی نزدیک به هم از مصالح نفوذپذیر در لایه های خاک روانگرا احداث می شوند . هدف از احداث این زهکشها از بین بردن فشار آب حفره ای اضافی در طی زمین لزه و نتیجتاً جلوگیری از وقوع روانگرایی است.

احداث سیستمی جهت پایین آوردن دائمی سطح آب ، با پایین آوردن سطح سفره آب زیرزمینی تا زیر لایه روانگرا از وقوع روانگرایی جلوگیری می کند. البته انجام این کار مستلزم صرف هزینه ای مستمر می باشد و لذا بندرت از آن استفاده می شود. علاوه بر این ، از آنجا که پایین آوردن سطح آب زیرزمینی تنش مؤثر در خاک را افزایش می دهد، بایستی پتانسیل تحکیم لایه های تراکم پذیر خاک مورد بررسی قرار گیرد.

۳- نشست ناهمگون : تکنیکها و روشهای اصولی که در بخش ت ۱-۳-۴ بند ۲ مطرح شد می توانند برای کاهش خطر نشست ناهمگون که از تراکم خاکهای سست نتیجه می شود، مورد استفاده قرار گیرند.

۴- زمین لغزه : به طور کلی روشهای پایدارسازی شبیه را می توان در چهار گروه زیر طبقه بندی نمود:

۱-۴- تغییر هندسه شیب به منظور کاهش نیروهای محرک و یا افزایش نیروهای مقاوم؛

۲-۴- کنترل آبهای سطحی جهت کاهش نیروهای تراوش؛

۳-۴- کنترل تراوش جهت کاهش نیروهای محرک؛

۴-۴- تقویب شیب جهت افزایش نیروهای مقاوم.

در انتخاب روش یا روشهای پایدارسازی موارد زیر بایستی در نظر گرفته شوند:

الف- نوع مواد تشکیل دهنده دامنه و تراکم و جهت ناپیوستگی ها؛

ب- میزان فعالیت شیب (در صورتی که شیب در حال حرکت باشد)؛

پ- نوع ساخت و سازی که در آینده انجام می گیرد (آیا باعث حذف تکیه گاه دامنه می شود یا موجب عملیات خاکریزی در پای آن می گردد.)

ت- شکل و بزرگی گسیختگی محتمل یا تجدید حرکت گسیختگی فعلی؛

ث- فرصت زمانی موجود جهت انجام عملیات ثبیت شیب با توجه به میزان فعالیت ، سرعت و شتاب حرکت شیب و شرایط آب و هوایی منطقه؛

ج- درجه خطر و ریسک؛

انتخاب راهکار مناسب بستگی به سطح کارآیی مورد نیاز برای مستحدثات ، ابعاد زمین لغزش محتمل ، ارزش سازه و عوابقی دارد که از حرکت خاک در اثر زمین لرزه بوجود می آید. کارآیی روش مورد استفاده بایستی با استفاده از هر دو روش تحلیل شبه استاتیکی و دینامیکی به نحو مناسب برآورد گردد.

بطور کلی کاهش مخاطرات ناشی از زمین لغزش ، نیازمند مطالعه ای کامل و بررسی تمامی جوانب امر از دیدگاه ژئوتکنیک می باشد.

ت ۴-۴- مقاومت و سختی پی

ضوابطی که در این بند ارائه می شود به منظور افزایش دقت مدل سازه با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک برای تحلیل در برابر زلزله است. در تحلیل اندرکنش سازه و خاک، انعطاف پذیری خاکی که سازه بر آن متکی است در نظر گرفته می شود. روش های دقیق تحلیلی اندرکنش سازه و خاک شامل روش مستقیم و روش زیرسازه می باشد. در روش اول لازم است بخش قابل توجهی از خاک تکیه گاهی سازه همراه با آن در یک شبکه تفصیلی اجزاء محدود مدل شود. در روش زیر سازه اثر انعطاف پذیری تکیه گاه تنها با بکارگیری جرمها، فنرها و میراگرهایی در محل تکیه گاه لحاظ می شود که مشخصات آنها با فرکанс ارتعاش تغییر می نماید.

با حفظ سادگی و با در نظر داشتن دقت لازم برای محاسبات، در حالت کلی مدل سازی سازه برای تحلیل اندرکنش سازه و خاک را می‌توان به یکی از دو روش تقریبی سازه معادل یا اصلاح شرایط مرزی به انجام رساند. در روش اول باز هم تکیه‌گاه سازه صلب فرض می‌شود اما مشخصات دینامیکی سازه به گونه‌ای اصلاح می‌شود که اندرکنش سازه با خاک در نظر گرفته شود. در روش دوم با اضافه کردن فنرهایی نظیر هر درجه آزادی در سطح مشترک سازه و خاک، اندرکنش محسوب می‌گردد. مشخصات این فنرها در حالت استاتیکی به دست آمده و از وابستگی آنها به فرکانس ارتعاش صرفنظر می‌شود که در حوزه فرکانس‌های معمول تقریب مناسبی است.

استفاده از روش سازه معادل تنها در هنگام تحلیل به روش استاتیکی معادل مجاز است. از روش اصلاح شرایط مرزی در همه حال می‌توان استفاده نمود. از آنجایی که در نظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک در بسیاری حالات باعث کاهش برش پایه می‌شود، به منظور حفظ محافظه کاری لازم، حداقل این کاهش به ۲۵٪ محدود شده است.

تحلیل مدل سازه‌ای که اندرکنش آن با خاک در نظر گرفته شده را می‌توان به صورت کلاسیک یا غیرکلاسیک انجام داد. در تحلیل کلاسیک ماتریس میرایی به نحوی متناسب با ماتریس‌های جرم و سختی سازه فرض می‌گردد در حالیکه در تحلیل غیرکلاسیک ماتریس میرایی در فرم کلی خود به کار گرفته می‌شود. رفتار لرزه‌ای یک مدل اندرکنشی سازه و خاک در حالت کلی به صورت غیرکلاسیک بوده و به صورت‌های متداول قابل محاسبه نیست. تحقیقات نشان می‌دهد که به جز برای سازه‌های با زمان تنابوب بسیار کوچک اختلاف دو روش تحلیل کلاسیک و غیرکلاسیک زیاد نیست. به منظور حفظ سهولت در کاربرد می‌توان تحلیل یک مدل اندرکنشی سازه و خاک را به روش کلاسیک و معمولی متداول به انجام رساند اما هر گاه ممکن باشد استفاده از روش‌های دقیق‌تر توصیه می‌شود.

یکی از معیارهای ذکر شده در تحقیقات آن است که هرگاه نامساوی ت^{۴-۱} برقرار باشد در نظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک در مدل سازی و تحلیل اثر قابل ملاحظه‌ای بر نتایج خواهد گذاشت:

$$\frac{\bar{h}}{V_s T} \sqrt[4]{\frac{\bar{h}}{r}} > 0.0125 \quad (ت-۴-۱)$$

در نامساوی فوق، \bar{h} و T ارتفاع مرکز جرم (m) و زمان تنابوب اصلی سازه (ثانیه) با فرض تکیه‌گاه صلب می‌باشد. در ساختمان‌های حداقل ۲ طبقه، $\bar{h} = 0.7 h$ که در آن h ارتفاع کل سازه است. در ساختمان‌های یک طبقه $\bar{h} = h$ در نظر گرفته می‌شود. همچنین 7 ساعع پی دایره‌ای فرض معادل با پی سازه است. در صورتیکه پی سازه منفرد یا نواری باشد می‌توان از کوچک‌ترین سطح دربردارنده همه پی‌ها به عنوان یک پی مؤثر استفاده نمود.

مقدار 7 از روابط ت^{۴-۲}، بسته به مورد، به دست می‌آید:

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} \quad : \quad \frac{\bar{h}}{a} \leq 0.5 \quad (ت-۴-۲)$$

$$r = \sqrt[4]{\frac{4I}{\pi}} \quad : \quad \frac{\bar{h}}{a} > 1 \quad (ت-۴-۳)$$

در حالات بینایی مقدار τ را می‌توان با درون‌یابی خطی محاسبه نمود. در روابط فوق، A مساحت پی مؤثر، I ممان اینرسی مؤثر حول محور گذرنده از مرکز سطح آن عمود بر امتداد مورد بررسی و a بعد پلان پی مؤثر در راستای مورد بررسی می‌باشد. همچنین V_s متوسط سرعت موج بر Shi در 30 متر اول خامت خاک تکیه‌گاهی سازه است.

در هر حال در نظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک هنگامی که سطح عملکرد مورد بررسی، قابلیت استفاده بی‌وقفه می‌باشد ضروری است.

در روش سازه معادل اگرچه اندرکنش سازه و خاک به حساب می‌آید اما باز هم تکیه‌گاه سازه صلب فرض می‌شود. در این روش زمان تناوب و نسبت میرایی معادل سازه باید به کار گرفته شود که در حالت کلی مقادیری بزرگتر از مقادیر نظیر مربوط به حالت صرفنظر کردن از اندرکنش می‌باشند. بنابراین کاربرد این روش همیشه منجر به کاهش برش پایه و نیروهای جانبی می‌شود اما تغییر مکان‌های جانبی ممکن است افزایش یابند.

جزئیات این روش در فصل پنجم آئین‌نامه طراحی لرزه‌ای تأسیسات و سازه‌های صنعت نفت (۱۳۸۶) ذکر شده است.

ت ۴-۴-۱- ظرفیت باربری پی‌ها

معمولًاً مقادیر طراحی که در مطالعات ژئوتکنیک توصیه می‌شود متناظر با مقادیر کران پایین است. لازم است مقدار ضریب اطمینان واقعی اعمال شده جهت رسیدن به مقادیر طراحی معلوم گردد تا ظرفیت باربری نهایی پی به نحو مناسب به دست آید. حدود اولیه و تقریبی ظرفیت باربری مورد انتظار شالوده‌های تک و گستره را می‌توان با استفاده از مقادیر داده شده در جدول ت ۴-۱ به انجام رساند.


جدول ت ۱-۴ - ظرفیت باربری اولیه پی‌های سطحی

مقاومت لغزشی		فشار جانبی (KPa/m)	فشار قائم (KPa)	نوع مصالح
مقاومت (KPa)	ضریب بار قائم			
-	۰/۸	۳۵	۴۰۰	توده سنگ‌های آذرین فشرده
-	۰/۷	۱۲	۲۰۰	توده سنگ‌های رسوبی
-	۰/۷	۶	۲۰۰	شن ماسه‌دار و شن (GW, GP)
-	۰/۵	۴	۱۵۰	ماسه، ماسه لای‌دار، ماسه رس‌دار، شن لای‌دار و شن رس‌دار (GC, GM, SC, SM, SP, SW)
۱۰	-	۳	۱۰۰	رس، رس ماسه‌دار، رس لای‌دار و لای رس‌دار (CH, MH, ML, CL)

در کاربرد این جدول، به نکات ذیل توجه گردد:

- ۱) مقادیر ظرفیت حدی مندرج در این جدول محافظه‌کارانه می‌باشند و استفاده از مقادیر بیشتر نیازمند مطالعات ژئوتکنیکی می‌باشد؛
- ۲) ظرفیت حدی قائم و جانبی را می‌توان توان تأم با هم بکار برد؛
- ۳) برای خاک‌های آلی (OL, OH, PT)، مقاومت خاک با مطالعات ساختگاهی تعیین می‌شود.
- ۴) مقادیر ارائه شده برای شالوده‌های با عرض و عمق حداقل ۳۰ سانتیمتر می‌باشد. جز در خاک‌های ردیف آخر جدول (CH, MH, ML, CL)، با افزایش هر نیم متر بر عرض یا عمق شالوده، می‌توان اعداد مذکور را ۳۰٪ افزایش داد مشروط بر آنکه مقدار افزایش یافته بیش از سه برابر مقدار اولیه نگردد؛
- ۵) ضریب بار قائم در ستون چهارم جدول صرفاً به بار مرده اعمال می‌گردد؛
- ۶) عدد ستون آخر باید در سطح تماس ضرب شده تا مقاومت لغزشی خاک‌های ریزدانه بدست آید. حداکثر نیروی مقاوم به نصف بار مرده محدود می‌شود؛
- ۷) فشار جانبی قابل تحمل در جدول برای حداکثر ارتفاع یک متر خاک است و به ازای هر متر افزایش ارتفاع خاک، مقاومت جانبی می‌تواند به میزان مقدار ارائه شده در جدول و حداکثر تا ۱۵ برابر افزایش داده شود.

محاسبه ظرفیت باربری اولیه و تقریبی شمع‌ها یا پایه‌ها در خاک‌های دانه‌ای را با استفاده از شکل ت ۴-۱ و در خاک‌های چسبنده را با استفاده از شکل ت ۴-۲ می‌توان به انجام رساند. مقادیر پارامترهای مورد نیاز در اشکال فوق در جداول (ت ۴-۲) تا (ت ۴-۵) آرائه شده است.

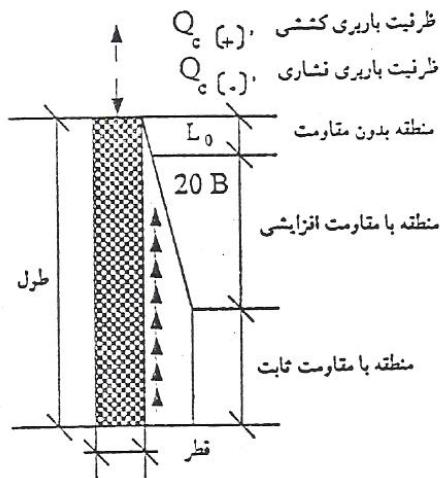

پروفیل خاک		
زاویه مقاومت بر بشی	دانسیته مرطوب	ضخامت
L_i	γ_i	ϕ_i
L_0	γ_0	ϕ_0
L_1	γ_1	ϕ_1
L_2	γ_2	ϕ_2
etc.	etc.	etc.
etc.	etc.	etc.
L_L	γ_t	ϕ_t

ظرفیت باربری فشاری

$$Q_c(-) = P_t N_q A_t + \sum_{i=1}^{t-1} F_{di} P_i \tan \delta_i a_s L_i$$

ظرفیت باربری کششی

$$Q_c(+) = \sum_{i=1}^{t-1} F_{ui} P_i \tan \delta_i a_s L_i$$

$$P_i = \sum_{j=0}^i L_j \gamma_j \leq P_c$$

B = قطر شمع یا ستون

$3B = L_0$ برای استفاده با مقادیر بالای F_{di} یا F_{ui}

$5B = F_{ui}$ برای استفاده با مقادیر پایین F_{di} یا F_{ui}

$i = t$ = پخش قائم مؤثر در عمق ۱

$P_c = P_0 + 20B$ = پخش قائم مؤثر در عمق P_i

$i = t$ = پخش مؤثر در نوک یا در $t = P_t$

N_q = ضریب ظرفیت باربری

A_t = سطح باربر شمع در نوک


F_{di} = ضریب پخش افقی مؤثر برای بارهای رو به پایین

F_{ui} = ضریب پخش افقی مؤثر برای بارهای رو به بالا

δ_i = زاویه اصطکاک بین شمع یا ستون در خاک در عمق ۱

a_s = سطح جانبی شمع یا ستون بر واحد طول

شکل (ت ۴-۱) ظرفیت باربری اولیه و تقریبی شمع‌ها یا پایه‌ها در خاک‌های دانه‌ای

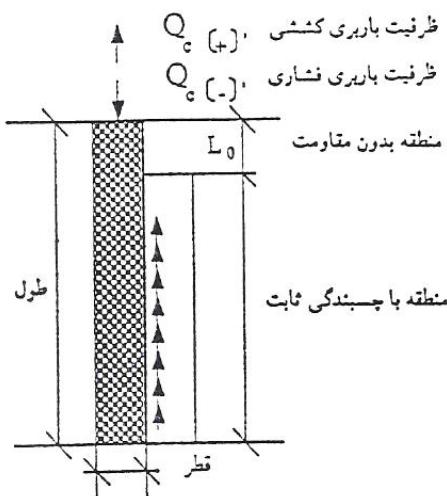

پروفیل خاک		
دانسیته مرتبط	ضخامت	چسبندگی
L_i	γ_i	C_{ai}
L_0	γ_0	C_0
L_1	γ_1	C_1
L_2	γ_2	C_2
etc.	etc.	etc.
etc.	etc.	etc.
L_L	γ_t	C_t

ظرفیت باربری فشاری

$$Q_c(-) = C_t N_c A_t + \sum_{i=1}^t C_{ai} a_s L_i$$

ظرفیت باربری کششی

$$Q_c(+) = \sum_{i=1}^t C_{ai} a_s L_i$$

$B = \text{قطر شمع یا ستون}$

$$4B = L_0$$

$C_t = \text{مقاومت چسبندگی خاک در نوک}$

$N_c = \text{ضریب ظرفیت باربری که برای } L > 4B \text{ برابر } 9 \text{ و برای } L \leq 4B \text{ برابر } \frac{9L}{4B} \text{ می‌باشد.}$

$A_t = \text{سطح باربر شمع در نوک}$

$C_{a1} = \text{مقاومت چسبندگی خاک در عمق } i$

$a_s = \text{سطح جانبی شمع یا ستون بر واحد طول}$

شکل (ت-۴): ظرفیت باربری اولیه و تقریبی شمع‌ها یا پایه‌ها در خاک‌های چسبنده

جدول ت ۴-۲: ضرائب ظرفیت برابری پیش فرضی N_q برای شمع‌ها و پایه‌ها

زاویه اصطکاک داخلی خاک (ϕ)															نوع
$40 \geq$ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۸ ۲۶															شمع یا پایه
۱۴۵ ۱۲۰ ۸۶ ۷۷ ۶۲ ۵۰ ۴۲ ۳۵ ۲۹ ۲۴ ۲۱ ۱۵ ۱۰															شمع کوبیده شده
نصف مقادیر ارائه شده جهت شمع کوبیده شده															پایه حفاری شده

جدول ت ۴-۳: ضرائب F_{u_i} و F_{d_i} در شکل‌های ت ۱-۴ و ت ۲-۴

بارگذاری کششی		بارگذاری فشاری		نوع شمع یا پایه	
حد بالا	حد پایین	حد بالا	حد پایین		
۰/۵	۰/۳	۱	۰/۵	شمع کوبیده شده با مقطع H	
۱	۰/۶	۱/۵	۱	شمع کوبیده شده با مقطع ثابت	
۱/۳	۱	۲	۱/۵	شمع کوبیده شده با مقطع باریک شونده	
۰/۶	۰/۳	۰/۹	۰/۴	شمع کوبیده شده توسط جت آب	
۰/۴	۰/۴	۰/۷	۰/۷	پایه حفاری شده	

جدول ت ۴-۴: زاویه اصطکاک (δ) جدار شمع یا پایه با خاک

δ (درجه)	نوع مصالح شمع یا پایه
۲۰	فولاد
.۷۵ ϕ	بتن
.۷۵ ϕ	چوب

جدول ت ۴-۵: مقادیر چسبندگی (C_a) و چسبیدگی (C_t) برای شمع‌ها

C_a (KPa)		C_t (KPa)		سختی خاک (مقدار تقریبی عدد S.P.T.)	جنس شمع
حد بالا	حد پایین	حد بالا	حد پایین		
۱۲	.	۱۲	.	بسیار نرم (< ۲) نرم (۴-۲) سخت متوسط (۸-۴) سخت (۱۵-۸) بسیار سخت (> ۱۵)	چوب و بتن
۲۳	۱۲	۲۴	۱۲		
۳۶	۲۳	۴۸	۲۴		
۴۵	۳۶	۹۶	۴۸		
۶۲	۴۵	۱۹۰	۹۶		
۱۲	.	۱۲	.	بسیار نرم (< ۲) نرم (۴-۲) سخت متوسط (۸-۴) سخت (۱۵-۸) بسیار سخت (> ۱۵)	فولاد
	۱۲	۲۴	۱۲		
	۲۲	۴۸	۲۴		
	۳۶	۹۶	۴۸		
	۳۶	۱۹۰	۹۶		

ت-۴-۱-۱- ظرفیت باربری تجویزی

تفسیر ندارد.

ت-۴-۱-۲- ظرفیت باربری ساختگاهی

تفسیر ندارد.

ت-۴-۲- منحنی نیرو - تغییر مکان پی

مدل‌سازی سازه ساختمان و پی آن در برابر زلزله می‌تواند به یکی از سه صورت زیر انجام گیرد:

(۱) مدل‌سازی مجزا، (۲) مدل‌سازی نیمه مجزا، (۳) مدل‌سازی توأم.

تقریباً در تمامی این روش‌ها فرض اساسی آن است که حرکت زمین در پای سازه با حالتی که سازه موجود نباشد یکی است. در مدل‌سازی مجزا، سازه با تکیه گاه صلب با شرایط انتهایی گیردار، مفصلی یا غلتکی برای ستون‌ها و دیوارها مدل شده و پس از تحلیل آن عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی به دست می‌آید. سیستم پی نیز جداگانه در نرمافزار مربوط به خود متکی بر فنرهای قائم مدل‌سازی شده و عکس‌العمل‌های (اصلاح شده) سازه روی آن قرار داده می‌شود. سختی این فنرها از رابطه ۹-۴ دستورالعمل به دست می‌آید. پس از تحلیل پی، نیروهای داخلی آن به دست آمده و برای ارزیابی با کرانه پایین مقاومت مقاطع مقایسه می‌گردد. در این نوع مدل‌سازی، اندرکنش سازه و خاک در نظر گرفته نمی‌شود.

اگر پی ساختمان نسبت به خاک زیر آن طبق روابط ۵-۴ یا ۶-۴ صلب باشد، می‌توان از مدل‌سازی نیمه مجزا استفاده کرد. در مدل‌سازی نیمه مجزا تکیه‌گاه ستون‌ها و دیوارها به صورت انعطاف‌پذیر در نظر گرفته می‌شود. انعطاف‌پذیری هر تکیه‌گاه با مدل‌سازی آن به صورت فری تأمین می‌گردد. بدین منظور در گره پای هر ستون یا پای هر دیوار که به صورت ستون معادل در نظر گرفته شده است، به ازای هر یک از ۶ درجه آزادی ممکن یک فنر قرار داده می‌شود. مشخصات این فنرها از روابط ۷-۴ و ۸-۴ دستورالعمل به دست می‌آید. در نتیجه تحلیل، عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی سازه (نیروهای داخلی فنرها، که می‌توانند کششی هم باشند) تعیین می‌شود. این نیروها (در روش‌های خطی پس از اصلاح) برای تحلیل سیستم پی که عیناً مشابه روش مجزا مدل شده‌اند به کار گرفته می‌شوند. با این نوع مدل‌سازی، اندرکنش سازه و خاک خود به خود در نظر گرفته شده است.

در روش مدل‌سازی توأم، اعضای سازه و پی همراه با هم در یک مدل واحد و در یک نرمافزار مدل‌سازی می‌شوند. در هر گره از سیستم پی روی خاک فنرهایی عمود بر بدن پی عیناً مشابه روش مدل‌سازی مجزا تعریف می‌گردد. به جای آن می‌توان بخشی از خاک را هم تا فاصله نسبتاً زیادی از سازه به همراه سازه و پی آن مدل نمود و شرایط مرزی مناسبی برای گره‌های انتهایی مدل در خاک تعریف کرد. پس از تحلیل این سیستم توأم، نیروهای داخلی کلیه اعضای سازه و پی و تنש‌های فشاری خاک مستقیماً به دست می‌آیند. در صورت به کشش افتادن فنرهای خاک، این فنرها باید به روش مناسبی در حین تحلیل حذف گردد. بدیهی است که در این روش نیز مانند روش نیمه مجزا اندرکنش سازه و خاک ملحوظ می‌گردد.

در مجموع می‌توان گفت که بین سه روش فوق، روش مجزا از همه ساده‌تر ولی در عین حال تقریبی‌تر است. چون در نظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک عموماً باعث کاهش نیروهای وارده بر سازه می‌شود، روش مجزا معمولاً جواب‌های محافظه‌کارانه‌تری می‌دهد اگرچه ممکن است پاسخ بعضی از اعضاء را به طور موضعی افزایش دهد. در دو روش دیگر که اندرکنش در نظر گرفته می‌شود مدل پیچیده‌تر بوده ولی معمولاً نتایج نشان‌دهنده نیاز به بهسازی کمتری در اعضاء نسبت به روش مجزا خواهد بود.

در صورتیکه نتایج تحلیل سازه به یکی از سه روش فوق نشان دهنده بروز نیروی محوری کششی در پای ستون (یا دیوار) باشد، در هر حال عضو مربوط به روش‌های مندرج در فصول ۵ و ۶ دستورالعمل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اثر بروز کشش در پای ستون یا دیوار بر پایداری آن باید در هنگام ارزیابی پی مورد توجه قرار داده شود. در این حال اگر روابط ۳-۳ و ۴-۴ دستورالعمل در تراز پای ستون‌ها برقرار باشد نگرانی از بابت پایداری کلی سازه در این تراز وجود نخواهد داشت.

ت ۴-۳-۲-۱- پیهای سطحی

ت ۴-۳-۱-۱-۱- پارامترهای سختی

در جدول ۲-۴ دستورالعمل ملاحظات ذیل در ارتباط با رابطه مدول پرشی و شتاب حداکثر زمین قابل ذکر است:

- ۱- با نزدیک شدن مقدار شتاب حداکثر زمین به صفر، ضریب کاهش مدول به عدد یک نزدیک می‌شود.

-۲- اثرات کاهش مدول در خاک‌های نرمتر بسیار مهم و در خور توجه می‌باشد.

مقدار برش‌ها و لنگرهای بدست آمده در اجزای شالوده زمانی که این اجزا صلب فرض می‌شوند محافظه کارا

حال، فشارهای خاک در این حالت ممکن است به میزان در خور توجهی کم‌تر از واقعیت در نظر گرفته شود.

سختی پی به نحو مطمئنی محاسبه گردد. رابطه (۴-۶) دستورالعمل در واقع برای تیرهای واقع بر بستر ارتجاعی

را در وسط دهانه تحمل می‌کند بسط داده شده است. نتایج حاصل از کاربرد رابطه فوق در مقایسه با روابط دقیقی


انعطاف‌پذیر واقع بر بستر ارتجاعی حداکثر ۳٪ اختلاف دارد.

رابطه ۴-۵ دستورالعمل نیز برای صفحات مستطیلی واقع بر بستر ارتجاعی در معرض یک بار نقطه‌ای واقع در مرکز توسعه داده شده است. اساس رابطه فوق، راه حل ارائه شده توسط تیموشنسکو در سال ۱۹۵۹ برای صفحات واقع بر بستر الاستیک می‌باشد. راه حل کلی وی در اینجا با محدود کردن بارگذاری به یک بار مرکزی ساده شده است. کاربرد اولین ۵ مقدار m و n جهت دستیابی به دقیقی منطقی کفایت می‌نماید.

تاکنون راه حل‌های مختلفی مبتنی بر سختی فن برای پی‌هایی به شکل‌های مختلف واقع بر سطح نیم فضای همگن یا مدفون در آن ارائه شده است. از آنجا که کاربرد شالوده‌های مستطیلی در ساختمان‌ها بسیار متداول است راه حل‌های کلی مبتنی بر سختی فن در دستورالعمل برای پی‌های مستطیلی ارائه شده که شامل شالوده‌های نواری نیز می‌شود.

با استفاده از روابط ۷-۴ و ۸-۴ دستورالعمل یک روند دو مرحله‌ای لازم است. ابتدا روابط سختی جهت شالوده‌ای واقع بر سطح محاسبه می‌گردد، سپس برای هر رابطه سختی یک ضریب تصحیح عمق در نظر گرفته می‌شود. سختی پی واقع در عمقی معین حاصل ضرب دو عبارت فوق می‌باشد. شکل ت ۳-۴ اثر نسبت ابعاد پی و عمق آن را بر مؤلفه‌های مختلف سختی پی نشان می‌دهد.


بر اساس مطالعات گرتاس (Gazetas)، ارتفاع مؤثر سطح تماس جدار، d ، می‌تواند مساوی با میانگین ارتفاعی از جدار که به خوبی در تماس با خاک اطراف است در نظر گرفته شود. این ارتفاع در حالت کلی کمتر از ارتفاع واقعی جدار در نظر گرفته می‌شود تا جدایی محتمل خاک و دیواره پی که ممکن است بر اثر لغزش یا عوامل دیگر در نزدیکی سطح زمین رخ داده باشد لحاظ گردد.

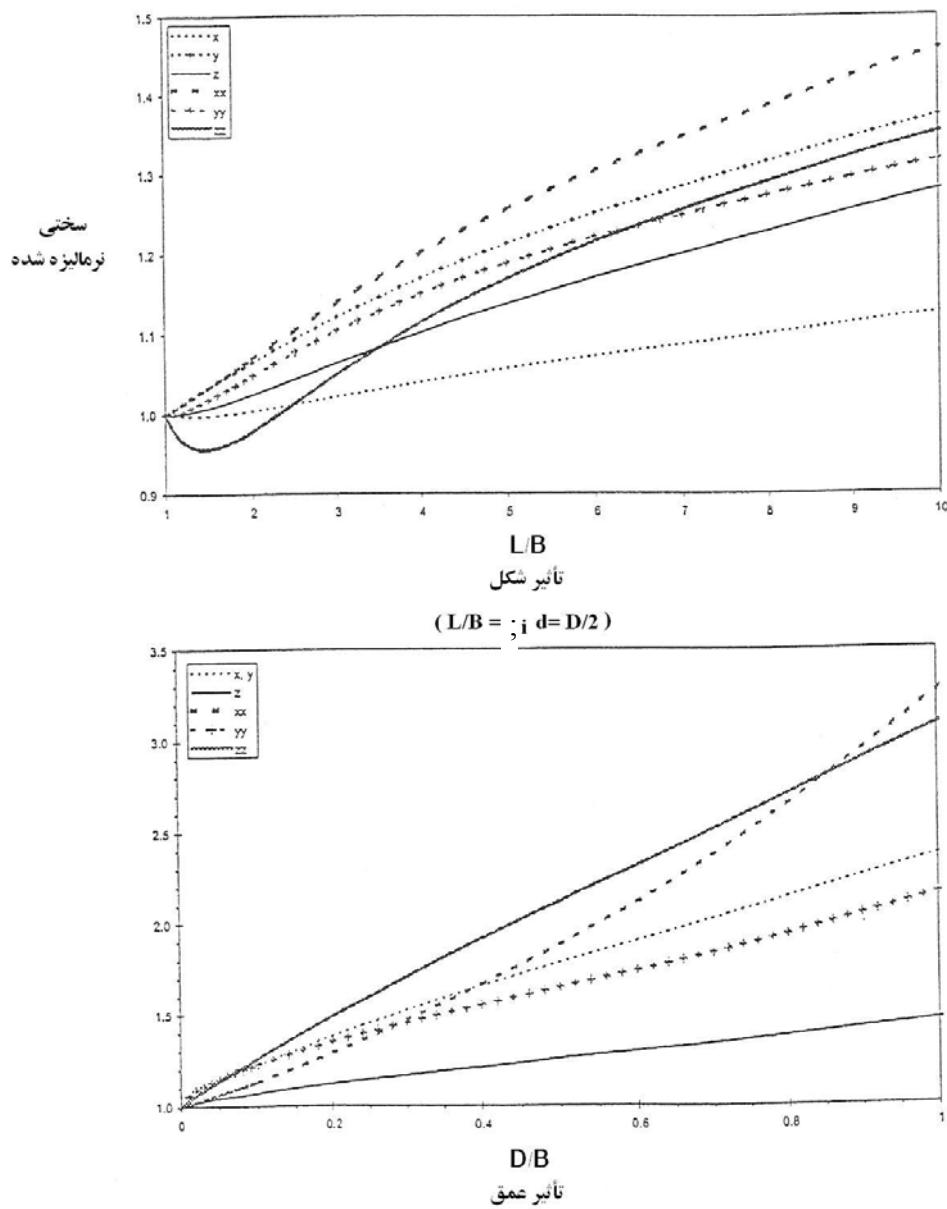

شكل (ت-٤-٣): اثرات شکل و عمق شالوده

ت ۴-۱-۲-۳-۴-ظرفیت باربری

در پی‌های صلب تحت اثر توأم لنگر خمثی و بار قائم، فشار تماس در کناره‌های شالوده متمرکز می‌گردد، به ویژه هنگامی که پی در یک طرف از خاک جدا شده و دچار برکنش شده باشد. لنگر خمثی نهایی، M_c وابسته به نسبت تنش قائم، q ، به ظرفیت باربری مورد انتظار، q_c است. با فرض اینکه تنش‌ها در محل تماس مناسب با تغییر مکان قائم بوده و تا رسیدن به ظرفیت باربری مورد انتظار، q_c ، رفتار خاک الاستیک باشد، می‌توان نشان داد که اگر $q / q_c < 0.5$ باشد برکنش شالوده قبل از گسیختگی خاک و بروز رفتار خمیری آن به وقوع خواهد پیوست. اگر $q / q_c > 0.5$ باشد، تنش در خاک قبل از برکنش پی به تنش گسیختگی می‌رسد. موارد فوق الذکر در شکل ۴-۳ نشان داده است.

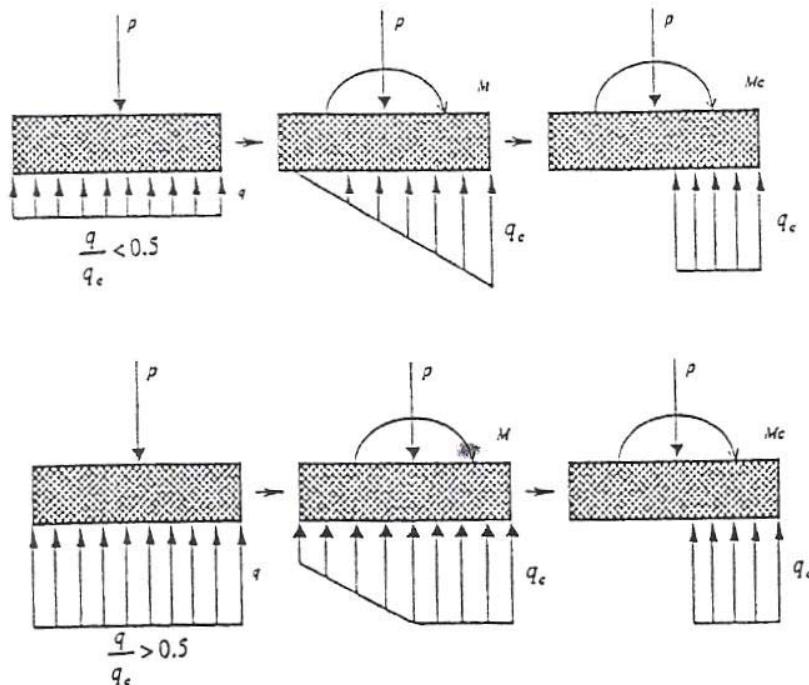

شکل (ت-۴-۴): توزیع ایده‌آل فشار در کف شالوده‌های صلب در معرض لنگر و ازگونی

برای پی‌های در معرض بارهای جانبی، نیروی مقاوم در کف شالوده (V) برابر با $C + N \mu$ در نظر گرفته می‌شود که در آن C نیروی چسبندگی مؤثر (حاصل ضرب تنش چسبندگی مؤثر، c ، در مساحت کف پی)، N نیروی عمودی (فشاری) و μ ضریب اصطکاک است. در صورت در نظر گرفتن مقاومت کناره‌ها، این مقاومت نیز به طریق مشابه محاسبه می‌گردد. ضریب اصطکاک غالباً توسط مطالعات ژئوتکنیک تعیین می‌گردد. در صورت نبود چنین مطالعاتی، μ ممکن است بر اساس حداقل زاویه اصطکاک داخلی مؤثر خاک و ضریب اصطکاک بین خاک و شالوده با توجه به مراجع ژئوتکنیکی معتبر تعیین گردد. مقاومت ناشی از فشار مقاوم غالباً توسط مشاور ژئوتکنیک به صورت ضرایب فشار مقاوم یا فشار مایع معادل تعیین می‌گردد. مسأله فشار مقاوم به نحو گسترهای در ۲۰۰ سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته و نتیجتاً راه حل‌ها و توصیه‌های بیشماری در این زمینه موجود است. روش مورد استفاده می‌باشد حداقل اثرات زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی را به نحوی مناسب شامل باشد.

ت ۴-۴-۲-۲-پی‌های عمیق

ت ۴-۴-۱-۲-۲-شمع‌ها

تفسیر ندارد.

ت ۴-۴-۱-۲-۱-پارامترهای سختی

چون مقاومت ناشی از فشار مقاوم خاک ممکن است بخش مهمی از مقاومت کل را در بر گیرد و پی‌های عمیق جهت بسیج مقاومت مورد انتظار غالباً نیازمند تغییر مکان‌های جانبی بزرگتری نسبت به شالوده‌های سطحی می‌باشند، ممکن است در نظر گرفتن رابطه نیرو- تغییر مکان فقط بر اساس سختی مؤثر اولیه مناسب نباشد. در این حالت، توزیع و مقدار فشار مقاوم باید بر اساس رابطه مناسبی محاسبه شود.

اثرات گروه و تأثیر مایل بودن شمع‌ها مستقیماً در روابط ۱۲-۴ و ۱۳-۴ دستورالعمل در نظر گرفته نشده‌اند، لیکن می‌توان فرض نمود که اثرات مذکور در محدوده تقریبات موجود در مطالعات قرار دارند.

ت ۴-۴-۲-۱-۲-ظرفیت باربری

نحوه محاسبه ظرفیت جانبی یک سر شمع مشابه با یک شالوده سطحی است، به جز آنکه سهم مقاومت کف در نظر گرفته نمی‌شود. در بند ت ۴-۱-۲-۲-جزئیات محاسبه ارائه شده است.

ت ۴-۴-۲-۲-پی‌های چاهی

وقتی که قطر چاهک بزرگ می‌شود (بیش از ۶۰ سانتیمتر)، سختی و مقاومت خمی و جانبی خود چاهک نیز می‌تواند در ظرفیت کل لحاظ گردد. بدیهی است که این مسئله برای حالتی که چاهک‌های تکی در زیر ستون‌های جداگانه حفر شده‌اند ضروری است.

ت ۴-۴-۳-معیارهای پذیرش پی

به طور کلی می‌توان ارزیابی لرزه‌ای سازه و پی را به طور جداگانه به انجام رساند. در این حال، سازه متکی بر تکیه‌گاه صلب فرض شده و تحلیل و ارزیابی می‌گردد. عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی حاصل از این تحلیل استخراج شده و در ارزیابی سیستم پی مورد استفاده قرار می‌گیرند. صرفنظر از روش تحلیل سازه، این عکس‌العمل‌ها باید معرف نیروهای واقعی وارد بر پی باشند، به عبارت دیگر از نوع تلاش‌های کنترل‌شونده توسط نیرو محسوب می‌شوند.

برای تحلیل و ارزیابی پی در دسترس بودن اطلاعات زیر لازم است:

- (۱) نیروهای (واقعی) سازه وارد بر پی، به عبارت دیگر، عکس العمل های پای ستون ها و دیوارها؛
- (۲) مشخصات هندسی پی، شامل ابعاد بتن و میلگرد؛
- (۳) کرانه پائین مقاومت مصالح پی، شامل مقاومت فشاری بتن و تنش تسلیم میلگردهای طولی و عرضی؛
- (۴) تنش مجاز و سختی فنری خاک.

ارزیابی پی شامل کنترل تنش فشاری موجود بین سازه پی و خاک زیر آن و نیز نیروهای داخلی اعضای پی می باشد.

چگونگی تعیین عکس العمل های سازه روی پی بستگی به نوع مدل سازی و نوع روش تحلیل سازه دارد. اگر روش تحلیل سازه، خطی باشد طبق فصل ۳ دستورالعمل مقدار عکس العمل تکیه گاهی سازه بسیار بزرگتر از مقادیر واقعی است. قبل از بکارگیری این نیروها برای ارزیابی پی در یک نرم افزار دیگر، باید مقدار آنها کاهش داده شده و به مقدار واقعی تبدیل شود. این کار طبق بند ۳-۴-۱-۲ دستورالعمل انجام می گیرد. اما اگر روش تحلیل سازه، غیرخطی باشد مقادیر عکس العمل ها واقعی بوده و می توانند مستقیماً در تحلیل پی مورد استفاده قرار گیرند.

رفتار خاک زیر پی یک رفتار شکل پذیر فرض می شود، به عبارت دیگر اجازه داده می شود که خاک زیر پی در اثر نیروهایی که در هنگام زلزله از سازه بر آن وارد می شود در حین زلزله رفتار غیرخطی داشته باشد. بنابراین تنש های وارد بر خاک از سوی پی، از نوع تلاش های کنترل شونده توسط تغییر شکل هستند.

از سوی دیگر، هیچ گونه آسیب یا خرابی در سازه پی در حین زلزله مجاز نبوده و اعضای سازه ای پی باید در زلزله رفتار خطی داشته باشند. بنابراین نیروهای داخلی اعضای پی شامل پی منفرد، پی نواری، پی گسترده، سرشمع و شمع از نوع تلاش های کنترل شونده توسط نیرو می باشند.

طبق دستورالعمل حداکثر تنش قابل قبول خاک برابر است با حاصل ضرب تنش مجاز آن در ۳ و در ۲ (یعنی ۶ برابر تنش مجاز). ضریب ۲ به علت مجاز بودن در نظر گرفتن کران بالای تنش می باشد. این تنش باید با تنش ناشی از نیروهای واقعی وارد بر پی مقایسه گردد. در این حال در تحلیل های خطی نیروهای واقعی وارد بر پی نباید بیش از $\frac{1}{3}$ نیروهای غیر واقعی حاصل از تحلیل در نظر گرفته شوند. اعضای سازه ای پی نیز باید تحت این نیروها به صورت کنترل شونده توسط نیرو ارزیابی گردد. در این تحلیل اگر تنش در بخشی از کف پی به صفر برسد، اصطلاحاً در آن ناحیه پی به کشش افتاده یا برکنش روی داده است. در این حالت نیز تنش فشاری خاک و نیروهای داخلی پی مانند حالتی که تمام پی در فشار است ارزیابی شده و مسئله متفاوتی نخواهد بود. در این حال اگر سازه ساختمان به روش مجزا تحلیل شده باشد نتایج تحلیل و ارزیابی آن معتبر نبوده و یکبار دیگر باید حداقل برای ترکیباتی از بارهای ثقلی و زلزله که بیشترین برکنش را در پی باعث شده اند به یکی از روش های نیمه مجزا و تأم مدل سازی، تحلیل و ارزیابی گردد.

در تمام حالات فوق می‌توان لنگر وارد در پای ستون وارد بر پی را به مقدار حاصل از رابطه ۱۱-۴ دستورالعمل محدود نمود و طبق بند ۶-۵-۵ دستورالعمل نیز می‌توان نیروهای وارد بر هر بخش از پی را به ۱/۲۵ برابر مقاومت اعضا سازه ساختمان متصل به آن بخش محدود کرد.

ت ۴-۵- فشار لرزه‌ای جانبی خاک

واکنش دینامیکی انواع دیوارهای حائل حتی در ساده‌ترین حالات نیز بسیار پیچیده است. واکنش تکیه‌گاهی دیوار و خاک پشت آن، واکنش اینرسی و خمی خود دیوار و طبیعت حرکات تکیه‌گاهی بر فشارهای وارد بر دیوار و حرکات آن مؤثرند. از آنجا که موارد ثبت شده از نحوه واکنش لرزه‌ای دیوار بسیار اندک است، قسمت اعظم داشت موجود در این زمینه از آزمایش روی مدل‌ها و تحلیل‌های عددی به دست آمده است. با توجه به نتایج این آزمایش‌ها و تحلیل‌ها (که اکثرشان روی دیوارهای وزنی انجام شده‌اند) موارد ذیل در خور توجه است:

- ۱- حرکات جانبی دیوار نگهبان می‌تواند شامل انتقال و چرخش توأم باشد؛
- ۲- مقدار و نحوه توزیع فشارهای دینامیکی روی دیوار مستقیماً بستگی به نوع حرکت دیوار (انتقال یا چرخش) دارد؛
- ۳- حداقل فشار خاک روی دیوار وقتی روی می‌دهد که دیوار به سمت خاک حرکت کند و حداقل آن وقتی است که دیوار از خاک دور شود؛
- ۴- شکل توزیع فشار زمین در پشت دیوار همزمان با حرکت دیوار تغییر می‌کند. بنابراین نقطه اثر فشار خاک در پشت دیوار در این حال در حرکت است. این نقطه وقتی دیوار به سمت خاک حرکت کرده در بالاترین موقعیت خود و وقتی دیوار از خاک دور شده در پایین‌ترین محل خود می‌باشد.
- ۵- فشارهای دینامیکی روی دیوار از واکنش دینامیکی دیوار و خاک پشت آن تأثیر می‌پذیرند و در نزدیکی فرکانس طبیعی سیستم به حداقل می‌رسند. تغییر مکان‌های دائمی دیوار نیز در فرکانس‌های نزدیک به فرکانس‌های طبیعی سیستم بیشترین مقدار را به خود می‌پذیرند.
- ۶- پس از یک زلزله بزرگ ممکن است فشارهای استاتیکی دائم وارد بر دیوار بزرگ‌تر از قبل باشند. با توجه به پدیده‌های پیچیده و متقابل فوق و تغییرپذیری و نامطمئنی ذاتی خواص خاک، در حال حاضر ممکن نیست که کلیه جواب واکنش دیوارهای نگهبان به زلزله را به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در نتیجه، در اغلب حالات مدل‌های ساده شده‌ای که بر فرضیات ساده کننده متعددی در مورد خاک، سازه، و حرکات ورودی مبتنی هستند برای طراحی دیوارهای حائل در برابر زلزله بکار می‌روند.

طراحی دیوارهای نگهبان در برابر زلزله از بسیاری جوانب مشابه طراحی برای حالت استاتیکی است. در هر دو حالت، اشکال خرابی بالقوه دیوار شناسایی شده و دیوار طوری طراحی می‌شود که از این خرابی‌ها ممانعت به عمل آید. اگرچه واکنش دیوارهای حائل در حالات بارگذاری زلزله بسیار پیچیده‌تر از حالت استاتیکی است، در روش‌های معمول طراحی، همانگونه که در بالا ذکر شد، از فرضیات ساده کننده‌ای استفاده می‌شود تا مسئله از نقطه نظر مهندسی قابل حل باشد. واکنش دینامیکی این دیوارها، نمونه پیچیده‌ای از اندرکنش سازه و خاک می‌باشد.

اکثر موارد خرابی دیوارهای نگهبان در حین زلزله در نواحی ساحلی روی داده است، جایی که دیوار حائل به عنوان یک دیوار ساحلی عمل می‌کند. در این حال خرابی عمدتاً به خاطر وقوع روانگرایی در خاک پشت دیوار اتفاق افتاده است.

رفتار لرزه‌ای یک دیوار نگهبان تابعی از فشار کل وارد بر دیوار (یعنی مجموع فشارهای استاتیکی و دینامیکی) در حین زلزله است. آستانه فشارهای دینامیکی که موجود خسارت در دیوار هستند به مقدار فشارهای استاتیکی موجود در قبل از زلزله بستگی دارد. بنابراین، قبل از تحلیل رفتار لرزه‌ای یک دیوار نگهبان، یک تحلیل اولیه از رفتار دیوار تحت بارهای استاتیکی ضروری خواهد بود.

رابطه ۴-۳ در متن دستورالعمل به عنوان رابطه ساده شده‌ای جهت محاسبه اضافه نیروی وارد بر دیوارهای حائل در هنگام وقوع زلزله ارائه گردیده است. این رابطه در اصل توسط Whitman و Seed در سال ۱۹۷۰ با توجه به روش مونونوبه- اوکابه پیشنهاد گردید. در صورت پاسخگو نبودن دیوار برای نیروهای زلزله طبق رابطه فوق، توزیع اضافه فشار خاک در حین زلزله برای دیواری که یک توده خاک غیراشباع با سطح افقی را نگه می‌دارد در بالای سطح آب زیرزمینی می‌تواند از رابطه دقیق‌تر ت-۴-۳ نیز محاسبه گردد:

$$p_e = [C_e - C] \gamma [H - h] \quad (ت-۴-۳)$$

در رابطه فوق، p_e اضافه فشار خاک در حین زلزله وارد بر دیوار حائل ساختمان بر حسب KN/m^2 در عمق h از سطح زمین (برحسب m)، H ارتفاع کل دیوار (m)، γ وزن حجمی خاک پشت دیوار (KN/m^3) و C_e ضریب فشار خاک در حین زلزله می‌باشد که از روابط ت-۴-۴ تا ت-۴-۶ به دست می‌آید:

$$C_e = \frac{\cos^2(\phi - \psi)}{[1 + a]^2 \cos^2 \psi} \quad (ت-۴-۴)$$

$$\psi = \tan^{-1} A \quad (ت-۴-۵)$$

$$a = \left[\frac{\sin \phi \cdot \sin (\phi - \psi)}{\cos \psi} \right]^{1/2} \quad (ت-۴-۶)$$

در روابط فوق، ϕ زاویه اصطکاک داخلی خاک پشت دیوار و A شتاب مبنای طرح است که می‌تواند با توجه به بند ۱-۶ دستورالعمل محاسبه گردد.

در رابطه ت-۴-۳ ضریب فشار استاتیکی است که از رابطه ت-۴-۷ محاسبه می‌گردد:

$$C = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \quad (ت-۴-۷)$$

باید داشته باشیم:

$$C_e - C \geq 0.8A \quad (ت-۴-۸)$$

محدودیت حداقل مقدار $0.8A$ در جمله $C_e - C$ برای آن اعمال شده است که فشار جانبی محاسبه شده توسط رابطه ت-۴-۳ از فشار جانبی داده شده در متن دستورالعمل در هیچ حالتی کمتر نگردد.

اگر لازم باشد که دیوار نگهبان ساختمان به عنوان بخشی از سیستم پی برای مقاومت در برابر نیروی لغشی و لنگر واژگونی ساختمان در حین زلزله عمل کند، ممکن است فشارهای جانبی بزرگتری بر دیوار وارد گردد. حداکثر فشاری که می‌تواند در این حال توسط خاک تأمین گردد همان فشار مقاوم خاک است. به خاطر نامطمئنی که در مورد جهت یا اهمیت نیروی اینرسی خاک در تأمین ظرفیت فشار مقاوم خاک وجود دارد، پیشنهاد شده است که فشار مقاوم خاک با استفاده از فرمول‌های رایج فشار مقاوم استاتیکی خاک محاسبه گردد.

اگر دیوار طبق رابطه (ت ۳-۴) هم برای زلزله پاسخ‌گو نباشد، باید به بهسازی آن مبادرت ورزید. فشارهای جانبی لرزه‌ای خاک که در این بند محاسبه شد فقط باید به منظور ارزیابی دیوارهای حائل ساختمان به کار روند و نبایستی به برش پایه ساختمان اضافه گردد.

در حالتی که تراز آب زیرزمینی بالاتر از کف پی دیوار باشد، برای محاسبه فشار جانبی کل در حین زلزله چنین عمل می‌شود: در محاسبه فشار استاتیکی، از وزن حجمی غوطه‌ور خاک در زیر سطح آب استفاده می‌شود تا بخشی از مؤلفه استاتیکی فشار به دست آید. بر این مؤلفه، نیروی هیدرواستاتیکی افزوده می‌گردد تا کل فشار استاتیکی حاصل گردد. برای محاسبه بخش دینامیکی فشار جانبی باید از وزن حجمی اشباع خاک در زیر سطح آب استفاده شود.

معادلات فوق برای محاسبه جزء دینامیکی فشار جانبی خاک وارد بر دیوار نگهبان ساختمان، شکل ساده شده‌ای از رابطه مونونوبه- اوکابه در حالت حرک می‌باشد که فشار استاتیکی از آن کسر شده است. در اینجا فرض بر آن است که حرکات جانبی ساختمان اجازه گسترش فشار جانبی حرک در خاک را می‌دهد. روش‌های دیگری نیز در گذشته برای محاسبه فشارهای جانبی وارد بر دیوار در حین زلزله پیشنهاد شده است. روشی که موارد استفاده بیشتری داشته، روش وود (Wood, 1973) می‌باشد که مقادیری از مرتبه دو برابر آنچه که توسط سید و ویتمن (Seed and Whitman, 1970) طبق رابطه ۱۷-۴ دستورالعمل پیشنهاد شده است را به دست می‌دهد. با این حال، دلیل انتخاب رابطه پیشنهادی توسط سید و ویتمن در متن دستورالعمل آن است که نتایج تحلیل‌های ارجاعی اجزای محدود انجام شده و یک مورد اندازه‌گیری میدانی توسط چنگ و همکاران (Chang et al, 1990) تقریباً بر مقادیر محاسبه شده توسط رابطه سید و ویتمن (مونونوبه- اوکابه) منطبق می‌باشند. در یک مقاله مروری، ویتمن (Whitman, 1991) نتیجه گرفت که رابطه مونونوبه- اوکابه در اکثر موارد به جز دیوار حائل ساختمان‌ها از دقت کافی برخوردار می‌باشد. سایر انتشاراتی که در آنها در مورد فشار جانبی لرزه‌ای خاک بحث شده است، شامل این مواردند: مارتین (Martin, 1993)، سویدمیر (Soydemir, 1991) و استاندارد شماره ۴ ای.اس.سی.ای (ASCE Standard 4, 1994).

اگر لازم باشد که دیوار نگهبان ساختمان به عنوان بخشی از سیستم پی برای مقاومت در برابر نیروی لغشی و لنگر واژگونی ساختمان در حین زلزله عمل کند، ممکن است فشارهای جانبی بزرگتری بر دیوار وارد گردد. حداکثر فشاری که می‌تواند در این حال توسط خاک تأمین گردد همان فشار مقاوم خاک است. به خاطر نامطمئنی که در مورد جهت یا اهمیت نیروی اینرسی خاک در تأمین ظرفیت فشار مقاوم خاک وجود دارد، پیشنهاد شده است که فشار مقاوم خاک با استفاده از فرمول‌های رایج فشار مقاوم استاتیکی خاک محاسبه گردد.

ت ۴-۶- بهسازی پی

بهسازی پی برای ارتقای عملکرد آن در برابر زلزله می‌تواند شامل بهسازی خاک، بهسازی شالوده (پی سطحی)، بهسازی شمع (پی عمیق) یا ترکیبی از آنها باشد. توصیفی از روش‌های ممکن در هر یک از موارد بالا در ادامه ذکر شده است.

۱- بهسازی خاک: اگر بهسازی خاک منجر به یک یا چند مورد از دستاوردهای زیر شود می‌تواند در ارتقای لرزه‌ای رفتار پی مؤثر باشد: (۱) افزایش ظرفیت باربری قائم پی، (۲) افزایش مقاومت اصطکاکی کف پی، (۳) افزایش فشار مقاوم خاک در حرکت جانبی پی. روش‌های بهسازی خاک وقتی سازه موجود است محدودند. مثلاً در این حال نمی‌توان از جایگزینی خاک با مصالح مرغوب‌تر یا متراکم کردن آن استفاده کرد چون منجر به نشستهای قابل ملاحظه در حین عملیات می‌شوند که جلوگیری از آن بسیار مشکل و پرهزینه است.

متداول‌ترین روش در این زمینه تزریق گروت به خاک است که خود شامل طریقه‌های متنوعی است. تزریق گروت به روش تراکمی در خاک‌های مختلفی باعث افزایش چگالی و مقاومت شده و همچنین می‌تواند محیط واسطه‌ای را برای انتقال بار به لایه‌های مقاوم‌تر زیرین فراهم نماید. استفاده از این روش متناسب نظارت دقیق کارگاهی برای پرهیز از تورم خاک یا برکنش شالوده‌ها و کف ساختمان یا راهیابی به فضاهای گودتر در ساختمان‌های مجاور می‌باشد.

تزریق گروت به روش نفوذی در زمین‌های ماسه‌ای به خصوص اگر از مواد مضاف در مخلوط گروت استفاده شود می‌تواند افزایش قابل ملاحظه‌ای را در مقاومت آن پدید آورد اما هرچه مصالح ریزدانه تر باشند تاثیر آن کمتر خواهد بود. تزریق گروت به روش پرتابی نیز به همین منظور می‌تواند مورد نظر قرار گیرد. کلیه روش‌های فوق می‌توانند در افزایش مقاومت اصطکاکی کف شالوده نیز مؤثر باشند.

برای افزایش فشار مقاوم خاک در حرکت جانبی شالوده می‌توان به یکی از روش‌های زیر عمل نمود:

جایگزینی بخشی از خاک که در مجاورت شالوده‌هاست با خاک مقاوم‌تر، متراکم‌تر یا آمیخته با مواد مقاوم (مانند سیمان؛ تزریق گروت شامل روش‌های نفوذی و پرتابی؛ و تراکم درجا به روش‌های ضربه‌ای یا ارتعاشی. از تراکم درجا وقتی می‌توان استفاده نمود که لایه‌هایی از خاک که به تراکم نیاز دارند بیش از حد ضخیم نبوده و ارتعاش منتقله از خاک به سازه مشکل‌آفرین نباشد.

۲- بهسازی شالوده (پی سطحی): برای بهسازی پی‌های سطحی می‌توان از روش‌های زیر یا نظایر آنها بهره جست:

(۱-۲) احداث پی جدید برای اعضای سازه‌ای جدید که طبق طرح بهسازی به ساختمان اضافه شده‌اند.

(۲-۲) افزایش سطح پی‌های موجود برای اضافه کردن ظرفیت باربری یا ظرفیت برکنش. در این حال برای محاسبه ظرفیت باربری پی در وضعیت جدید باید اثر تنש‌های موجود در کف پی قدیم را در نظر گرفت یا با جک زدن زیر عناصر سازه‌ای روی پی، توزیع یکنواخت تنش در کف پی در وضعیت جدید را فراهم نمود.

(۳-۲) دوختن پی موجود به لایه‌های زیرین و مقاوم‌تر خاک توسط ریز شمع‌هایی که در زیر پی اجرا می‌شوند نیز یک روش ممکن است. در این روش با استفاده از غلاف‌های باریک و سوراخ‌دار فولادی، گروت به خاک زیر پی در نقاط مختلف تزریق شده و

عملاً نقش واسطه را در انتقال بار از کف پی موجود به لایه‌های زیرین ایفا می‌نماید. در این حال ممکن است از جک زدن و باربرداری از پی موجود نیز استفاده گردد.

۴-۲) برای افزایش مقاومت برکنش پی ممکن است بتوان جرم خاک روی پی را اضافه نمود.

۵-۲) اگر مسئله موجود تغییر مکان جانبی متفاوت در بخش‌های مختلف مجموعه پی‌های ساختمان باشد، می‌توان از دوختن این بخش‌ها به یکدیگر با استفاده از تیر یا دال جدید استفاده کرد.

۳- بهسازی شمع (پی عمیق): منظور از پی عمیق در اینجا شمع‌های رانده شده از جنس فولاد، بتن یا چوب، و شمع‌های درجا ریز بتی و نهایتاً شمع‌های حفاری شده بتی می‌باشد. روش‌های زیر می‌توانند در بهسازی اینگونه پی‌ها مؤثر باشند:

۳-۱) در صورتیکه شمع‌های موجود برای حمل بار اعضای جدید کافی نباشند می‌توان از ایجاد پی‌های سطحی یا عمیق جدید به این منظور استفاده کرد. در صورت استفاده از پی عمیق، شمع‌های رانده شده و فولادی، بتی یا چوبی یا شمع‌های درجا ریز یا حفاری شده بتی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

۳-۲) در صورتیکه شمع‌های موجود چوبی باشند، می‌توان شمع‌های چوبی جدیدی را به آنها افزود. اتصال بین سرشمع و این شمع‌های جدید باید قادر به انتقال نیروهای کشنشی احتمالی ناشی از برکنش باشد. در این حال باید شمع‌های موجود از نظر وجود پوسیدگی، موریانه‌خوردگی، ترک‌خوردگی و سایر ضعف‌های ظاهری مورد مشاهده و بررسی قرار گیرند.

۳-۳) از شمع‌های رانده شده فولادی، بتی یا چوبی یا شمع‌های درجا ریز یا حفاری شده بتی می‌توان برای افزایش ظرفیت‌های باربری قائم و افقی پی‌های شمعی موجود استفاده نمود.

فصل ۵

بهسازی سازه‌های فولادی

ت ۱-۵- محدوده‌ی کاربرد

این فصل شامل کلیه‌ی سیستم‌های فولادی بوده و شامل چگونگی مرمت اعضای فولادی آسیب دیده در زلزله نمی‌گردد. مطالب ارائه شده در این فصل به دو قسمت قابل تقسیم‌اند. قسمت اول که شامل بخش‌های ۱-۵ تا ۳-۵ می‌شوند ضوابطی کلی اند که باید در روال مدلسازی تحلیلی هر سیستم فولادی در نظر گرفته شوند. قسمت دوم که در برگیرنده بخش‌های ۴-۵ تا ۱۰-۵ می‌باشد ضوابط لازم به تفکیک سیستم فولادی مورد نظر می‌باشند. ضوابط کلی بخش‌های ۱-۵ تا ۳-۵ اهداف زیر را پی‌می‌گیرند:

- ۱- مشخص کردن نحوه و ضوابط لازم در گردآوری اطلاعات لازم که در ساختن مدل تحلیلی ساختمان مورد نیاز خواهند بود. ضوابط مربوط به بازرسی وضعیت موجود ساختمان، روشهای و تعداد آزمایشات مورد نیاز از جمله ضوابط ارائه شده در جهت تحقق این هدف می‌باشند.
- ۲- مشخص کردن فرضیات قبل قبول در تهیه مدل تحلیلی ساختمان. ضوابط مربوط به نحوه‌ی مدلسازی سختی اعضا، نحوه‌ی تعیین ظرفیت و مقاومت اعضا از جمله ضوابط ارائه شده در جهت تعیین فرضیات مدلسازی می‌باشند.
- ۳- انجام طبقه‌بندی‌ها و تفکیک‌های لازم بین مودهای رفتاری و پاسخهای اعضا. مباحثی مثل طبقه‌بندی پاسخها به دو دسته‌ی کنترل شونده توسط نیرو و کنترل شونده توسط تغییر شکل و بحث طبقه‌بندی شکل پذیری نیاز اعضا از زمرة ضوابط ارائه شده در جهت انجام تفکیک‌های لازم می‌باشند. بدنبال ضوابط کلی بخش‌های ۱-۵ تا ۳، در بخش‌های ۴-۵ تا ۱۰-۵ ضوابط خاص مربوط به یک سیستم یا عنصر فولادی که نقش تعیین کننده‌ای در باربری ثقلی و لرزه‌ای ساختمان دارد معرفی شده‌اند. بنابراین مهندس مسئول طرح بهسازی در روند بررسی آسیب پذیری و تهیه مدل تحلیلی ساختمان موجود و نیز تهیه مدل تحلیلی ساختمان موجود بعد از اعمال شیوه بهسازی پیشنهادی (ساختمان بهسازی شده) باید ابتدا ضوابط عمومی بخش‌های ۱-۵ تا ۳-۵ را بررسی و سپس با توجه به سیستم ساختمان به بخش‌های ۴-۵ تا ۱۰-۵ مراجعه نماید.

روال ارائه مطالب تدوین شده در بخش‌های ۴-۵ تا ۱۰-۵ از قالب یکسانی تبعیت می‌کند. در ابتدای هر بخش انواع مختلف سیستم مورد نظر دسته‌بندی می‌شوند، مثلاً سیستم قاب خمشی فولادی و انواع مختلف این سیستم بصورت قابهای خمشی صلب، قابهای نیمه صلب و... معرفی شده‌اند. سپس برای هر نوع از سیستم سازه‌ای مورد بحث ضوابط مورد نیاز در پنج بند اصلی ارائه شده اند که عبارتند از :

- ۱- ملاحظات کلی؛
- ۲- سختی؛
- ۳- مقاومت؛
- ۴- معیارهای پذیرش؛
- ۵- معیارهای بهسازی.

دریند ملاحظات کلی، ویژگیهایی از قبیل مودهای رفتاری و اثرات پدیده‌های گوناگون که باید یک مدل تحلیلی مناسب برای سیستم مورد بحث دارا باشد بیان شده‌اند. در بند مربوط به سختی، نحوه‌ی مدلسازی سختی اجزا در روشهای استاتیکی و دینامیکی خطی و استاتیکی و دینامیکی غیرخطی معین شده‌اند. در بند مربوط به مقاومت، برای استفاده از مدل تحلیلی ساختمان دستورالعمل هایی جهت برآورد مقاومت اجزا ارائه شده‌اند. در بند مربوط به معیارهای پذیرش، برای روش تحلیل مورد استفاده اعم از استاتیکی خطی، دینامیکی خطی، استاتیکی غیرخطی و یا دینامیکی غیرخطی و برای هر سطح عملکرد محدوده ی قابل قبول پاسخهای اعضا معین شده‌اند. در بند معیارهای بهسازی ضوابطی کلی برای روش بهسازی ارائه شده است. لازم به یادآوری است در اینجا هدف دستورالعمل ارائه شده مشخص کردن شیوه‌های بهسازی نیست بلکه هدف روالی است که باید در یک پروژه بهسازی طی و نحوه‌ی مدل‌سازی و قابل قبول بودن شیوه‌ی بهسازی کنترل گردد. در حالت کلی هر شیوه‌ای که توسط مهندس مسئول طرح بهسازی بکار گرفته شود، به شرطی که ضوابط و معیارهای پذیرش ارائه شده را اقتفا نماید، قابل قبول می‌باشد.

ت ۲-۵- مشخصات مصالح و بازرسی وضعیت موجود ساختمان

ت ۲-۵-۱- کلیات

در روند بهسازی ساختمان‌ها، اولین گام، بازرسی وضع موجود ساختمان می‌باشد تا به کمک آن مدل تحلیلی ساختمان با دقت مناسب تهیه شود. در این راستا باید مشخصات هندسی و مکانیکی اعضا تعیین شوند. برای تعیین مشخصات مکانیکی اعضا لازم است مشخصات مصالح مصرفی در اعضا معین شود. با انجام آزمایش روی مصالح بکار رفته در اعضا برابر ثقلی و اعضا برابر جانبی می‌توان مشخصات و کیفیت مصالح بکار گرفته شده در آن ها را ارزیابی نمود. در این بخش به ضوابط تعیین خواص مصالح پرداخته می‌شود و تعداد و انواع آزمایش‌های لازم و نقش مدارک فنی موجود ساختمان مشخص می‌گردد. با توجه به وقت گیر و پرهزینه بودن آزمایشات، لازم است مهندس مسئول طرح بهسازی حداکثر مساعی را جهت گردآوری مدارک فنی ساختمان موجود از قبیل نقشه‌ها، دفترچه محاسبات، نتایج آزمایشات حین ساخت و غیره بعمل آورد.

ت ۲-۵-۲- مشخصات مصالح

ت ۲-۵-۲-۱- کلیات

خواص مکانیکی مصالح بکار رفته در اعضا و اتصالات آن ها رفتار سازه‌ای عضو تحت بار را تعیین می‌کند. مهم‌ترین این خواص مقادیر مورد انتظار و کرانه پائین تنش تسليم (F_y) و تنش نهایی (F_u) مصالح مبنا و اتصال، ضربی ارجاعی، شکل پذیری و جوش‌پذیری می‌باشند که باید تخمین زده شوند.

در بررسی رفتار اعضا کنترل شونده توسط تغییر شکل، باید از خواص مورد انتظار مصالح استفاده نمود، در حالیکه در مورد رفتار اعضا کنترل شونده توسط نیرو لازم است حد پائینی خواص مصالح بکار گرفته شود.

ت ۵-۲-۲-۲- جمع‌آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات حداقل

تفسیر ندارد.

ت ۵-۲-۳- جمع‌آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات متعارف یا جامع

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۲-۱- کلیات

نمونه برداری باید از نواحی با تنش پائین انجام شود تا اثر کاهش سطح مقطع به حداقل برسد. از مؤثرترین موارد در رفتار ساختمان فولادی مقادیر تنش‌های تسلیم و نهایی مصالح فولادی به کار رفته در ساختمان می‌باشد. تعیین طاقت شیاری فولادی و مصالح جوش نیز در مورد اتصالاتی که در حین زلزله تحت تأثیر بارها و تغییر شکل‌های چرخه‌ای قرار می‌گیرند مهم است. خواص شیمیایی و متالورژیکی مصالح، اطلاعات لازم را در مورد سازگاری مصالح جوش با فلز مبنا و استعداد پارگی لاملاً را مشخص می‌نمایند.

مرور سایر خواصی که می‌تواند از آزمایش حاصل شود، مانند صلابت، ضربه پذیری، ترد شکنی و خستگی، معمولاً برای تعیین ظرفیت عضو فولادی لازم نیست اما ممکن است برای ارزیابی مصالح قدیمی تر و نیز اتصالات مورد نیاز واقع گردد.

برای تعیین خواص مصالح و تحلیل عملکرد اتصالات جوشی مقاوم خمی، نمونه برداری و آزمایش بیشتری لازم است. برنامه‌ی آزمایش‌ها می‌تواند شامل ارزیابی شیمیایی و متالورژیکی فلز مبنا و جوش، تعیین مقاومت مورد انتظار، آزمایش صلابت و طاقت شیاری (شارپی) فلز مبنا در ناحیه‌ی متأثر از حرارت جوش و نیز سایر آزمایش‌ها بسته به پیکربندی خاص اتصال باشد. (برای تعیین آزمایشهای غیرمخرب جوش به بند ۳-۸ کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوش در ساختمان‌های فولادی انتشارات دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ۱۳۸۶ مراجعه شود).

ت ۵-۳-۲-۳- آزمایش‌های متعارف

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۲-۴- آزمایش‌های جامع

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۲-۵- بازرگانی و ضعیت موجود

ت ۵-۳-۱- کلیات

شرایط فیزیکی اعضای ساختمانی و اتصالات باید با توجه به احتمال وجود ضعف در آن‌ها بررسی گردد. تضعیف ناشی از اثرات محیطی (مانند خوردگی، آسیب از آتش، حمله شیمیایی) یا اثرات بارگذاری در گذشته و حال (مانند بیش بارگذاری، آسیب ناشی از

زلزله‌های قبل، خستگی، ترک خوردگی) می‌باشد. بازرسی وضع موجود همچنین باید شامل بررسی مسائل پیکربندی سازه که در زلزله‌های گذشته مشاهده شده است (مانند اثر وجود اعضای غیر پیوسته، جوشکاری نامناسب و جفت و جور کردن غیردقیق اتصالات و اعضا) باشد.

امتداد و ابعاد هندسی اعضا باید با بررسی دقیق مشخص گردد. اتصالات موجود در روی اعضای فولادی و سیستم‌های متشكل از آن‌ها نیازمند بررسی و بارزرسی ویژه‌ای هستند. مسیر انتقال نیرو در سیستم باید تعیین شده و تمام اتصالات موجود در مسیر باید ارزیابی گردد. این اتصالات از قبیل دیافراگم به عضو و نیز عضو به عضو می‌باشند. بازرسی وضع موجود همچنین فرصتی را برای مرور سایر شرایطی که ممکن است بر عملکرد اعضا، سیستم‌های سازه‌ای و نهایتاً کلیت ساختمان تأثیر بگذارند فراهم می‌سازد. در این بین شناسایی سایر اعضا ممکن است بر عملکرد سیستم فولادی مورد بررسی تأثیر بگذارند نیز حائز اهمیت است. این اعضا شامل پرکننده‌های بین قابهای ساختمان‌های مجاور و اتصالات تجهیزات می‌باشند.

ت ۵-۲-۳-۲- مشخصات اجزا

تفسیر ندارد.

ت ۵-۲-۳-۳- روش‌ها و محدوده‌ی کاربرد

در مورد اعضا فولادی محصور در بتن ممکن است فراهم نمودن یک سیستم مقاوم جانبی کاملاً جدید، اقتصادی تر از آن باشد که امکان بازرسی عینی را با برداشتن بتن جلدی و مرمت مجدد آن بوجود آورد. ممکن است شرایط فیزیکی اعضا و اجزای متصل کننده نیز روش‌های خاص مخرب و غیرمخرب را تحمیل کنند. اگر اجزای فولادی توسط مصالح کاملاً چسبان خدأتش یا توسط بتن پوشیده شده باشد متحمل است که دارای شرایط مناسب باشد. اگرچه برداشت موضعی این مصالح در محل اتصالات بهتر است به عنوان بخشی از برنامه‌ی بازرسی صورت گیرد. قلمرو این کار با توجه به طراحی عضو و سیستم مربوطه‌ی آن تعیین می‌شود. برای مثال در یک قاب مهاربندی شده ممکن است تنها برداشت پوشش چند اتصال کلیدی کفایت نماید بشرط اینکه شرایط فیزیکی قابل قبول بوده و پیکربندی موجود سازه با مدارک فنی مطابقت نماید. اگرچه در مورد قابهای خمی ممکن است که به علت وجود تنوع در طراحی و نیز طبیعت بحرانی‌تر اتصالات لازم شود تعداد بیشتری از اتصالات نمایان گردد.

ت ۵-۲-۴- مدل‌سازی تحلیلی ساختمان

تفسیر ندارد.

ت ۵-۲-۴- ضریب آگاهی K

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۳- ملزمومات و فرضیات طراحی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۱- سختی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۱-۱- روش‌های خطی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۱-۲- روش‌های غیرخطی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۲- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۱- رفتار کنترل شونده توسط تغییرشکل

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۲- رفتار کنترل شونده توسط نیرو

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۳- معیارهای بهسازی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴- قاب‌های خمشی فولادی

ت ۵-۱- کلیات

قابهای خمشی فولادی، قابهایی هستند که مقاومت لرزه‌ای در آن‌ها از طریق خمش تیرها و ستونها و نیز توسط اتصال خمشی تیر به ستون تأمین می‌گردد. اتصال خمشی تیر به ستون، اتصالی است که برای تأمین مقاومت خمشی درگره بین تیر و ستون و همچنین مقاومت برشی در چشمehی اتصال طراحی می‌گردد.

اجزای یک قاب خمشی شامل تیرها، ستونها و اتصالات آن می‌باشد. برای تیرها و ستونها ممکن است از نیمرخ‌های نورد شده و یا مقاطع مرکب از نیمرخ نورد شده و یا ساخته شده از ورق استفاده شود. برای ساخت مقاطع مرکب می‌توان از پیچ یا جوش استفاده نمود. ممکن است اجزا بوسیله مصالحی نظیر عایق‌های حرارتی و یا عایق‌های ضد زنگ پوشش داده شوند و همچنین ممکن است بوسیله مصالح بنایی و یا بتن دورگیر شده باشند.

اتصالات بین اعضاء ممکن است به صورت صلب و یا نیمه صلب طراحی گردد.

ت ۵-۴-۲- قاب‌های صلب

ت ۵-۴-۲-۱- کلیات

بسیاری از ساختمان‌های که در دهه‌ی ۵۰ و یا قبل از آن با اتصال نبشی بالایی و پایینی و نبشی جان در ایران ساخته شده‌اند، براین باور طراحی شده که این گونه اتصالات از نوع کاملاً صلب بوده و قادر به انتقال لنگر بین اعضاء می‌باشند. در صورتی که رفتار این نوع اتصالات به صورت نیمه صلب بوده و لذا باید در برابر نیروهای جانبی کنترل و در صورت لزوم بهسازی گردد. در اتصالات با ورق بالایی و پایینی نیز که از اتصالات صلب رایج در ایران می‌باشند، به غیر از مسئله کنترل نوع جوش و مقاومت جوش، طول آزاد جوش شده ورق اتصال باید در حدی باشد که شرایط مورد ۲ بند (۱-۴-۵) دستورالعمل را ارضاء نماید. اتصالات با ورق انتهایی که بوسیله جوش شیاری به مقطع تیر جوش شده و سپس توسط پیچ به بال ستون متصل گردیده‌اند در صورتی می‌توانند در مدلسازی، صلب فرض شوند که موارد ۱ و ۲ بیان شده در بند (۱-۴-۵) دستورالعمل را ارضاء نمایند.

در اکثر حالات در قابهای صلب که در آن‌ها از تیرهای ماهیچه‌ای استفاده شده است نمی‌توان خصوصیات قابهای ویژه را صادق دانست مگر آن که با تقویت ستونها از قوی‌تر بودن ستونها نسبت به تیرها اطمینان حاصل نمود.

ت ۵-۴-۲-۲- سختی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۲-۳- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۲-۴- روش استاتیکی غیرخطی

برای تمام اجزا سخت شدگی مجدد منظور شود. برای رفتار غیرخطی اتصالات می‌توان از نتایج گزارش‌های معتبر حاوی نتایج آزمایش استفاده نمود.

ت ۵-۴-۳- روش دینامیکی غیرخطی

جهت کسب اطلاع از رفتار غیرخطی اتصالات می‌توان از نتایج گزارش‌های معتبر حاوی نتایج آزمایش استفاده نمود.

ت ۵-۴-۳-۲-۳- مقاومت**ت ۵-۴-۳-۲-۱- کلیات**

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۳-۲-۳- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۴- اتصالات تیر به ستون: در مورد مقاومت انواع اتصالات صلب و حالات حدی شکست آنها می‌توان از مدارک فنی معتبر استفاده نمود.

ت ۵-۴-۳-۲-۳- روش استاتیکی غیرخطی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۳-۲-۴- روش دینامیکی غیرخطی

جهت کسب اطلاع از رفتار غیرخطی اتصالات می‌توان از نتایج گزارش‌های معتبر حاوی نتایج آزمایش استفاده نمود.

ت ۵-۴-۲-۴- معیارهای پذیرش**ت ۵-۴-۲-۴-۱- کلیات**

عموماً در قابهای خمی فولادی، اتصالات حاکم بر رفتار و تعیین کننده مقاومت آنها می‌باشند. به هر حال برای هر کدام از اعضاء و اجزای سازه فولادی معیارهای پذیرش باید بر اساس حالت حدی مربوطه کنترل گردد.

ت ۵-۴-۲-۴- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

۴- اتصالات صلب تیر- ستون: مقادیر m داده شده در جدول (۱-۵) براساس مشخصات و ضوابط خاصی از اتصال داده شده است. وجود یا عدم وجود ورق پیوستگی، سختی چشممه اتصال، نسبت دهانه به عمق تیر و همچنین لاغری بال و جان تیر می‌توانند در مؤثر باشند. لذا براساس تحقیقات انجام گرفته عدم ارضای شرایط لازم برای هر یک از چهار مورد بیان شده باعث تقلیل در ضریب m می‌گردد.

شرط اول به بیان جزئیات لازم برای ورق پیوستگی براساس ضخامت بال ستون می‌پردازد که عدم ارضای این جزئیات باعث تقلیل ضریب m می‌شود.

شرط دوم براساس تحقیقات انجام گرفته بر روی چشممه اتصال و تأثیر مقاومت آن بر روی شکل پذیری اتصال بیان شده است. تحقیقات انجام گرفته در این زمینه حاکی از آن است که به هنگامی که مقاومت چشممه اتصال در مقایسه با مقاومت خمی تیر خیلی

زیادویا خیلی کم می‌باشد عملکرد اتصال با کاهش شکل پذیری همراه است. چشمۀ اتصالی با مقاومتی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد مقاومت خمثی تیر تعادل تسليیم را بین تیر و چشمۀ اتصال فراهم می‌نماید و لذا باعث رفتار مطلوب برای اتصال می‌گردد.

تأثیر نسبت دهانه به عمق تیر در مقدار m که در شرط سوم بیان شده است، به دلیل آن است که هر چه طول تیر بیشتر می‌گردد چرخش ارجاعی بیشتر شده و لذا از رفتار شکل پذیر، کمتر می‌توان بهره‌ای گرفت به همین خاطر مقدار m با افزایش نسبت دهانه به عمق تیر از مقدار ۱۰ باید کاهش یابد. علاوه برآن در مقادیر کوچک نسبت دهانه به عمق تیر نیز ظرفیت چرخش خمیری تیر کاهش می‌یابد که تأثیر آن در m بیان نشده است لذا مقادیر داده شده در جدول برای مقادیر $10 < \frac{L}{d} < 5$ قابل قبول است.

شرط چهار تأثیر کمانش موضعی را در رفتار شکل پذیر عضو مشخص می‌کند. لاغری بالا و جان تیر بر روی شکل پذیری خمثی تیر مؤثر بوده و لذا بر روی رفتار اتصال نیز تأثیر خواهد گذاشت. لذا خطر کمانش موضعی به دلیل افزایش لاغری بال یا جان تیر با تقلیل m همراه خواهد بود.

ت ۵-۴-۳-۴- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

۴- اتصالات صلب تیر- ستون: مقادیر داده شده در جدول (۲-۵) براساس مشخصات و ضوابط خاصی از اتصال داده شده است. وجود یا عدم وجود ورق پیوستگی، سختی چشمۀ اتصال، نسبت دهانه به عمق تیر و همچنین لاغری بال و جان تیر می‌تواند در چرخش خمیری اتصال مؤثر باشند. لذا براساس تحقیقات انجام گرفته عدم ارضاع رایط زیر برای هر یک از چهار مورد بیان شده باعث تقلیل در اعداد جدول (۲-۵) می‌گردد.

شرط اول به بیان جزئیات لازم برای ورق پیوستگی براساس ضخامت بال ستون می‌پردازد که عدم ارضاع این جزئیات باعث تقلیل چرخش خمیری اتصال می‌گردد.

شرط دوم براساس تحقیقات انجام گرفته بر روی چشمۀ اتصال و تأثیر مقاومت آن بر روی رفتار اتصال بیان شده است. تحقیقات انجام گرفته در این زمینه حاکی از آن است که به هنگامی که مقاومت چشمۀ اتصال در مقایسه با مقاومت خمثی تیر خیلی زیاد یا خیلی کم می‌باشد عملکرد اتصال در حد مطلوب نخواهد بود. چشمۀ اتصالی با مقاومتی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد مقاومت خمثی تیر، تعادل تسليیم را بین تیر و چشمۀ اتصال فراهم می‌نماید و لذا باعث رفتار مطلوب برای اتصال می‌گردد.

شرط سوم تأثیر کاهش نسبت دهانه به عمق تیر را در ظرفیت چرخش خمیری نیز مشخص می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که ظرفیت چرخش خمیری با کاهش دهانه‌ای که در آن مفصل خمیری شکل می‌گیرد، تقلیل می‌باید. ضربیت کاهش ارائه شده برای محدوده بین ۵ تا ۸ می‌باشد و برای کمتر از ۵ قابل قبول نیست.

شرط چهارم تأثیر کمانش موضعی را در رفتار شکل پذیر عضو مشخص می‌کند. لاغری بال و جان تیر بر روی چرخش خمثی تیر مؤثر بوده و لذا بر روی رفتار اتصال نیز تأثیر خواهد گذاشت. لذا خطر کمانش موضعی به دلیل افزایش لاغری بال یا جان تیر با تقلیل چرخش خمیری همراه خواهد بود.

ت ۵-۴-۳- قاب‌های نیمه‌صلب

برای بهسازی قابهای با اتصالات صلب راهکارهای متنوعی موجود می‌باشد. نمونه‌ای از راهکارهای بهسازی به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- اضافه نمودن مهاربندهای فولادی در یک یا چنددهانه از هر طبقه به شکل مهاربند با محورهای متقارب و یا با محورهای غیرمتقارب، معیار طراحی برای قابهای فولادی مهاربندی شده در بخش (۵-۵) داده شده است. مهاربندی، سختی قاب فولادی را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهد. در طراحی اتصال بین مهاربند جدید و قاب موجود باید دقت کافی مبذول نمود. موقعیت مهاربندی‌های اضافه شده باید به نحوی باشد که باعث افزایش پیچش افقی سیستم نگردد.
- ۲- اضافه نمودن دیوار برشی انعطاف‌پذیر بتنی، فولادی یا دیوار برشی با مصالح بنایی و یا دیوار میان قاب در یک یا چند دهانه از هر طبقه ساختمان سختی و مقاومت قاب را افزایش می‌دهد. معیار طراحی دیوارهای برشی بتنی و مصالح بنایی در بندهای (۱-۵-۶) و (۷-۸) بیان شده است. موقعیت دیوارهای اضافه شده باید به نحوی باشد که باعث افزایش پیچشی افقی سیستم نگردد.
- ۳- اضافه نمودن قابهای فولادی جدید و اتصال آن به ساختمان موجود، توزیع سختی ساختمان موجود را تغییر می‌دهد، لذا باید توزیع نیروی زلزله به دقت کنترل گردد. گرچه این روش از نظر عملکرد سازه ای مؤثر است، اما فرم معماری ساختمان را تغییر می‌دهد. مزیت این روش آن است که امر بهسازی ساختمان بدون مراحت انجام می‌گیرد.
- ۴- انجام تمهدیات لازم جهت شکل گیری مفصل پلاستیک در تیر به دور از گره اتصال باعث می‌گردد که تنش در اتصال جوشی کاهش یافته و بالطبع احتمال بروز شکست ترد کاهش یابد. برای این منظور روش‌های متفاوتی نظیر اضافه نمودن ورق‌های افقی پوششی، سخت کننده قائم یا ماهیچه‌ها در محل اتصال را می‌توان نام برد. روش‌های دیگری که نتیجه آن برداشتن مصالح از تیر باشد نیز می‌تواند مفید واقع گردد. هر تغییری که در اتصالات خمشی صورت گیرد، می‌تواند سختی سازه را به میزان قابل توجهی تغییر دهد، بنابراین محاسبه مجدد توزیع نیروهای زلزله لازم می‌گردد. این روش در مواقعی که سخت شدگی مجدد فولاد در ناحیه مفصل خمیری جدید سبب افزایش تنش بیش از مقدار قبلی در مصالح جوش می‌گردد مجاز نمی‌باشد.
- ۵- اضافه نمودن سیستم‌های میراگر نیز می‌تواند در بهسازی قابهای صلب مؤثر باشد. برای اطلاعات بیشتر به فصل هشتم این دستورالعمل مراجعه شود.
- ۶- افزایش مقاومت و سختی قاب موجود با جوش دادن ورق یا نیمیرخ به بعضی از اعضا.

ت ۵-۴-۲- معيارهای بهسازی

ت ۵-۴-۲-۱- کلیات

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۳-۲- سختی**ت ۵-۴-۳-۲-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی**

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۳-۲-۲- روش استاتیکی غیرخطی

جهت کسب اطلاع از رفتار غیرخطی اتصالات می‌توان از نتایج گزارش‌های معتبر حاوی نتایج آزمایش استفاده نمود.

ت ۵-۴-۳-۲-۳- روش دینامیکی غیرخطی

جهت کسب اطلاع از رفتار غیرخطی اتصالات می‌توان از نتایج گزارش‌های معتبر حاوی نتایج آزمایش استفاده نمود.

ت ۵-۴-۳-۳- مقاومت**ت ۵-۴-۳-۱- کلیات**

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۳-۲- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۳-۳- روش استاتیکی غیرخطی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۳-۴- روش دینامیکی غیرخطی

جهت کسب اطلاع از رفتار غیرخطی اتصالات می‌توان از نتایج گزارش‌های معتبر حاوی نتایج آزمایش استفاده نمود.

ت ۵-۴-۴- معیارهای پذیرش**ت ۵-۴-۳-۱- کلیات**

عموماً در قابهای خمی فولادی با اتصالات نیمه صلب، اتصالات حاکم بر رفتار و تعیین مقاومت آن‌ها می‌باشند. به هر حال باید

معیارهای پذیرش را برای مکانیزم‌های کنترل کننده سیستم بررسی نمود.

ت ۵-۴-۳-۲- روش استاتیکی و دینامیکی خطی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۳-۳- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۳-۵- معیارهای بهسازی

راهکاری بهسازی شرح داده شده در بند (ت ۵-۴-۲) می‌تواند برای قابهای نیمه صلب نیز مؤثر باشد. قابهای نیمه صلب عموماً بسیار انعطاف‌پذیرتر از آن هستند که بتوانند عملکرد لرزه‌ای کافی برای سیستم فراهم نمایند.

اتصالات در قابهای نیمه صلب معمولاً از اجزای ضعیف، یا انعطاف‌پذیر و یا هر دو مورد ذکر شده ساخته شده‌اند.

اتصالات را می‌توان با جایگزین کردن پرج‌ها با پیچ‌های با مقاومت بالا، یا اضافه کردن جوش در اتصالات پیچی یا پرچی یا جوش کردن سخت کننده به قطعات اتصال و یا ترکیبی از این موارد بهسازی نمود.

ت ۵-۵- قاب‌های فولادی مهاربندی شده

ت ۵-۵-۱- کلیات

قابهای مهاربندی شده مانند خرپاهای قائمی عمل می‌نمایند که در آن‌ها ستونها به مثابه‌ی یالهای خرپا بوده و تیرها و مهاربندها اعضای جان آن را تشکیل می‌دهند.

اعضای قاب یا بصورت فولادی تنها یا بصورت فولادی با رویه‌ی غیرسازه‌ای برای حفاظت از آتش یا فولادی مدفون در بتون یا مصالح بنایی می‌باشند.

ت ۵-۵-۲- قاب‌های مهاربندی شده با محورهای متقارب

ت ۵-۵-۲-۱- کلیات

قابهای مهاربندی شده‌ی هم مرکزسیستم‌های ساختمانی فولادی بسیار مؤثری برای تحمل بارهای جانبی ناشی از زلزله یا باد می‌باشند زیرا عملکرد کامل خربایی دارند. این مطلب دلیل اصلی پراستفاده بودن آن‌هاست. با این حال این سیستم قابهای مهاربندی شده در آئین نامه‌های طراحی ساختمان‌های مقاوم به زلزله، شکل پذیر شناخته نشده است. رفتار غیرشکل پذیر این سازه‌ها عمدتاً از ترک خودگی و انهدام زود هنگام اعضا یا اتصالات سازه در حین تغییر شکل‌های چرخه‌ای بزرگ در محدوده‌ی پس از کمانش اعضا ناشی می‌شود. سبب اصلی این پدیده، فلسفه‌ی حاکم بر آئین نامه‌های است. بجای آنکه مقرر داشته شود که اعضا مهاربندی و اتصالات آن‌ها تغییرشکل‌های چرخه‌ای پس از کمانش را بدون شکست‌های زود هنگام تحمل نمایند (یعنی شکل پذیری کافی داشته باشند)،

آئین نامه‌ها عموماً نیروهای جانبی بیشتری را در طرح آن‌ها لازم می‌دارند. اخیراً معلوم شده که CBF‌هایی (بادبندی‌های هم محور) که به شکل فوق طراحی شده‌اند ممکن است نتوانند در مقابل یک زلزله‌ی بزرگ مقاومت کنند و این موضوع عواقب جدی را بدنیال خواهد داشت.

در حین یک زلزله بزرگ، اعضای مهاربندی در CBF‌ها تحت تغییر شکل‌های بزرگی درکشش چرخه‌ای در محدوده‌ی پس از کمانش قرار می‌گیرند که باعث می‌شود دورانهای چرخه‌ای متناوبی در محل مفصل‌های پلاستیک صورت پذیرد که کاملاً به آنچه در تیرها و ستونهای قابهای خمشی روی می‌دهد شبیه است.

در واقع باید انتظار داشت که در یک CBF در تغییر مکانهای نسبی طبقه‌ای برابر با حدوداً $0.3/0.5\%$ مهاربند‌ها جاری شده و کمانش نمایند. در یک زلزله بزرگ ممکن است مهاربند‌ها در محدوده‌ی پس از کمانش دچار تغییر شکلهای محوری $10\text{--}20$ برابر تغییر مکان حد جاری شدن کششی خود شوند، برای دوام آوردن تحت چنین تغییر شکل‌های چرخه‌ای بزرگی بدون انهدام زودهنگام، جزئیات اعضا مهاربندی و اتصالات آن‌ها باید به نحو مناسبی طراحی گردد. در گذشته این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در مطالعاتی که انجام شد (Tang, Goel, 1987; Hassan, 1991) ثابت گردید که در CBF‌هایی که دقیقاً طبق ضوابط آئین نامه (1988) UBC طراحی شده بودند، انهدام زود هنگام در مهاربند‌ها روی داد که منجر به تغییر مکانهای نسبی طبقات تا 7% و بیشتر گردید. این موضوع منجر به افزایش شدید نیاز شکل پذیری در تیرها و ستونهای گردد.

در محدوده‌ی پس از کمانش یک عضو مهاربندی، کمانش موضعی اعضای فشاری حاکم بر تعیین ظرفیت خمشی خمیری و در نتیجه ظرفیت فشاری عضو می‌باشد. از آن مهمتر، وسعت و شدت کمانش موضعی، تأثیر اساسی بر نحوه‌ی شکست عضو و شکل پذیری آن دارد چرا که تمرکز شدیدی از کرنش‌های چرخی تناوبی در محل وقوع کمانش موجود است. بنابراین، برای جلوگیری از انهدام زود هنگام اعضای مهاربندی، نسبت عرض به ضخامت آن‌ها (فسردگی مقطع) باید بسیار کمتر از آنچه در حال حاضر معمول است نگه داشته شود. برای اعضای با مقطع بسته‌ی مستطیلی عدد $\sqrt{F_y}/800$ پیشنهاد شده (Tang, Goel, 1987) که نصف مقدار مقرر شده در مبحث ۱۰ مقررات ملی است. در مقایسه با طرح خمیری که بر اساس شکل پذیری تحت بارگذاری یک جهته است، طراحی لرزه‌ای مبتنی بر توانایی عناصر مختلف سازه برای تحمل تغییر شکل‌های بزرگ چرخه‌ای غیرارتجاعی در هنگام وقوع یک زمین لرزه‌ی بزرگ می‌باشد.

اگر شکل پذیر بودن اعضای مهاربندی با کاربرد مقاطع فشرده تضمین گردد و سایر اعضای قاب نیز با استفاده از مقاومت مهاربند‌ها به نحو مناسبی طرح شوند، استفاده از نیروهای طراحی افزایش یافته برای طرح یک CBF لازم نخواهد بود.

همانگونه که ذکر شد، کمانش موضعی تعیین کننده‌ترین عامل مؤثر بر ظرفیت شکل پذیری و اتلاف انرژی اعضای مهاربندی می‌باشد. اگر برای مهاربند از مقاطع بسته استفاده شود، بجای استفاده از نسبت عرض به ضخامت کوچکتر می‌توان از روش پرکردن مقطع از بتن استفاده نمود. بدین ترتیب نسبت مؤثر عرض به ضخامت در حدود 50% کاهش می‌یابد و مقاومت در برابر شکست موضعی 3 برابر می‌گردد (Lee, Goel, 1987). در مورد نبشی‌ها، لازم است نسبت عرض به ضخامت پائین تر از $\sqrt{F_y}/437$ باشد. اگر نبشی‌های جفت با هم یک مقطع بسته تشکیل دهند بسیار بهتر از حالتی رفتار خواهند کرد که پشت به پشت قرار گیرند

(Aslani, Goel, 1989). در مورد مقاطع ساخته شده مانند نبشی‌ها یا ناوданیهای جفت، توصیه شده که فاصله بین ورقهای دوخت طوری باشد که $\frac{L}{r}$ تک تو عضو از $4/0$ برابر r/KL کل مهاربند تجاوز ننماید (Xu, Goel, 1990). در مورد اتصالات با ورق اتصال تک و در مورد کمانش خارج از صفحه‌ی عضو، ورق اتصال باید طول آزادی برابر حدود دو برابر ضخامت خود داشته باشد تا از چرخش خمیری چرخه‌ای آزادانه‌ی عضو در ناحیه‌ی پس از کمانش ممانعت ننماید (Astaneh, Goel, Hanson, 1986). بعضی از توصیه‌های فوق مانند پرکردن مقاطع بسته با بتون و افزایش تعداد ورقهای دوخت در اعضای ساخته شده را می‌توان در ارتقای لزهای ساختمنهای موجود بکار برد.

ت ۵-۵-۲-۲-۱- سختی، ت ۵-۵-۲-۲-۳- روش استاتیکی و دینامیکی خطی تا ت ۵-۵-۲-۲-۳- روش دینامیکی


غیرخطی

هدف استفاده از روش‌های خطی استاتیکی یا خطی دینامیکی آن است که قابل قبول بودن اعضا اجزا و اتصالات به روشی ساده ارزیابی شود. برخلاف سایر سیستم‌های قاب مهاربندی شده، عملکرد و رفتار لزهای یک سیستم CBF تا حد زیادی توسط اعضا مهاربندی و اتصالات آن‌ها تعیین می‌گردد. استفاده از یک روش خطی به منظور ارزیابی معمولاً مبتنی بر این استدلال است که عضو مورد نظر قادر است تحت تغییر شکل‌های چرخه‌ای رفت و برگشتی بدون افت قابل ملاحظه در مقاومت به تغییر مکان‌های حداکثری برسد. چون معمولاً این امر مورد CBF‌ها صادق نیست، ضریب C3 در بند ۳-۳-۲-۱-۳-۲ اضافه شده است. همچنین، ضرایب m داده شده در جدول (۲-۵) با در نظر گرفتن عوامل مربوطه تعیین شده‌اند. در هر مورد قضاوت حرفة‌ای یک عامل مهم خواهد بود و باید اعمال گردد. استفاده از روش‌های غیرخطی استاتیکی و دینامیکی برای ارزیابی دقیق‌تر قویاً توصیه می‌گردد.

اعضاً اصلی یک CBF عبارتند از تیرها، ستونها و مهاربندها. بخاراط عملکرد خرپایی، یک سیستم CBF معمولاً بطرز چشمگیری سخت‌تر از یک قاب خمشی با مقاومت مساوی است، اما تنها تا قبل از کمانش یا جاری شدن اعضا مهاربندی که در مقدار نه چندان بزرگی از تغییر مکان نسبی بین طبقه‌ای روی می‌دهد. با افزایش تغییر مکان نسبی طبقات، کمانش مهاربندها و متعاقب آن جاری شدن مهاربندهای کششی به وقوع می‌پیوندد و عملکرد خرپایی تا حدی از میان می‌رود اما ستونها هنوز با خمش خود مقاومت برشی بسیار قابل ملاحظه‌ی اضافی را تأمین می‌نمایند. مقاومت و سختی که توسط ستونها تأمین می‌شود نه فقط مربوط به ستونهای موجود در دهانه‌های مهاربندی شده بلکه مربوط به تمام ستونهای دیگری هم هست که فقط برای بار ثقلی طراحی شده‌اند. علت این امر آن است که ستونهای موجود در قایه‌ای فولادی عموماً بطور پیوسته ساخته می‌شوند، حتی وقتی هم که اتصالات تیرها به ستونها خمشی نیست. بنابراین، سازه‌های CBF می‌توانند اضافه مقاومت بسیار بالایی پس از کمانش مهاربندهای فشاری داشته باشند. در تحلیل غیرخطی، می‌توان همه ستونها را در مدل منظور نمود، البته باید پیوستگی آن‌ها در طول و اتصال مناسب آن‌ها به کف ستون به نحو مناسبی تأمین گردد.

رفتار نیرو- تغییر مکان یک مهاربند به نیروی کششی حد جاری شدن یعنی $P_y = AF_y$ ، نیروی فشاری کمانش و نیروی فشاری پس ماند پس از کمانش آن وابسته است، که همگی توابعی از تنش جاری شدن و نسبت لاغری مهاربند هستند. نیروی پس ماند نیز از فشردگی، شکل سطح مقطع، و سایر جزئیات عضو تأثیر می‌پذیرد. در اغلب مهاربندها نیروی پس ماند در حدود ۲۰٪ نیروی کمانش می‌باشد. نمونه‌ای از منحنی‌های تغییر مکان محوری برحسب نیروی محوری در شکل (ت ۱-۵) نشان داده شده است

(Rai, Goel, Firmansjah, 1995) که می‌تواند به همراه موارد مشابه با آن در روش‌های غیرخطی استاتیکی یادینامیکی مورد استفاده قرار گیرد. در تحلیل غیرخطی استاتیکی که ساده‌تر است، منحنی تغییر مکان محوری- نیروی محوری یک مهاربند در فشار می‌تواند مشابه با یک عضو ارتجاعی- خمیری با حد جاری شدن مساوی با نیروی پس ماند مدل گردد. نیروی پس ماند را می‌توان از جدول (۳-۵) و شکل (۱-۵) بدست آورد. با این حال، یک تحلیل ارتجاعی نیز لازم خواهد بود تا حداکثر نیروی محوری منتقله به ستون، تیر و اتصالات تیر به ستون بدست آورده شود.

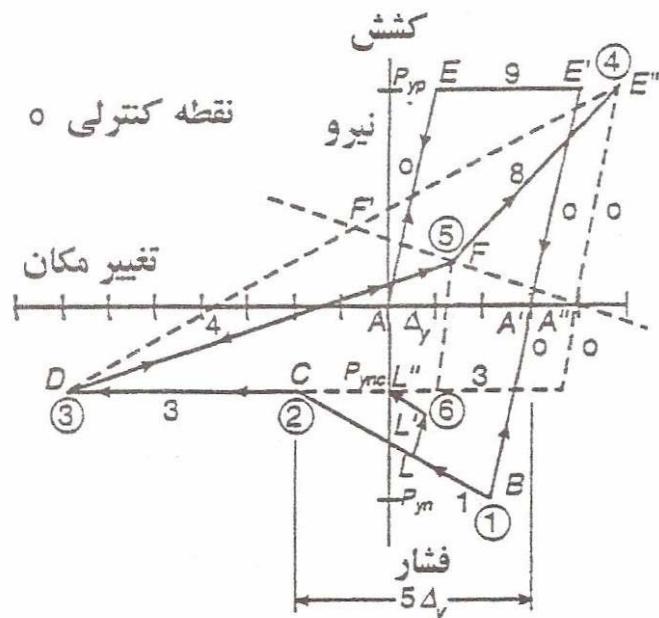

شکل (ت-۵): منحنی هیسترزیس (پس ماند) عضو مهاربند متقارب

ت ۵-۲-۳- مقاومت، ت ۵-۲-۳-۱- کلیات تا ت ۵-۲-۳-۴- روش دینامیکی غیرخطی

ضریب طول مؤثر برای محاسبه‌ی مقاومت مورد انتظار مهاربند بسیار مهم است. در مورد مهاربندی‌های قطری، V یا V معکوس که توسط ورقهای اتصال جوشی به ستون و تیر متصل شده‌اند، طول آزاد مهاربند باید به همراه ضریب k برابر $\frac{8}{9}$ برای کمانش درون صفحه و برابر ۱ برای کمانش برون صفحه بکار رود. در مورد اتصالات پیچی مقدار k برابر $\frac{9}{10}$ مناسب خواهد بود.

ت ۵-۴-۳-۲-۱- معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت ۵-۵-۲-۴-۱- کلیات

ت ۵-۴-۲- روشن استاتیکی و دینامیکی خطی

ت ۵-۴-۳- روش ا ستاتیکی و دینامیکی غیر خطی

ت ۵-۵-۳-۵- معیارهای بهسازی

معیارهای ذکر شده برای بهسازی قابهای کاملاً صلب در بند ۵-۴-۲ در مورد قابهای مهاربندی شده نیز می‌توانند مؤثر باشند. اصلاحات ممکن دیگر شامل جایگزینی یا اصلاح اتصالاتی که مقاومت یا شکل پذیری ناکافی دارند و مدافون کردن ستونها در بتن برای ارتقای عملکرد آن‌ها می‌باشد، در ادامه پاره‌ای روش‌های ممکن فهرست وار ذکر می‌شود.

الف - ارتقای مقاومت اعضا

ستونها و تیرها- از ضوابط داده شده برای قابهای خمی استفاده گردد.

مهاربندها- روش‌های پیه‌سازی مهاربندها شامل موارد زیر هستند:

۱- پرش : ورقهای فولادی اضافی، به موازات نیروی پرشی، بکار برده یا عضو را در بین مدفون کنید.

- لنگ : ورقهای فولادی، اضافه کرده با عضو را در بتون مدفون کند.

- نیروی محوری : با اضافه کردن ورقهای فولادی مقاومت مقطع را اضافه کرده و یا لاغری عضو را کاهش دهید؛ عضو را در بتن مدفون کنید، از اعضای ثانویه مهاربند به منظور کاهش طول مهار نشده استفاده کنید، و یا عضو را با مقطعی با ظرفیت بالاتر جایگزین نمائید.

۴- تنشی های ترکیبی : از تمهداتی، مشابه مهاربندها تحت نیروی محوری استفاده کنید.

- پایداری : با کاربرد ورقهای فولادی اضافی بر سختی عضو یا اتصالات آن بیافرایید؛ از مهاربندهای ثانوی استفاده کنید؛ عضو را در بتون مدفون کنید؛ عضو را با مقطعی با ظرفیت بالاتر جایگزین کنید.

۶- رویه‌ی بتّنی عضو مدفعون: در مواردی که وجود رویه‌ی بتّنی باعث ایجاد شکست‌های ناخواسته می‌شود رویه را برداشته یا اصلاح کنید.

۷- خواص مقطع عضو: اگر نسبت b/t بالاست، عضو را با بتن پر کنید یا با مقطع متفاوتی جایگزین کنید. اگر مشکل بر سر فاصله یا ظرفیت ورقهای دوخت است، اتصالات ورقهای دوخت موجود را تقویت کرده یا ورقهای دوخت اضافی بکار ببرید.

اتصالات:

- اتصالات مهاربندها : از جوش یا پیچ اضافی استفاده کنید، پرج‌ها را با پیچ‌های پر مقاومت جایگزین نمائید، از ورقهای اضافی برای تقویت اتصال استفاده نمائید.
- رویه بتنی : در مواردی که وجود رویه‌ی بتن باعث ایجاد شکست‌های ناخواسته می‌شود ، رویه را برداشته یا اصلاح کنید.
- مقاومت کف ستون : از تمهیداتی مشابه با قابهای خمشی استفاده نمائید.

ارتقای سیستم:

- مهاربندی k : مهاربندی را برداشته یا ستونها را به نحوی تقویت کنید که مقاومت و سختی آن‌ها برای حمل حداکثر نیروهای مهاربندی کافی باشد.
- مهاربندی زانویی : مانند مهاربندی k عمل کنید.
- مهاربندی شورُن : تیر را تا حدی که بتواند حداکثر بارهای نامتعادل مهاربند را انتقال دهد تقویت نمائید.
- مهاربندی‌های فقط کششی : مهاربندها را با اضافی که قادر به تحمل نیروهای فشاری بوده جایگزین نموده یا اضافی برای سخت کردن سیستم اضافه نمائید.

ب : روش‌های بهسازی برای تغییر شکل های نامناسب تمهیدات زیر برای اضافه کردن سختی به ساختمان بایستی در نظر گرفته شوند:

- از ورقهای فولادی اضافی استفاده کنید.
- عضو را در بتن مدفعون کنید.
- مهاربندهای موجود را جایگزین کنید.
- از میان قاب‌های بتنی یا مصالح بنایی استفاده کنید.
- دیوارهای برشی بتن مسلح بکار ببرید .

ت ۵-۳-۵-۳- قاب‌های مهاربندی‌شده با محورهای غیرمتقارن

ت ۵-۵-۳-۱- کلیات

قاب مهاربندی شده برون محور نمایانگر یک سیستم قاب‌بندی شده‌ی مرکب است که هم سخت و هم شکل‌پذیر می‌باشد. حضور تیر پیوندکه توسط جایجاوی نقطه‌ی اثر مهاربندها بوجود می‌آید که به یک تیر قاب‌بندی می‌شوند، عامل اصلی وجود دو مشخصه‌ی بالا بودن سختی قاب و شکل‌پذیری خوب آن می‌باشد. تیر پیوند را کوتاه می‌نمند اگر $e < 2.6M_p/V_n$ و بلند اگر $e > 2.6M_p/V_n$ که در آن e عبارتست از طول پیوند، M_p ظرفیت خمشی خمیری اسمی مقطع و V_n ظرفیت برشی خمیری اسمی مقطع می‌باشد. پیوندهایی که از نظر طول در بینایین دو ناحیه‌ی فوق قرار دارند، تحت اندرکنش لنگر و برش قرار می‌گیرند.

پیوند کوتاه سخت‌تر از پیوند بلند است اما در عین حال شکل‌پذیری بالاتری در آن مورد نیاز است. سختی قاب با افزایش طول پیوند سریعاً کاهش می‌یابد. طول یک پیوند عموماً طوری انتخاب می‌شود که سختی قاب را در محدوده‌ی شکل‌پذیری موجود تیر پیوند به حداکثر برساند.

ت ۵-۵-۲-۳-۱- سختی، ت ۵-۵-۳-۲-۳-۵-۵- روش استاتیکی و دینامیکی خطی تا ت ۵-۵-۳-۲-۳- روش دینامیکی غیرخطی

تغییر شکل‌های برشی ارجاعی در سختی عضو پیوند که عموماً بصورت یک تیر مدل می‌شود اثر مهمی دارند. سختی متناظر با تغییر شکل خمی توسط رابطه‌ی زیر داده می‌شود:

$$K_b = \frac{12EI}{e^3} \quad (ت ۵)$$

که در آن E مدول یانگ، I لنگر اینرسی مقطع و e طول پیوند می‌باشد. بطور مشابه، سختی متناظر با تغییر شکل برشی از رابطه زیر بدست می‌آید:


$$K_s = \frac{GA_w}{e} \quad (ت ۵)$$

که در آن G مدول برشی و $A_w = t_w [d_b - 2t_f]$ مساحت سطح مقطع جان می‌باشد. نسبت سختی خمی به برشی، $\beta = K_b/K_s$ اهمیت تغییر شکل برشی را در سختی نشان می‌دهد. سختی پیوند را می‌توان بر حسب β و سختی ترکیبی K بصورت زیر نشان داد:

$$K = \frac{K_b K_s}{K_b + K_s} = \frac{K_b}{1 + \beta} \quad (ت ۵)$$

ضرایب سختی پیوند متناظر با چرخش واحد هر انتهای انتقال واحد هر انتهای در شکل (ت ۵) داده شده‌اند. باید توجه کرد که برای تیرهای بلند $0 < \beta < 1$ و ضرایب سختی همان مقداری خواهد بود که در تحلیل معمولی سازه داده می‌شوند. وقتی که EBF توسط یک برنامه تحلیلی سازه‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد، باید دقت گردد که اثرات تغییر شکل‌های برشی توسط برنامه در نظر گرفته شود.

در مورد یک پیوند کوتاه، در ابتدا انرژی متناظر با بارگذاری بیش از حد توسط برش غیرارجاعی جان پیوند مستهلك می‌شود. در پیوند بلند، انرژی بارگذاری بیش از حد اساساً توسط مفاصل غیرارجاعی در دو انتهای پیوند تلف می‌گردد. تلف شدن انرژی با جاری شدن در برش پربازده‌تر از آن توسط مفصل خمیری خمی توسط مفصل خمیری خمی می‌باشد.

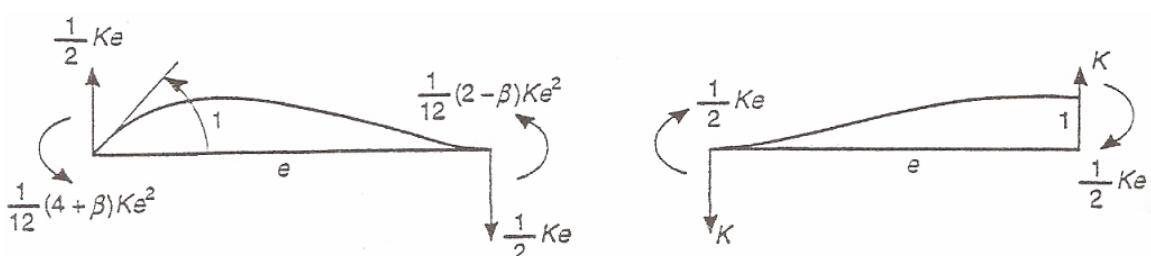


شکل (ت ۵) : ضرایب سختی برای تیر پیوند به طول e

ظرفیت خمیری یک پیوند توسط اندرکنش برش و خمی تعیین می‌شود. برای مقاصد طراحی، نمودار اندرکنش برش-خمی ایده‌آلی طبق شکل (ت ۵) را می‌توان بکار برد.

ظرفیت خمثی اسمی یک تیر توسط رابطه‌ی زیر داده می‌شود:

$$M_p = ZF_y \quad (4-5)$$

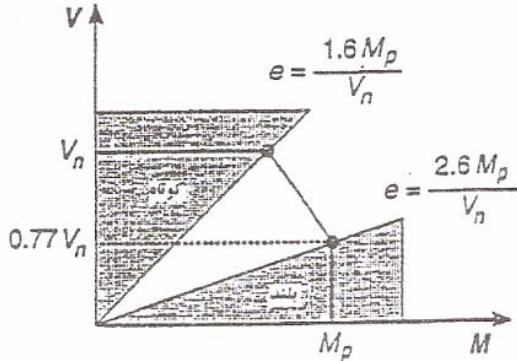

شکل (ت ۳-۵) : اندرکنش برش و خمش

که در آن F_y مقاومت جاری شدن تک محوری مصالح و Z اساس خمیری مقطع می‌باشد. مقاومت اسمی جاری شدن برشی یک تیر عبارتست از:

$$V_n = 0.6 F_y A_w \quad (5-5)$$

که در آن ضریب $0.6 F_y$ حد جاری شدن برشی و $A_w = T_w = t_w [d_b - 2t_f]$ عبارتست از مساحت مقطع جان. این مقادیر حدود خمث و برشی را که یک پیوند می‌تواند تحمل کند تعیین می‌کنند، که در نمودار اندرکنش برش- خمش در شکل (ت ۳-۵) نشان داده شده‌اند. لنگر M ، برش V و طول پیوند e از طریق تعادل استاتیکی به هم مربوطند. خطوط شعاعی که از مبدا مختصات این نمودار ترسیم شده‌اند نمایانگر خطوط تعادل به ازای مقادیر ثابت e می‌باشند.

مقادیر $1.6 M_p/V_n$ و $2.6 M_p/V_n$ که مرزهای پیوندهای کوتاه و بلند را در شکل (ت ۳-۵) تعریف می‌کنند مبتنی بر مشاهدات تجربی می‌باشند. این نواحی متفاوت رفتاری پیوند در موارد زیر مهم‌اند: (۱) تعیین محل و جزئیات سخت کننده‌های جان و بال در ناحیه پیوند، (۲) مقاومت عضو پیوند، (۳) شکل پذیری ای که عضو پیوند می‌تواند تأمین نماید. در پیوندهای کوتاه، کمانش جان حاکم بر طرح است در حالیکه در پیوندهای بلند کمانش موضعی بال مهم خواهد بود. برای دیدن خواص مربوط به موقعیت و جزئیات سخت کننده‌ها باید به آئین نامه‌های معتبر رجوع شود.

در یک پیوند کوتاه جان جاری می‌شود اما بالهای ارجاعی می‌مانند. پس ظرفیت خمیری یک پیوند کوتاه به لنگری که توسط پیوند حمل می‌شود بستگی ندارد و بنابراین ظرفیت برشی برابر است با $Q_{CE} = V_n$. یک پیوند بلند با تشکیل یک مفصل خمیری جاری می‌شود. تأثیر تنש‌های برشی براین جاری شدن آنقدر کوچک است که بر مقاومت پیوند اثری ندارد. در حین جاری شدن پیوند، نیروها شروع به باز توزیع می‌کنند طوریکه در هر دو انتهای پیوند لنگر خمیری کامل مقطع تشکیل شود. تعادل استاتیکی اقتضا می‌کند که: $V = 2M_p/e$. بنابراین، ظرفیت برشی را می‌توان بطور معادل بصورت $Q_{CE} = 2M_p/e$ نشان داد. کوتاهترین طول پیوندی را که می‌توان یک طول پیوند بلند در نظر گرفت برابر است با $e = 2.6 M_p/V_n$.

پس ظرفیت برشی یک پیوند به این طول برابر $Q_{CE} = 0.77V_n$ می‌باشد. ظرفیت یک پیوند با طولی بینایین بلند و کوتاه وسط یک درون‌یابی خطی بین مقادیر حدی پیوندهای کوتاه و بلند بدست می‌آید و برابر است با :

$$Q_{CE} = \left[1.37 - 0.23 \frac{eV_{CE}}{M_{CE}} \right] V_{CE} \quad (ت-۵)$$

که به ازای $eV_n / M_P < 2.6$ صادق می‌باشد.

تعییر شکل تیر پیوند برحسب زاویه بین محور پیوند و محور تیر مجاور پیوند مشخص می‌شود که در شکل (ت-۴) نشان داده شده است. زاویه‌ی تغییر شکل پیوند در اولین جاری شدن را می‌توان از تقسیم نیروی برشی بر سختی بدست آورد:


$$\gamma_y = \frac{Q_{CE}}{K_e} \quad (ت-۶)$$

ت ۵-۳-۵-۳- مقاومت، ت ۵-۵-۴-۳- معیارهای پذیرش، تا ت ۵-۵-۴-۳- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

ظرفیت تعییر شکل یک تیر پیوند γ_P ، به طول پیوند و جزئیات سخت‌کننده‌های جان و بال پیوند بستگی دارد. یک منحنی ایده‌آل شده در مورد رفتار پیوند در شکل (ت-۵) نشان داده شده است. حالت حدی γ_P عبارتست از کمانش جان یا بال، زیرا که زوال قابل ملاحظه در رفتار پیوند پس از کمانش آغاز می‌شود. در مورد پیوندهای کوتاهی که به قدر کافی سخت شده‌اند، ظرفیت چرخشی تقریباً $\gamma_P = 0.05$ رادیان می‌باشد.



شکل (ت-۵) : زاویه‌ی چرخش تیر پیوند

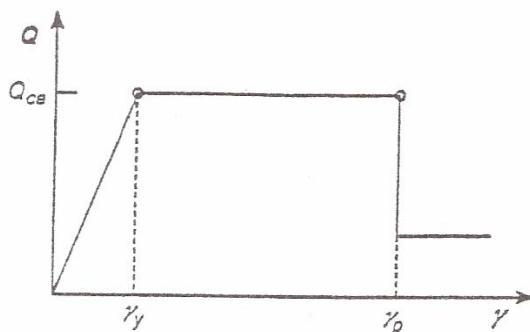

شکل (ت-۵) : تعریف ظرفیت تعییر شکلی تیر پیوند

ت ۵-۳-۵-۵- معیارهای بهسازی

روش‌های بهسازی توصیف شده در بند ت ۵-۴-۵ برای قابهای کاملاً صلب و در بند ت ۵-۲-۵ برای CBF‌ها در مورد بسیاری از تیرها، ستونها و مهاربیندها مؤثر می‌باشدند. از ورقهای پوششی و یا سخت کننده‌ها در بهسازی این اعضا می‌توان بهره جست. افزایش مقاومت پیوند توسط تعییه نمودن ورقهای پوششی روی بال تیر، ورقهای مضاعف یا سخت کننده روی جان یا تغییردادن آرایش مهاربیندها امکان پذیر می‌باشد.

ت ۵-۶- دیوارهای برشی فولادی

ت ۵-۶-۱- کلیات

یک دیوار برشی فولادی عبارتست از ورقی فولادی که در داخل یک پانل محصور بین تیرهای کف و سقف و ستونهای طرفین آن نصب و به آن‌ها جوش می‌شود و مانند سایر دیوارهای برشی بارهای جانبی را به همراه قاب فولادی یا به تنهایی تحمل می‌نماید. به این ترتیب رفتار دیوار برشی فولادی در برابر بارهای جانبی به مثابه‌ی یک تیر ورق کنسول و قائم است که بالهای آن ستونهای طرفین دیوار و جان آن ورق فولادی فوق می‌باشد. مقاومت لرزه‌ای این تیر ورق از طریق تشکیل شده در ورق دیوار تأمین می‌گردد.

اگر چه استفاده از دیوار برشی فولادی چندان معمول نیست، در سالهای اخیر در تعدادی از ساختمان‌های بلند بخصوص در کشورهای امریکا و ژاپن از این دیوارها جهت تحمل بارهای جانبی استفاده شده است. از مزایای این سیستم شکل پذیری خوب، سرعت نصب، سبکی، اشغال فضای کمتر و سهولت بهسازی یا تعویض آن‌ها می‌باشد. در بهسازی ساختمان‌های موجود استفاده از دیوار برشی فولادی به علت حذف قالب‌بندی که در مورد دیوارهای برشی بتی لازم است بر سرعت اجرا به نحو قابل ملاحظه‌ای می‌افزاید. تنها عامل محدود کننده در این زمینه می‌تواند گرانی فولاد باشد.

دیوارهای برشی فولادی بر دو نوع‌ند: سخت شده و سخت نشده. در نوع اول با پیروی از اصول طراحی سخت کننده‌ها در تیر ورقها، با نصب قطعات تقویتی عرضی (سخت کننده‌ها) از کمانش ورق دیوار قبل از جاری شدن آن جلوگیری می‌شود. در این حالت به عملیات اجرایی بیشتری برای نصب سخت کننده‌ها نیاز است. در نوع دوم سخت کننده‌ای موجود نبوده یا فواصل آن‌ها در حدی است که کمانش قطری ورق دیوار قبل از جاری شدن آن روی می‌دهد. هزینه‌ی جوشکاری این دیوارها کمتر بوده و سبکترند و ساخت آن‌ها نیز راحت‌تر می‌باشد. مقاومت برشی دیوارهای برشی فولادی سخت شده برابر مقاومت جاری شدن آن‌ها در برش و مقاومت برشی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده مساوی مقاومت کمانش برشی آن‌ها می‌باشد. در تحلیل و طراحی این دیوارها می‌توان همزمان بارهای جانبی و ثقلی یا فقط بارهای جانبی را ملاک عمل قرار داد که حالت اول در امریکای شمالی و حالت دوم در ژاپن بیشتر معمول است.

ت ۵-۶-۲- سختی

ت ۵-۶-۲-۱- روش استاتیکی و دینامیکی خطی و ت ۵-۶-۲-۲- روش استاتیکی غیرخطی
تفسیر ندارد.

ت ۵-۶-۳- روش دینامیکی غیرخطی

در اغلب حالات استفاده از این روش توصیه نمی‌گردد.

ت ۵-۶-۴- مقاومت ، ت ۵-۶-۵- معیارهای پذیرش
تفسیر ندارد.

ت ۵-۶-۵- معیارهای بهسازی

روشهای بهسازی می‌توانند شامل اضافه کردن سخت کننده، مدفون کردن در بتون، یا اضافه کردن دیوارهای برشی بتی ای فولادی باشند.

ت ۵-۷- قاب‌های با اتصالات خورجینی**ت ۵-۷-۱- کلیات، سختی، مقاومت و معیارهای پذیرش**

این قابها دارای نوعی از اتصال تیر به ستون می‌باشند که در آن تیرها به صورت یکسره از کناره ستون عبور نموده و روی نبی‌هایی که از قبل به ستون جوش شده است سوار می‌شوند.

اتصال مزبور تحت بارهای جانبی زلزله در ابتدا شبیه به اتصالات صلب عمل می‌کند ولی به علت ایجاد تغییر شکلهای خمیری در اجزای اتصال در سیکلهای متوالی زلزله‌های قوی، انتقال لنگر بین تیر و ستون سریعاً کاهش می‌یابد.

به دلیل عدم وجود نتایج آزمایشات دینامیکی و کمی آزمایشات استاتیکی بر روی این نوع اتصال، هنوز نمی‌توان به دقت رفتار آن را مدل‌سازی کرد ولی بر مبنای تحقیقات انجام شده و مطالعه‌ی خرابی‌های اتصال در زلزله‌های واقعی می‌توان به نکات زیر اشاره نمود:

- ۱- مقاومت اتصال خورجینی تقویت نشده از مقاومت تیر و ستون مربوطه پائین‌تر است. به همین جهت در اکثر حالات متدال
تخریب از محل اتصال شروع شده و به ندرت شکل‌گیری مفاصل پلاستیک در تیرها مشاهده می‌گردد؛
- ۲- در هنگام وقوع زلزله عموماً شکست از محل اتصال نشیمن گاه تیر به ستون آغاز می‌گردد و این عامل باعث شکست ترد اتصال و در نتیجه سقوط سقف می‌شود.

۳- وجود نبشی بالایی تکیه‌گاه که با نمره‌ای حدود نبشی پائینی بوده و با جوش کافی به تیر و ستون متصل شده باشد برای پایداری اتصال حیاتی است.

ت ۵-۷-۲-۵- معیارهای بهسازی

روشهای زیر جهت بهسازی قابهای با اتصالت خورجینی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد:

- ۱- در صورت نیاز بر مهاربندی قاب افزوده شود;
- ۲- دو تیر خورجینی بلافارسله قبل و بعد از محل اتصال بطور عرضی با ورقهای فولادی بهم متصل شوند تا از ایجاد پیچش ثانویه در تیرها در اثر تغییر شکل‌های خمیری اتصال جلوگیری گردد؛
- ۳- بلافارسله قبل و بعد از محل اتصال از سخت کننده‌های قائم روی جان دو تیر خورجینی طوری استفاده شود که بالها و جان تیر به لبه‌ی بال ستون بسته شوند. بدین ترتیب در صورت بروز لنگرهای اضافی ناشی از بارهای جانبی، این لنگرهای بطور مطمئن‌تری به ستونها منتقل خواهند شد؛
- ۴- برطول نبشی‌های تکیه‌گاهی برای مقابله با عکس‌العمل تکیه‌گاهی اضافی ناشی از بارهای جانبی افزوده شده و حداقل از دو لچکی موازی در نبشی‌های تکیه‌گاهی در هر طرف ستون استفاده گردد.
- ۵- در صورت ضعیف بودن نبشی بالایی، این نبشی با یک نبشی با میانقاب می‌تواند نبشی پائینی جایگزین و با جوش مناسب به اجزای دیگر متصل گردد.

ت ۵-۸- قاب‌های فولادی با میانقاب

ارزیابی لرزه‌ای دیوارهای میانقاب از آرزو لازم است که در بسیاری از حالات دیوارهای مذبور غیرمسلح بوده یا بطور جزئی مسلح می‌باشند و ممکن است مقاومت و شکل‌پذیری آن‌ها کافی نباشد. پیش از انهدام دیوار، قاب فولادی فشار محصور کننده‌ای را بر دیوار اعمال نموده و مقاومت آنرا افزایش می‌دهد. در این مرحله احتمالاً نیروهای واقعی مؤثر بر اعضای قاب فولادی بسیار کوچکند چون دیوارهای میانقاب با سختی بالای خود از تغییر شکل قاب فولادی جلوگیری می‌کنند. با این حال اتصالات انتهایی تیرها، وصله‌ی ستونها و اتصالات قاب فولادی به کف ستونها باید در مقابل نیروهای ناشی از اندرکنش با میانقاب مشابه با روش‌های ذکر شده برای قابهای بتنی در فصل ۶ ارزیابی گردند.

سختی و مقاومتی که توسط میانقابهای بتنی یا بنایی تأمین می‌گردد می‌تواند بسیار بیشتر از مقادیر مربوط به قاب فولادی تنها باشد. هرگونه فاصله یا تماس ناقص بین قاب فولادی و میانقاب می‌تواند کل این سختی یا بخشی از آن را زایل نماید. این فاصله می‌تواند بین دیوار و ستونهای قاب یا بین دیوار و تیر بالایی باشد. شرایط متفاوتی را از نظر مقاومت و سختی در ارتباط با این عدم پیوستگی‌ها و محل آن‌ها باید انتظار داشت. بنابراین، وجود هرگونه فاصله یا ناپیوستگی بین دیوارهای میانقاب و قاب باید تعیین شده و در روند طراحی بهسازی در نظر گرفته شود. مقاومت تأمین شده توسط دیوارهای میانقاب را نیز می‌توان در محاسبه در نظر گرفت اگر که ارزیابی مناسبی از وضعیت اتصال و اندرکنش بین دیوار و قاب انجام گیرد و نیز اگر مقاومت، شکل‌پذیری و خواص مهندسی

دیوار بطرز صحیحی منظور شوند. سختی تأمین شده توسط دیوارهای بنایی میانقاب در روند طرح بهسازی در نظر گرفته می‌شوند مگر آنکه بتوان نشان داد عملکرد یکپارچه ای بین قاب فولادی و دیوار وجود ندارد.

اگر وجود اندرکنش کامل یا جزئی بین دیوار و قاب اثبات گردد، سختی مطابق با آن افزایش داده می‌شود. عملکرد لرزه‌ای دیوارهای بنایی محصور نشده (با فاصله جزئی از اعضای قاب) بسیار ضعیف‌تر از دیوارهای بنایی محصور شده است. بنابراین، از مقاومت دیوار محصور نشده تنها هنگامی می‌توان استفاده نمود که دلیل محکمی بر وجود مقاومت، شکل پذیری و اندرکنش آن با قاب فولادی موجود باشد.

ت ۵-۹- دیافراگم‌ها

ت ۵-۹-۱- دیافراگم‌های کف فلزی بدون پوشش

ت ۵-۹-۱-۱- گلیات

دیافراگم‌های کف فولادی بدون پوشش، معمولاً از ورق‌های فولادی مواج تشکیل می‌شوند. ارتفاع دندانه‌های ورق فولادی مواج، در بیشتر موارد از $3/8$ الی $7/5$ سانتیمتر تغییر می‌کند، و نصب آن‌ها به قاب فولادی، از طریق جوش‌های چاله‌ای با فاصله مرکز به مرکز 30 الی 60 سانتیمتر، صورت می‌گیرد. از این نوع دیافراگم‌ها، معمولاً تنها برای ساخت سقف، استفاده می‌شود. ممکن است در سازه‌های سقفی بزرگ، مهاربندی قطری تکمیلی برای تحمل بار اضافی، وجود داشته باشد. عموماً توزیع نیروها در دیافراگم‌های موجود کف فولادی بدون پوشش، مبتنی بر فرض دیافراگم انعطاف‌پذیر است. ضرایب انعطاف‌پذیری برای انواع گوناگون دیافراگم‌های موجود، در کاتالوگ‌های سازندگان، موجود است. بهتر است برای سیستم‌هایی که مقادیر مربوطه به آن‌ها، موجود نیستند، در سیستمهای مشابهی که دارای این مقادیر هستند، درون یابی صورت گیرد. در کف‌های فلزی بدون پوشش، باید اندرکنش بین اجزای جدید و موجود دیافراگم‌ها (سازگاری سختی) و اندرکنش با قاب‌های موجود را در نظر گرفت. ممکن است لازم باشد مکانیزم‌های انتقال بار بین اجزای جدید و موجود دیافراگم و قاب‌های موجود، در انعطاف‌پذیری دیافراگم، در نظر گرفته شود. (تحلیل‌هایی موردنیاز است تا مشخص شود که مقاومت دیافراگم، از حد تجاوز نمی‌کند، تا فرضیات ارجاعی، هنوز معتبر باشند).

ت ۵-۹-۲- سختی

بطور کلی، خواص غیرارتجاعی دیافراگم‌ها در تحلیل‌های لرزه‌ای غیرخطی، لحاظ نمی‌شود. این امر، بدین علت است که به طور کلی مقاومت دیافراگم، بخصوص هنگامی که پوشش بتنی وجود دارد، در مقایسه با تقاضاهای بالا است. ممکن است دیافراگم‌های انعطاف‌پذیرتر، نظیر کف فلزی بدون روکش، در معرض عملکرد غیرارتجاعی قرار بگیرند.

از روش‌های ایجاد مدل‌های غیرارتجاعی برای دیافراگم‌های چوبی در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح، می‌توان به عنوان مبنایی برای یک مدل غیرارتجاعی دیافراگم کف فلزی بدون روکش، استفاده کرد. اگر حلقه‌ی ضعیف در مسیر بار دیافراگم، اتصال دهنده باشد نمی‌توان رفتار غیرخطی عضو را به وضوح در مدل شرکت داد.

ت ۵-۹-۲-۱- روشن استاتیکی و دینامیکی خطی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۲-۱- روشن استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۳- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۴- معیارهای پذیرش

از جمله رایج‌ترین نقایص در دیافراگم‌های کف فلزی بدون پوشش، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ۱- اتصال ناکافی بین کف فلزی و تیرلبه (chord) (يا برشگير) (Collector):
- ۲- مقاومت ناکافی اعضاي تير لبه يا برشگيرها؛
- ۳- اتصال ناکافی کف به اعضاي حمال؛
- ۴- مقاومت و يا سختي ناکافی کف فلزی.

ت ۵-۹-۵- معیارهای بهسازی**ت ۵-۹-۲- دیافراگم‌های کف فلزی با پوشش بتن سازه‌ای****ت ۵-۹-۲-۱- کلیات**

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۲-۲- سختی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۳- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۴- معیارهای پذیرش

نقایصی که برای دیافراگم‌های کف فلزی با پوشش بتن سازه‌ای مشخص شده است، عبارتند از:

- ۱- اتصال ناکافی بین کف فلزی و اجزای تیر لبه يا برشگيرها؛

- ۲ مقاومت ناکافی اجزای تیر لبه یا برشگیرها؛
- ۳ اتصال ناکافی کف و بتن، به اعضای حمال؛
- ۴ مقاومت و یا سختی ناکافی کف فلزی ولا یه بتنی مرکب.

ت ۵-۹-۲-۵-۵- معيارهای بهسازی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۳-۳- دیافراگم‌های کف فلزی با پوشش بتن غیرسازه‌ای

ت ۵-۹-۱-۳- ۱- کلیات

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۲-۳- ۲- سختی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۳-۳- ۵- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت ۵-۳-۴- ۴- معيارهای پذیرش

نقایصی که در کف فلزی با پوشش غیرسازه‌ای مشخص شده اند، عبارتند از:

- ۱ اتصال ناکافی بین کف فلزی و اجزای تیر لبه و یا برشگیر؛
- ۲ مقاومت ناکافی اعضای تیر لبه و یا برشگیر؛
- ۳ اتصال ناکافی کف به اعضای حمال؛
- ۴ مقاومت و یا سختی ناکافی کف فلزی و لا یه بتن غیره سازه‌ای .

ت ۵-۳-۵-۵- معيارهای بهسازی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴- ۴-۵- مهاربندی فولادی افقی (دیافراگم‌های خرپایی فولادی)

ت ۵-۹-۱- ۱- کلیات

معمولًا خرپاهای فولادی افقی، در ترکیب با سقف‌های کف فلزی بدون پوشش یا شرایطی که سختی دیافراگم برای انتقال نیروی برشی کافی نیست، استفاده می‌شوند. این کار، برای دهانه‌های طویل یا وضعیت‌های با عرض کلی طولانی تر دیافراگم، رایج‌تر است.

ساختمان‌های نمونه‌ها عبارتند از سقف سالن‌های نمایش، همایش و غیره که در این سازه‌ها، افرودن خرپاهای فولادی افقی، یک شیوه ارتقا برای دیافراگم‌های ضعیف تر است.

اندازه و خواص مکانیکی میله‌های کششی، ستونچه‌های فشاری و جزئیات اتصال، همگی برای ظرفیت تسلیم خرپاهای افقی، مهم هستند. برای تعیین ظرفیت تسلیم خرپای افقی، می‌توان از روش‌های استاندارد تحلیل خرپا استفاده کرد. اتصالات بین اعضای مختلف خرپای افقی، توجه خاص نیاز دارد. اتصالاتی که ظرفیت تسلیم اعضای خرپا را افزایش می‌دهند و استعداد گسیختگی ترد را می‌کاهمند، مطلوب هستند.

سختی می‌تواند در سیستم‌های گوناگون، تفاوت داشته باشد. اما اغلب، این دیافراگم، کاملاً انعطاف پذیر است و زمان تناوب ارتعاش طولانی دارد. برای محاسبه سختی خرپای افقی، می‌توان از روش‌های تحلیل کلاسیک استفاده کرد. نسبت‌های دهانه به ارتفاع سیستم خرپایی، می‌تواند اثر چشمگیری بر سختی خرپای افقی داشته باشد. نسبت‌های دهانه به ارتفاع کمتر، منجر به سختی افزایش یافته خرپای افقی خواهد شد. در روش‌های بارجنبی معادل، ضریب دار کردن بارجنبی، برای پیش‌بینی تغییر مکان حقیقی سیستم خرپایی، ضروری خواهد بود.

سیستم‌های خرپایی افقی انعطاف پذیر و کم مقاومت‌تر را ممکن است با ارتقا به سطح عملکرد اینمی جانی رساند. جهت ارتقا عملکرد به سطوح کنترل خسارت، یا استفاده بی وقه و برای کنترل جابجایی‌های جانبی، به افزایش ظرفیت تسلیم و سختی، نیاز خواهد بود.

اعضای تیر لبه یا برشگیرها برای دیافراگم‌های فوق، به صورت مجموعه‌ای از اعضای قاب فولادی که به دیافراگم نصب شده‌اند، در نظر گرفته می‌شوند. برای تشكیل تیر لبه و برشگیرها، در دیافراگم‌های با بتون سازه‌ای، ممکن است از آرماتور گذاری ویژه دال، در ترکیب با اعضای قاب، استفاده شود. انتقال بار به اعضای قاب عموماً از طریق اتصال دهنده‌های برشی صورت می‌گیرد.

ت ۵-۴-۹-۲- سختی

به دلیل عملکرد خرپای فولادی، مشابه قاب‌های بادبندی شده فولادی، ممکن است، رفتار غیرارتجاعی، به طور کلی در دیافراگم میسر نباشد.

برای تعیین اینکه کدامیک از اعضا یا اتصالات خرپای افقی موجود، نیاز به ارتقا دارند، می‌توان از روش‌های کلاسیک تحلیل خرپا استفاده کرد. تحلیل اتصالات موجود، و ارتقای اتصالات با ظرفیت تسلیم ناکافی، باید به نحوی صورت پذیرد که باعث شود به جای گسیختگی ترد در اتصالات، تسلیم در اعضای خرپا صورت بگیرد.

ت ۵-۴-۹-۳- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت ۵-۴-۹-۴- معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۵-۴-۵- معیارهای بهسازی

نقایصی که ممکن است در مهاربندی افقی فولادی موجود، وجود داشته باشند، به شرح زیر هستند:

- ۱- ممکن است اعضای مختلف مهاربندی، برای انتقال همه نیروهای مورد نیاز مقاومت کافی را نداشته باشند؛
- ۲- ممکن است اعضای مختلف مهاربندی، شکل پذیری کافی نداشته باشند؛
- ۳- ممکن است اتصالات مهاربندی، قادر به تحمل مقاومت اعضا یا حداکثر بار مورد انتظار نباشند؛
- ۴- ممکن است مهاربندی، برای محدود کردن تغییر شکل ها به زیر سطوح قابل قبول سختی کافی را نداشته باشند.

بعضی روشهای اصلاح نقایص شامل موارد زیر هستند:

- ۱- می توان برای تشکیل یک خرپای افقی، اعضای قطری اضافه کرد؛
- ۲- می توان برای ارتقای عملکرد مرکب به وسیله افزودن متصل کننده های برشی، اعضای تیر لبه موجود را تقویت کرد؛
- ۳- می توان با افزودن جوش ها، ورق های جدید و پیچ ها، اتصالات خر پا را تقویت کرد؛
- ۴- هرجا که ممکن باشد، می توان لایه بتن سازه‌ای را برای عمل کردن در ترکیب با دیافراگم‌های خرپایی فولادی اضافه کرد. در چنین راه حلی، باید اثرات نیروی ثقلی اضافه شده در اثر وزن لایه بتنی را در نظر گرفت.

در طراحی اجزای مهاربندی فولادی افقی کاملاً جدید، باید از ضوابط مربوط به اجزای قاب بادبندی شده جدید، تبعیت شود.

ت ۵-۹-۵-۴- دیافراگم‌های طاق ضربی

ت ۵-۹-۵-۱- کلیات

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۵-۲- سختی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۵-۳- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۵-۴- معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۵-۵- معیارهای بهسازی

نقایصی که ممکن است در دیافراگم‌های طاق ضربی رخ دهن، عبارتند از:

- ۱- کمبود آرماتورهای فولادی که قابلیت عضو را برای مقاومت در برابر نیروهای کششی قطری، بدون ترک خوردگی، به شدت محدود می کند؛

۲- کشش قطری، می‌تواند نیروی فشاری در قوس‌های آجری را کاهش داده و حتی وضعیتی ایجاد کند که منجر به از بین رفتن تکیه‌گاه‌ها شود؛

۳- ممکن است اتصال بین آجرکاری و فولاد، قادر به انتقال نیروهای مورد نیاز دیافراگم نباشد؛

۴- ممکن است دیافراگم، برای محدود کردن تغییر شکل‌ها به زیر سطوح قابل قبول، سختی کافی نداشته باشد.

نمونه روش‌های اصلاح نقایص شامل موارد زیر هستند:

۱- می‌توان برای ایجاد خرپای افقی، تعدادی اجزای قطری به سیستم افزود؛

۲- می‌توان برای ارتقای عملکرد مرکب با افزودن متصل کننده‌های برشی اعضاًی فولادی موجود را تقویت کرد؛

۳- می‌توان لایه بتن ضعیف را برداشت و با پوشش دال بتنی مسلح سازه‌ای، جایگزین کرد.

ت ۵-۹-۶-اعضاًی تیر لبه و برش گیرها

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۶-۱-کلیات

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۶-۲-سختی

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۶-۳- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۶-۴- معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت ۵-۹-۶-۵- معیارهای بهسازی

نقایصی که برای اعضاًی تیر لبه و برشگیر مشخص شده اند، عبارتند از:

۱- اتصال ناکافی بین دیافراگم و تیر لبه و برشگیرها؛

۲- مقاومت ناکافی تیر لبه یا برشگیر؛

۳- جزئیات ناکافی برای مقاومت در بازشوها و گوشه‌ها.

روش‌های نمونه رفع نقایص، شامل موارد زیر هستند:

۱- می‌توان اتصال بین دیافراگم‌ها و اعضاًی تیر لبه با برشگیر را بهمود بخشید؛

- ۲- می‌توان با ورق‌های فولادی اعضای تیرلبه و برشگیر را تقویت کرد. می‌توان مستقیماً به وسیله پیچ‌های مدفون یا اپوکسی، صفحات جدید را به دال نصب کرد. همچنین می‌توان به دال، آرماتور نیز افزود:
- ۳- برای بهبود ظرفیت فشاری تیرهای لبه و برشگیرها، می‌توان یک دال سازه‌ای اضافه کرد:
- ۴- می‌توان اعضای تیر لبه را اضافه کرد.
- طراحی اعضای تیرلبه و برشگیرهای جدید باید مطابق ضوابط آئین نامه‌ی بتن ایران (آب) انجام گیرد.

ت ۵-۱۰-پی‌های مت Shank از شمع‌های فولادی


ت ۵-۱۰-۱-کلیات

شمعهای فولادی بال پهن (شمعهای H) یا لوله با بتون پرکننده یا بدون آن را می‌توان برای حمل بارهای شالوده بکار برد. شمعهای واقع در یک گروه باید دارای یک سر شمع بتنی مسلح باشند تا بارها بنحو مناسبی از روسازه به شمعها منتقل گردد.

ت ۵-۱۰-۲-سختی

دو مدل برای تحلیل شالوده‌های شمعی متداول است: مدل فرمهای معادل خاک و مدل طرہ معادل. این دو مدل بطور شماتیک در شکل (ت ۵-۶) نشان داده شده‌اند.

مدل فرمهای معادل خاک اغلب برای طراحی شالوده‌های شمعی پلها بکار می‌رود. خواص فرمهای خاک به خواص خاک محل وابسته‌اند.

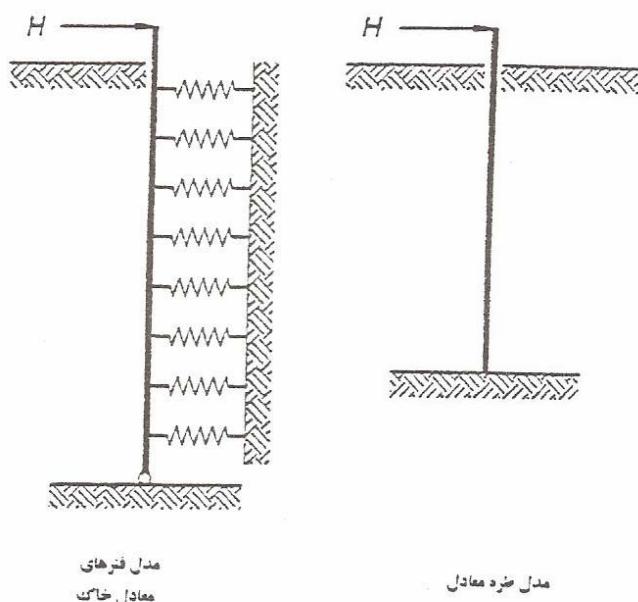


شکل (ت ۵-۶) : مدل‌های تحلیلی شمع‌ها

در عمل هم از مدل‌های خطی و هم از مدل‌های غیرخطی استفاده می‌شود. پیش از توسعه‌ی استفاده از مدل فنرهای معادل خاک، مدل اصلی مورد استفاده برای محاسبه‌ی سختی و حداکثر لنگر خمی در شمعها مدل طره‌ی معادل بود که در شکل (ت ۷-۵) نشان داده شده است. در اینجا شمع به صورت یک ستون طره درنظر گرفته می‌شود. سختی شمع مساوی سختی یک ستون طره‌ای به طول L_s فرض می‌گردد. حداکثر لنگر موجود در شمع مساوی حداکثر لنگر یک ستون طره‌ای به طول L_M فرض می‌شود. طولهای L_s و L_M وابسته‌اند به EI شمع و ثابت خاک که در شکل (ت ۷-۵) داده شده است.

ت ۷-۵-۳- مقاومت

از آنجا که در اغلب حالات کمانش در شمع روی نمی‌دهد محاسبه‌ی مقاومت شمع به راحتی امکان پذیر است، مگر آنکه شمع از خاک بیرون زده باشد و یا در زمین روانگرا اجرا شده باشد.

شمی که از زمین بیرون زده باشد را می‌توان به صورت یک ستون طره به طول $L_s = L_F + L_S$ با $K=1$ تحلیل نمود که در آن طول ستون معادل L_F و طول بیرون زدگی از خاک بوده و L_S در شکل (ت ۷-۵) داده شده است. در مورد شمعهایی که در خاک روانگرا کوبیده شده‌اند، باید از مشاوره‌ی یک مهندس ژئوتکنیک بهره جست.

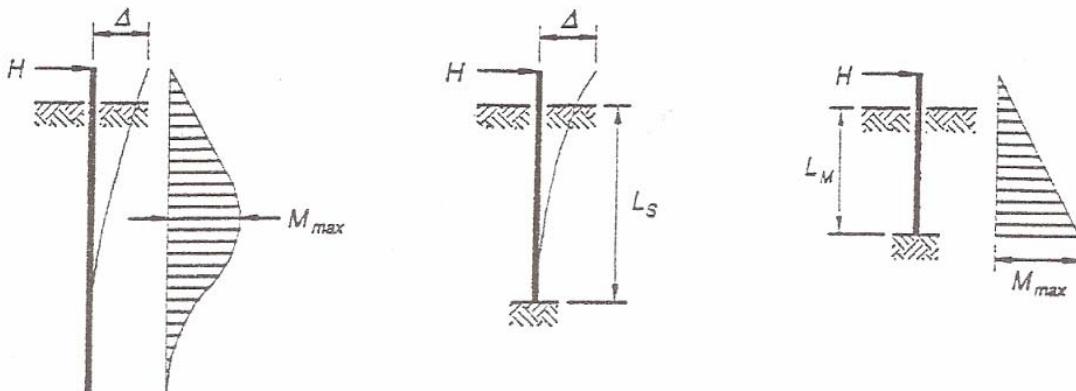

	L_s	L_M
K_h ثابت خاک چسبنده	$1.4 \sqrt[4]{\frac{EI}{K_h}}$	$0.44 \sqrt[4]{\frac{EI}{K_h}}$
n_h ثابت خاک غیرچسبنده	$1.8 \sqrt[5]{\frac{EI}{n_h}}$	$0.78 \sqrt[5]{\frac{EI}{n_h}}$

شکل (ت ۷-۵) : مدل طره‌ی معادل برای تحلیل شمع‌ها

ت ۷-۵-۴- معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت ۱۰-۵- معیارهای بهسازی

روشهای بهسازی سرشممهای بتنی در فصل ۶ ذکر شده است. روشهای بهسازی اجزای شالوده نیز در فصل ۴ داده شده‌اند. از این روش می‌توان در بهسازی شمع فولادی بهره جست:

کوپیدن شمهای اضافی در نزدیکی گروه شمع موجود و سپس افزودن یک سرشممع جدید برای افزایش سختی و مقاومت شالوده‌ی شمعی. رفتار یکپارچه سرشممهای جدید و قدیم با اتصال آن‌ها توسط آرماتورهای آغشته به اپوکسی می‌تواند تأمین شود. در اغلب حالات امکان بهسازی شمع‌های موجود وجود ندارد.

فصل ۶

بهسازی سازه‌های بتُنی

ت ۶-۱- محدوده‌ی کاربرد

ضوابط این فصل شامل کلیه‌ی سیستم‌های بتنی می‌گردد. صالح بتنی که در سیستم‌های سازه‌ای متشکل از صالح بنای استفاده شده باشند مشمول ضوابط فصل هفتم (ساختمانهای صالح بنایی) و صالح بتنی بکار رفته در نماسازی مشمول ضوابط فصل نهم (بهسازی اجزای غیر سازه‌ای) می‌باشند.

ضوابط این فصل جهت استفاده در تعمیر ساختمانهای بتنی صدمه دیده در زلزله تدوین نشده‌اند لذا در صورت بکارگیری این ضوابط برای مدل سازی ساختمانهای صدمه دیده، لازم است احتیاط‌های لازم از طرف مهندس طراح منظور گردد.

مطلوب ارائه شده در این فصل به دو قسمت قابل تقسیم‌اند. قسمت اول که شامل بخش‌های ۱-۶-۳ می‌شوند ضوابطی کلی‌اند که باید در روال مدل سازی تحلیلی هر سیستم بتنی در نظر گرفته شوند. قسمت دوم که در برگیرنده بخش‌های ۴-۶ و ۵-۶ می‌باشد ضوابط لازم به تفکیک سیستم بتنی مورد نظر می‌باشد. ضوابط کلی بخش‌های ۱-۶-۳ اهداف زیر را پی می‌گیرند:

۱- مشخص کردن نحوه و ضوابط لازم در گردآوری اطلاعات لازم که در ساختن مدل تحلیلی ساختمان مورد نیاز خواهد بود.
ضوابط مربوط به بازرسی وضعیت موجود ساختمان، روشهای و تعداد آزمایشات مورد نیاز از جمله ضوابط ارائه شده در جهت تحقق این هدف می‌باشند.

۲- مشخص کردن فرضیات قابل قبول در تهیه مدل تحلیلی ساختمان. ضوابط مربوط به نحوه‌ی مدل سازی سختی اعضاء، نحوه‌ی تعیین ظرفیت و مقاومت اعضاء و تأثیر میزان طول مهاری آرماتورها از جمله ضوابط ارائه شده در جهت تعیین فرضیات مدل سازی می‌باشند.

۳- انجام طبقه‌بندی‌ها و تفکیک‌های لازم بین مودهای رفتاری و پاسخهای اعضاء. مثلاً چون شکست خمشی و شکست برشی در یک تیر بتنی از لحاظ به مخاطره‌انداختن اینمی ساختمان اهمیت یکسان ندارند باید نحوه‌ی برآورده، بررسی و کنترل آنها متفاوت باشد. مباحثی مثل طبقه‌بندی پاسخها به دو دسته‌ی کنترل شونده توسط نیرو و کنترل شونده توسط تغییر شکل و بحث طبقه‌بندی شکل پذیری نیاز اعضاء از زمرة ضوابط ارائه شده در جهت انجام تفکیک‌های لازم می‌باشند. بدنبال ضوابط کلی بخش‌های ۱-۶-۳، در بخش‌های ۴-۶ و ۵-۶ ضوابط خاص مربوط به یک سیستم یا عنصر بتنی که نقش تعیین کننده‌ای در باربری ثقلی و لرزه‌ای ساختمان دارد معرفی شده‌اند. این سیستم‌ها و یا عناصر عبارتند از قابهای خمشی، قابهای پیش ساخته، قابهای با میانقاب مهاربندی شده، دیوارهای برشی، دیوارهای برشی پیش ساخته، دیافراگم‌ها، دیافراگم‌های پیش ساخته و پی‌ها. بنابراین مهندس مسئول طرح بهسازی در روند بررسی آسیب پذیری و تهیه مدل تحلیلی ساختمان موجود و نیز تهیه مدل تحلیلی ساختمان موجود بعد از اعمال شیوه بهسازی پیشنهادی (ساختمان بهسازی شده) باید ابتدا ضوابط عمومی بخش‌های ۱-۶-۳ را بررسی و سپس با توجه به سیستم ساختمان به بخش‌های ۴-۶ و ۵-۶ مراجعه نماید.

روال ارائه مطالب تدوین شده در بخش‌های ۴-۶ و ۵-۶ از قالب یکسانی تبعیت می‌کند. در ابتدای هر بخش انواع مختلف سیستم مورد نظر دسته‌بندی می‌شوند، مثلاً سیستم قالب خمشی بتنی و انواع مختلف این سیستم بصورت قابهای خمشی تیر-

ستونی، قابهای پیش تینیده تیر-ستونی و قابهای خمشی دال-ستونی معرفی شده‌اند. سپس برای هر نوع از سیستم سازه‌ای مورد بحث ضوابط مورد نیاز در پنج بند اصلی ارائه شده‌اند که عبارتند از:

۱- ملاحظات کلی؛

۲- سختی؛

۳- مقاومت؛

۴- معیارهای پذیرش؛

۵- معیارهای بهسازی؛

در بند ملاحظات کلی، ویژگیهایی از قبیل مودهای رفتاری و اثرات پدیده‌های گوناگون که باید یک مدل تحلیلی مناسب برای سیستم مورد بحث دارا باشد بیان شده‌اند. در بند مربوط به سختی، در روشهای استاتیکی و دینامیکی خطی و استاتیکی و دینامیکی غیرخطی نحوه مدل‌سازی سختی اجزا معین شده‌اند. در بند مربوط به مقاومت، برای استفاده از مدل تحلیلی ساختمان دستورالعمل‌هایی جهت برآورد مقاومت اجزا ارائه شده‌اند. در بند مربوط به معیارهای پذیرش، برای روش تحلیل مورد استفاده اعم از استاتیکی خطی، دینامیکی خطی، استاتیکی غیرخطی و یا دینامیکی غیرخطی و برای هر سطح عملکرد مورد نظر محدوده‌ی قابل قبول پاسخهای اعضا معین شده‌اند. در بند معیارهای بهسازی برای روش بهسازی مورد استفاده ضوابطی کلی تأیین شده است. لازم به یادآوری است در اینجا هدف دستورالعمل ارائه شده مشخص کردن شیوه‌های بهسازی نیست، بلکه هدف روالی است که باید در یک پروژه بهسازی طی شود و نحوه مدل‌سازی و کنترل قبول بودن شیوه‌ی بهسازی کنترل گردد. در حالت کلی هر شیوه‌ای که توسط مهندس مسئول طرح بهسازی بکار گرفته شود، به شرطی که ضوابط و معیارهای پذیرش ارائه شده را اقناع نماید، قابل قبول می‌باشد.

ت ۶-۲- مشخصات مصالح و بازرسی وضعیت موجود ساختمان

ت ۶-۲-۱- کلیات

در روند بهسازی ساختمانها، اولین گام، بازرسی وضع موجود ساختمان می‌باشد تا به کمک آن مدل تحلیلی ساختمان با دقت مناسب تهیه شود. در این راستا باید مشخصات هندسی و مکانیکی اعضا تعیین شوند. برای تعیین مشخصات مکانیکی اعضا لازم است مشخصات مصالح مصرفی در اعضا معین شود. با انجام آزمایش روی مصالح بکار رفته در اعضا برابر ثقلی و اعضا برابر جانبی می‌توان مشخصات و کیفیت مصالح بکار گرفته شده در آنها را بازرسی نمود. در این بخش به ضوابط تعیین خواص مصالح پرداخته می‌شود و تعداد و انواع آزمایش‌های لازم و نقش مدارک فنی موجود ساختمان مشخص می‌گردد. با توجه به وقت‌گیر و پر هزینه بودن آزمایشات، لازم است مهندس مسئول طرح بهسازی حداقل تلاش راجهت گردد. این مدارک فنی ساختمان موجود از قبیل نقشه‌ها، دفترچه محاسبات، نتایج آزمایشات حین ساخت و غیره بعمل آورد.

ت ۶-۲-۲- مشخصات مصالح

ت ۶-۲-۱- کلیات

برای تهیه اطلاعات اعضا و اتصالات در مدل تحلیلی ساختمان و نیز برای تعیین ظرفیت اعضا و اتصالات اطلاعات مربوط به خواص مصالح موردنیاز می‌باشند. با توجه به اینکه بسته به نوع آنالیز، اطلاعات لازم برای مدل سازی اعضا متفاوت است، میزان اطلاعات لازم از خواص مصالح نیز متفاوت می‌باشد. علاوه بر مقاومت فشاری مشخصه‌ی بتن و تنفس تسليم و مقاومت نهایی آرماتورها، بنا به مورد اطلاعات دیگری نیز لازم می‌شوند. مثلاً در صورت مشاهده‌ی خوردگی و خرابی در بتن و یا میلگردها لازم می‌شود مکانیزم و گستره‌ی خرابی مشخص شود تا این مشاهدات و ضعف بعضی اعضا در مدل تحلیل هم به نحوی منظور گردد. در صورتیکه به دانستن خواص دیگری از مصالح مثلاً مقاومت کششی بتن و یا کربن معادل موجود در میلگردها و نظایر این اطلاعات نیاز باشد، باید روال آزمایش و شناسایی این خواص مطابق استانداردهای معتبر صورت پذیرد.

ت ۶-۲-۲- جمع‌آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات حداقل

تفسیر ندارد.

ت ۶-۲-۳- جمع‌آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات متعارف یا جامع

ت ۶-۳-۲-۱- کلیات

از جمله استانداردها جهت مغزه‌گیری می‌توان به استاندارد ASTM C42/C42M-99 اشاره نمود روال انجام آزمایش در استانداردهای AXTM C496-96 ، ASTM C39/C39M-99 ، ASTM C42/C42M-99 تشریح شده است.

روال آزمایش برای اندازه‌گیری تنفس جاری شدن کششی و مقاومت نهایی آرماتورهای معمولی و یا پیش‌تنیده را می‌توان در استانداردهای معتبر، از جمله ASTM A370-97a یافت. در مورد فولادهای بکار رفته در سیستم پیش‌تنیده، بسته به نوع آن، باید ضوابط اضافی استانداردهای ASTM A421/A421M-98a ، ASTM A416/A416M-99 یا ASTM A722/A722M-98 از نیز رعایت کرد.

مشخصات فولادهای لوازم اتصال را می‌توان از طریق شیمیایی و یا آزمایش‌های مستقیم کشش یا فشار مطابق ضوابط استانداردی مثل ASTM A370-97a بدست آورد. در صورتیکه مقاومت لوازم اتصال در محل آزمایش شود باید ضوابط استانداردی از قبیل ASTM E488-96 مراعات گردد.

همانطوریکه اشاره شد، نمونه گیری از بتن در ساختمان موجود جهت تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آن باید طبق استانداردهای قابل قبول صورت پذیرد. کلیه‌ی مغزه‌ها باید حتی المقدور از محلهای برداشته شوند که فولاد صدمه‌ای نبیند تا تأثیرات نمونه و مغزه گیری بر رفتار ساختمان به حداقل برسد. در این رابطه استفاده از ردیاب آرماتور می‌تواند مفید باشد. بطور معمول مهمترین خاصیت مورد نیاز از بتن، مقاومت فشاری مشخصه‌ی آن یعنی f_c می‌باشد.

بعد از مغزه‌گیری از بتون موجود طبق استانداردی مثل C42 «روشهای مغزه‌گیری و آزمایش مغزه‌های بتونی»، آزمایش‌های مختلفی می‌توان روی مغزه‌ها انجام داد که باید از استاندارد معتبری مثل ASTM پیروی نماید. در این مورد این استانداردها قابل ذکراند:

C39: روش آزمایش استاندارد برای تعیین مقاومت فشاری استوانه‌ای بتون.

C496: آزمایش تنش کششی شکافتی (Splitting tensile test) بتون.

C293 و C78: دو روش آزمایش استاندارد برای تعیین مقاومت خمشی بتون.

تعیین مقاومت بتون نمونه‌گیری شده با اعمال ضرایب اصلاحی بر روی مقاومت اندازه‌گیری شده نمونه، انجام می‌شود. یک روش مناسب (روش پیشنهادی Bartlett & MacGregor در سال 1995) برای اعمال این ضرایب اصلاحی به کمک رابطه‌ی ذیل تشریح می‌شود:

$$(ت-6) f_{c,ip}^i = F_{L/d} \times F_{dia} \times F_r \times F_{mc} \times F_d \times f_c$$

در رابطه فوق :

f_c^i = مقاومت فشاری معادل بتون در جا برای i -امین مغزه بتون گرفته شده از تیپ خاصی از بتون استفاده شده؛

f_c = مقاومت اندازه‌گیری شده مغزه؛

$F_{L/d}$ = ضریب اصلاحی نسبت طول به قطر نمونه؛

F_{dia} = ضریب اصلاحی قطر نمونه؛

F_r = ضریب اصلاحی وجود میلگرد در نمونه؛

F_{mc} = ضریب اصلاحی میزان رطوبت در نمونه؛

F_d = ضریب اصلاحی صدمه دیدن نمونه در هنگام عملیات مغزه‌گیری می‌باشد.

مقادیر متوسطی برای ضرایب اصلاحی فوق در جدول (ت-6) پیشنهاد شده اند.

در نهایت مقاومت فشاری که در آنالیز سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد مطابق رابطه زیر بدست می‌آید:

$$(ت-6) f_{c,ip} = \frac{[f_{c,ip}^1 + f_{c,ip}^2 + \dots + f_{c,ip}^n]}{n}$$

که در آن $f_{c,ip}^1, f_{c,ip}^2, \dots, f_{c,ip}^n$ مقاومتها فشاری معادل محاسبه شده از تک تک مغزه‌ها با استفاده از رابطه‌ی (ت-6)

می‌باشند و n تعداد مغزه‌های گرفته شده از هر تیپ خاص بتون می‌باشد.

میزان تغییرات در مقاومتها اندازه‌گیری شده باید به منظورهای زیر کنترل شود:

- ۱- مشخص نمودن کیفیت کلی بتن؛
- ۲- مشخص نمودن کافی بودن یا نبودن تعداد نمونه‌های گرفته شده؛
- ۳- حذف کردن اشتباه؛
- ۴- مشخص نمودن و تفکیک بخش‌های مختلف بتن ریزی؛
- ۵- نیاز به اعمال تصحیح بیشتر به $f_{c,ip}$.

واریانس ، انحراف استاندارد ، و ضریب تغییرات باید توسط روابط زیر محاسبه شوند:

$$Q_c = \left[\frac{(f_{c,ip}^1 - f_{c,ip})^2 + (f_{c,ip}^2 - f_{c,ip})^2 + \dots + (f_{c,ip}^n - f_{c,ip})^2}{n-1} \right] \quad (ت-۶)$$

$$S_c = (Q_c)^{0.5} \quad (ت-۷)$$

$$C.O.V = \left[\frac{S_c}{f_{c,ip}} \right] \quad (ت-۸)$$

جدول ت-۶: مقادیر متوسط پیشنهادی جهت ضرایب اصلاحی رابطه‌ی (ت-۶)

ضریب اصلاحی	مقدار متوسط ضریب	درصد تغییرات (%)
$F_{L/d}$ ^(a) نسبت طول به قطر		
^(b) مغازه مرطوب	$1 - \{ 0.117 - 4.3(10^{-4}) f_c \} \times \left[2 - \frac{L}{d} \right]^2$	2.5 $(2-L/d)^2$
^(b) مغازه خشک	$1 - \{ 0.144 - 4.3(10^{-4}) f_c \} \times \left[2 - \frac{L}{d} \right]^2$	2.5 $(2-L/d)^2$
F_{dia} : قطر مغازه		
50 mm	1.05	11.8
100 mm	1.00	0.0
150 mm	0.98	1.8
F_r وجود میلگرد:		
وجود ندارد	1.00	0.0
یک میلگرد	1.08	2.8
دو میلگرد	1.13	2.8
F_{mc} : رطوبت مغازه		
^(b) مغازه مرطوب	1.09	2.5
^(b) مغازه خشک	0.95	2.5
F_d صدمه در هنگام مغازه گیری:	1.06	2.5

$f_c^{(a)}$ بر حسب MPa است. هر MPa را می‌توان تقریباً معادل Kg/cm^2 ۱۰ در نظر گرفت.

$f_c^{(b)}$ مطابق روال استاندارد ASTM C42

که در این روابط :

واریانس؛ Q_c

انحراف استاندارد؛ Sc

و V . C . ضریب تغییرات می باشد.

در روش (Bartlett and MacGregor, 1995) در نظر گرفتن کاهش بیشتر در مقاومت معادل بتن بمنظور داشتن ضریب اطمینان بالاتر توصیه شده است. احتمال اینکه مقاومت فشاری مشخصه‌ی بتن در محل کمتر از مقاومت فشاری مشخصه‌ی تعیین شده توسط طراحی باشد معمولاً ۱۴٪ فرض می‌گردد. بنابراین در صورتی که مقدار $C.O.V$ کمتر از ۱۴٪ باشد، بجای کاهش بیشتر در مقاومت معادل بتن، می‌توان مقدار متوسط مقاومت حاصله از آزمایشات را به عنوان مقاومت مورد انتظار در تحلیل سازه بکار برد $f_c = f_{c,ip}$. حد ۱۴٪ برای $C.O.V$ برای در نظر گرفتن عواملی چون خطاها ناشی از آزمایش، صدمه و آسیب دیدگی ناشی از مغزه‌گیری نادرست، وسایر عواملی که می‌توانند باعث تغییر نتیجه‌ی یک آزمایش خاص شوند منظور شده است. اما در صورتیکه مقدار $C.O.V$ از ۱۴٪ بیشتر شود و یا اینکه نتایج آزمایشات بیش از (35 kg/cm^2) از مقاومت فشاری مشخصه‌ی تعیین شده‌ی طراحی f_c کمتر باشند، باید با افزایش تعداد مغزه‌ها سعی در شناسایی علل این تفاوت شود. علل این تفاوت می‌تواند مسائلی چون کیفیت نامناسب بتن، تعداد ناکافی مغزه‌ها و یا اشکالات در نحوه‌ی مغزه‌گیری و آزمایش باشد. در حالت کلی، وقتی که نتایج آزمایشها تغییرات زیاد دارند، مقاومت مورد انتظار باید حداقل برابر «مقدار متوسط حاصله از آزمایشها منهای یک انحراف استاندارد» $\left[f_c \leq f_{c,ip} - S_c \right]$ در نظر گرفته شود.

در صورتی که مهندس مسؤول طرح بهسازی ضعی در بتن مشاهده کند، جهت بالابدن ضریب اطمینان می‌تواند در مقدار مقاومت مورد انتظار بتن کاهش بیشتری منظور نماید. نتایج کلیه‌ی آزمایشات باید بررسی شوند تا وجود یکی دو آزمایش با نتایج بسیار متفاوت با بقیه، نتیجه‌ی نهایی را تحت تأثیر قرار نداده باشد. در این صورت مهندس بهساز می‌تواند با حذف یکی-دو آزمایش با نتایج متفاوت از مجموع آزمایشات نسبت به اصلاح نتایج و یا انجام آزمایش محدود اقدام نماید.

برای تخمین درجای مقاومت فشاری بتن روشهای غیرمخرب و مخرب دیگری نیز موجودند. از جمله می‌توان به روش آltrاسونیک (ASTM C597)، روش مقاومت نفوذ (ASTM C803)، و روش سختی سطحی یا برگشت (ASTM C805) اشاره کرد. ولی تا به امروز نتایج این روشهای ارتباط محدودی با مقاومت بتن نشان داده و مقدار ضریب تغییرات نتایج آنها نیز عمدتاً زیاد می‌باشد. به این دلایل و نیز به دلیل اینکه هر کدام از این روشهای نیازمند روال کالیبراسیون خاصی می‌باشند، جایگزینی این روشهای بجای مغزه‌گیری قابل توصیه نمی‌باشد. در مقابل این روشهای می‌توانند ابزارهای مناسب و کم هزینه‌ای جهت کنترل یکنواختی مقاومت بتن در قسمتهای مختلف ساختمان باشند.

در مورد ساختمانهای قدیمی‌تر، احتمال اینکه آرماتورهای مورد استفاده ساده (غیرآجدار) باشند زیاد است. در بعضی مراجع توصیه می‌شود در صورت استفاده از این گونه آرماتورها، مقدار آنها نصف آرماتورهای معمولی معادل فرض شود.

برنامه‌ی آزمایشات جهت تعیین مشخصات مصالح می‌تواند یک برنامه‌ی جامع و یا یک برنامه‌ی متداول باشد. انتخاب نوع برنامه‌ی آزمایش مطابق جدول ۱-۲ و توضیحات بند ۶-۲-۱ به هدف بهسازی انتخابی نیز بستگی داشته و در تعیین ضریب آگاهی مؤثر است.

برای تعیین خصوصیات مصالح ساختمان موجود، انجام حداقل تعداد معین شده آزمایشات روی اعضای اصلی سیستم باربر جانبی ضرورت دارد. حداقل تعداد آزمایش در حالت کلی به عواملی چون نوع و سن ساختمان، ابعاد ساختمان، امکان دسترسی به اعضای سازه، وجود و گستره‌ی فرسایش در اعضاء، دقت مورد نیاز، مقدار هزینه انجام آزمایشات و میزان اطلاعات معتبر موجود از مشخصات طراحی و ساخت اولیه ساختمان بستگی دارد.

تأکید آزمایشات باید روی اعضای اصلی سیستم‌های باربر جانبی و با هدف تعیین مشخصات لازمه برای تحلیل سازه باشد. انجام آزمایش روی اعضای غیراصلی سیستم باربر جانبی و سایر اعضاء در حالت کلی مورد نیاز نمی‌باشد اما انجام آن می‌تواند موجبات مدل سازی تحلیلی مناسب‌تری از ساختمان را باعث شود. باید توجه شود که تعداد آزمایش‌های مشخص شده در بندهای این قسمت بیانگر حداقل تعداد لازم می‌باشند و اگر برای تعیین دقیق‌تر شرایط ساخت به تعداد آزمایش بیشتری نیاز باشد، مهندس مسؤول طرح بهسازی مشخص خواهد کرد. روند انجام آزمایشات باید بدقت بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که روند نمونه‌گیری‌ها و آزمایشات صحیح بوده و اعداد انتخابی از این آزمایشات برای مدل سازی تحلیلی مناسب می‌باشند.

ت ۶-۲-۳-۲-۱- آزمایش‌های متعارف

در این دستورالعمل برای اندازه‌گیری بعضی مشخصات مصالح مانند شکل‌پذیری (Ductility) و یا سختی (Hardness) تعداد حداقلی معین نشده است. در صورتیکه نیاز به برآورد مشخصاتی از این دست باشد باید مهندس مسؤول طرح بهسازی با توجه به استانداردهای مربوطه نسبت به بررسی نحوه‌ی انجام آزمایش و تعداد آن اقدام نماید.

ت ۶-۲-۳-۲-۱- آزمایش‌های جامع

ضوابط و تعداد حداقل آزمایشات لازم در یک برنامه‌ی جامع آزمایش برای مصالح بتنی، آرماتورهای معمولی، قطعات اتصال و آرماتورهای پیش‌تینیده در این بند مشخص شده‌اند. در صورتیکه به موردی اشاره نشده باشد انجام حداقل سه آزمایش برای برآورد مقدار آن لازم می‌باشد. در این قسمت نیز ضریب تغییرات برابر ۱۴٪ به عنوان حداکثر میزان قابل قبول پراکندگی نتایج در نظر گرفته شده است.

• مصالح بتنی: تعداد حداقل آزمایشات لازم برای مصالح بتنی در یک برنامه‌ی جامع آزمایش در این بند مشخص شده است. بطور کلی با افزایش تعداد آزمایشات انتظار می‌رود دقت نتایج بالا رود. در صورتیکه اطلاعاتی مثل نقشه‌ها و سایر مدارک فنی مربوط به زمان ساخت ساختمان موجود باشد اطمینان بیشتری به مشخصات مصالح بکار گرفته شده می‌توان داشت لذا می‌توان تعداد آزمایشات لازم را کاهش داد.

در بعضی مراجع مثل FEMA 356 توصیه شده است که روش‌های غیرمخرب آزمایش مثل اولتراسونیک نباید بجای مغزه گیری استفاده شوند. علت این امر عدم ارائه مستقیم مقاومت بتن توسط این روشها ذکر شده است. اما در این دستورالعمل استفاده از روش‌های غیرمخرب در کنار مغزه گیری برای بعضی اعضای بتُنی جایز دانسته شده است تا هزینه‌ی آزمایشات لازم کاهش یابد.

- **آرماتورهای معمولی و اتصال دهنده‌ها:** تعداد حداقل آزمایشات لازم برای آرماتورهای معمولی و اتصال دهنده‌ها در یک برنامه‌ی جامع آزمایش در این بند مشخص شده است. طبعاً در مورد قطعات فولادی، با خاطر یکنواختی بیشتر و تغییرات کمتر مشخصات و نیز اینکه معمولاً جنس و نوع خاصی از آن در تمام ساختمانها استفاده می‌شود نسبت به مصالح بتُنی تعداد کمتری نمونه گیری مورد نیاز می‌باشد. دلایل دیگر تعداد کمتر نمونه گیری پیشنهادی در مورد قطعات فولادی به مسئله آسیب ناشی از نمونه گیری و نیاز به تعمیر آن که نسبت به مصالح بتُنی پیچیده تر می‌باشد و نیز به امکان استفاده از یک نمونه گرفته شده برای یافتن چند مشخصه برمی‌گردد.
- **فولادهای پیش تنیده:** نمونه گیری از تاندونهای فولادی پیش تنیده جهت انجام آزمایش باید با دقت بسیار زیاد انجام شود. با توجه به دشواری تعمیر تاندون و اعضای پیش تنیده سعی شود از قسمتهای فاقد پیش تنیدگی نمونه برداری انجام شود.

ت ۶-۲-۳- بازررسی وضعیت موجود

ت ۶-۲-۱- کلیات

بازرسی وضعیت موجود معمولاً از طریق روش‌هایی چون بازررسی عینی، تعیین مشخصات و خصوصیات اعضا و استفاده از آزمایشات مخرب و غیرمخرب صورت می‌پذیرد. بطور کلی تأکید اصلی بازررسی برای مطالعه اعضا و اتصالات اصلی می‌باشد. در بازررسی‌های اعضا خسارات و صدمات موجود در اعضا و میزان تطابق آنها با نقشه‌های موجود مورد توجه قرار می‌گیرد. علاوه بر این سایر اعضا و قطعاتی از قبیل میانقابها و یا اجزای ساختمانهای مجاور که می‌توانند بر عملکرد سیستم بتُنی مورد مطالعه تأثیر مثبت یا منفی داشته باشند، اولاً باید تشخیص داده شوند و ثانیاً در ارزیابی ملحوظ گردد.

نحوه‌ی بازررسی وضعیت موجود ساختمان بر مقدار ضریب آگاهی قابل استفاده بر اعضا مطابق بندهای ۴-۲-۶ و ۴-۲-۲ تأثیر خواهد گذاشت. طبعاً هر چه بازررسی وضعیت موجود ساختمان کاملتر انجام شود از ضریب آگاهی بالاتری می‌توان استفاده کرد.

بازرسی وضعیت ساختمان شامل اعضا و اتصالات واقع در مسیرهای انتقال بار ساختمان می‌گردد. بررسی اتصالات با خاطر نقش مهم آنها در انتقال بار از یک عضو به عضو دیگر و نیز با خاطر وفور بیشتر نقص‌های طراحی و اجرایی در مورد آنها باید با دقت بیشتر صورت پذیرد. وقتی انتظار می‌رود که حداقل یکی از اعضای متصله به اتصال پاسخ غیرالاستیک قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، مقاومت و ظرفیت تغییرشکل اتصالات برای تحمل آن شرایط باید ارزیابی گردد.

ت-۶-۲-۳-مشخصات اجزا

گام اول در بازرسی اعضا، گردآوری مدارک و نقشه‌های ساخت می‌باشد. هدف این بازرسی مقدماتی مشخص کردن اعضا و سیستم اصلی باربر ثقلی و جانبی در ساختمان و تشخیص اعضا و اتصالات بحرانی آنها و تهیه اطلاعات لازم در مورد آنها می‌باشد. اگر نقشه‌های ساختمان کامل نباشد بازرسی دقیقی از ساختمان مطابق ضوابط بند ۳-۲-۶ ضرورت پیدا می‌کند.

ت-۶-۳-روش‌ها و محدوده‌ی کاربرد

روش‌های بکار گرفته شده و حوزه و محدوده‌ی بازرسی وضعیت موجود ساختمان در انتخاب ضریب آگاهی (k) طبق ضوابط بند ۶-۴-۲ مؤثر می‌باشد. همانطور که در بند ۶-۲-۲ اشاره شده است هدف از بکارگیری ضریب آگاهی، احتساب درجه اعتبار و اطمینان به نتایج حاصل از اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد وضعیت ساختمان می‌باشد. چنانچه از جدول ۱-۲ نیز مشهود است یکی از عوامل دخیل در تعیین ضریب آگاهی نوع روش بازرسی بکار گرفته شده می‌باشد. روش بازرسی می‌تواند بازرسی عینی یا بازرسی جامع باشد. بازرسی عینی ساختمان معمولاً همراه و یا بعد از جمع‌آوری اطلاعات اولیه در مورد ساختمان صورت می‌پذیرد. منظور از اطلاعات اولیه، نقشه، مدارک فنی، اطلاعات راجع به تغییرات داده شده به ساختمان بعد از ساخت اولیه، گزارشات آزمایشات حین ساخت و تعیین سن ساختمان است. بعد از جمع‌آوری این گونه اطلاعات می‌توان با توجه به سن ساختمان میزان تطبیق ساختمان را با معیارها و آئین نامه‌های معتبر در زمان ساخت مطالعه نمود.

در روش بازرسی عینی هدف جمع‌آوری حداقل اطلاعات موجود با حداقل تخریب در ساختمان می‌باشد. در این روش، تخریب لازم باید به مسائلی چون ایجاد حفره در اجزای معماری جهت وارسی اجزای سازه‌ای محدود شود. استفاده از روشهای آزمایشی غیرمخرب می‌تواند دقت کار را بالا برد و جمع‌آوری اطلاعات را تسهیل نماید.

در روش بازرسی جامع وضعیت موجود هدف تعیین مشخصات و نحوه‌ی آرماتورگذاری اعضا با دقت مناسب می‌باشد. با توجه به وقت‌گیر و هزینه‌بر بودن این روش در مقایسه با روش ارزیابی عینی تأکید ضوابط بر بررسی اتصالات می‌باشد که بطور غیرمستقیم به مشخص شدن نحوه‌ی آرماتورگذاری سایر اعضا نیز کمک خواهد کرد. علاوه بر این دو روش ممکن است برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت موجود ساختمان در مواردی نیاز به انجام آزمایش‌های اضافی باشد که در اینصورت باید به ضوابط بند ۶-۳-۲-۴ رجوع شود.

ت-۶-۳-۴-آزمایش‌های اضافی

از آنجاییکه وضعیت فیزیکی اعضا و اتصال دهنده‌ها بر عملکرد آنها تأثیر مستقیم دارد لذا گاهی نیاز می‌شود برای بازرسی عملکرد اعضا و اتصال دهنده‌ها به بررسی وضعیت آنها با استفاده از روشهای آزمایش مخرب و غیرمخرب پرداخته شود. بعضی روشهای غیرمخرب که در بازرسی وضعیت موجود بکار گرفته می‌شوند را می‌توان بشرح زیر طبقه‌بندی نمود:

- ۱- روشهای غیرمخرب سطحی که شامل روشهایی چون روش دمانگاری مادون قرمز (Infrared thermography)، تورق (Crack mapping) و ترک نگاری (Surface hardness)، سختی سطحی (Delamination sounding) می‌باشد. این روشهای را جهت یافتن نهایی سطحی مثل ترکهای ناشی از بارگذاری‌ها، خوردگی و نهایی اجرایی می‌توان استفاده کرد.

روشهای غیرمخرب حجمی از قبیل رادیوگرافی (Radiography) و اولتراسونیک (Ultrasonics) جهت تشخیص ناپیوستگی های داخلی و کاهش مقطع قابل استفاده اند. خصوصاً روش اولتراسونیک اکوی ضربه (Impact-echo ultrasonics) بخاطر سادگی و قابلیتش در مورد بتن مفید است.

-۲- عملکرد و شرایط سازه را می‌توان بصورت مداوم (on-line) تحت ارزیابی و زیر نظر داشت. برای این منظور می‌توان از نشت صوتی (Acoustic emissions) و کرنش سنج در کنار آزمایش‌های بارگذاری استاتیکی و یا دینامیکی غیرمخرب در محل استفاده نمود. با زیر نظر داشتن (Monitoring) سازه می‌توان وجود تغییر شکلها و خرابیهای در حال رشد را تشخیص داد و با آزمایش‌های غیرمخرب می‌توان ظرفیت باربری سازه را تخمین زد.

-۳- برای تعیین محل، اندازه و بازرگانی اولیه آرماتورها می‌توان از روش‌های الکترومغناطیس مثل ردیاب آرماتور (Pacometer) یا رادیوگرافی (Radiography) استفاده کرد. جهت انجام بازرگانی احتمال فعالیتهای خوردگی می‌توان از روش پتانسیل نیم پیل الکتریکی (electrical half-cell potential) و اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی (electrical resistivity) استفاده نمود.

-۴- در مواقعي که لازم باشد، سطح نیروی پیش تنبیه‌گی باقیمانده در یک سیستم پس کشیده (unbonded) را می‌توان با آزمایش کاربرد روش‌های آزمایش غیرمخرب طبقه‌بندی شده در بالا را می‌توان چنین توضیح داد:

• آلتراسونیک

جهت مشخص کردن مقاومت، یکپارچگی و کیفیت، وجود صدمه‌های داخلی و موقعیت آن، تخمین ضخامت و دانسیته و موقعیت میلگردها.

• اکوی ضربه

مشخص کردن وجود و محل ترک خوردگی، فضای خالی و دیگر خرابیهای داخلی.

• پرتونگاری آکوستیک (Acoustic tomography)

وجود و محل درست ترک، فضای خالی و دیگر خرابیهای داخلی.

• دمانگاری مادون قرمز

آشکار کردن خرابیهای داخلی جزئی، خرابیهای ناشی از ساخت، و فضاهای خالی و لایه شدگی.

• رادار نفوذکننده (Penetrating radar)

مشابه دمانگاری مادون قرمز، عمق بیشتری را می‌تواند مشخص کند.

• نشت صوتی

نظارت مداوم بر عملکرد سازه و توسعه خرابیها در آن.

• رادیوگرافی

تعیین محل، ابعاد و تعداد فولاد مصرفی در بتن آرمه و صدمه‌های داخلی و دانسیته‌ی بتن.

• آزمایش لاروبی زنجیر (chain – drag testing)

وجود لایه لایه شدگی نزدیک به سطح بتن و دیگر خرابیهای سطحی.

• ترک نگاری

مشخص کردن ابعاد و عمق مؤثر ترکهای سطحی و میزان رشد ترکها.

• روشهای سطحی

تخمین مقاومت فشاری و کیفیت مصالح سطحی.

خواص فیزیکی دیگری از بتن را نیز می‌توان با آزمایش بدست آورد. سنگ نگاری (Petrography) شامل یک سری از آزمایش‌ها جهت تعیین وضعیت بتن است. خواصی از بتن شامل میزان هوای محبوس در آن، عمق کربناتیون، درجه هیدارتۀ شدن، دانه‌بندی استفاده شده، تخمین وزن مخصوص، قابلیت نفوذ، واکنش سیمان و دانه‌ها و بعضی موارد دیگر توسط سنگ‌نگاری قابل تعیین می‌باشد.

موقعیت و وضعیت فولاد مصرفی در بتن مسلح (فولاد معمولی یا فولاد پیش‌تنیده)، در نحوه‌ی رفتار اعضای باربر جانبی و ثقلی نقش بحرانی را ایفا می‌کند. فولاد نقش تحمل و انتقال بار، تأمین شکل‌پذیری قطعات و اتصالات، بهبود مقاومت کششی و کترل ترک در بتن را بهمده دارد. روشهای مختلفی برای ارزیابی آرماتورهای موجود وجوددارد از قبیل الکترومغناطیس، الکتروشیمیابی، رادیوگرافی و دیگر روشهای غیرمخرب.

هر روش جنبه‌های مثبت و منفی دارد. بیشترین اطمینان برای شکل و محل آرماتورها با برداشتن بتن و مشاهده عینی بدست می‌آید. اگر چه هزینه و صدمات و خرابی وارد به ساختمان در این روش ممکن است زیاد و بعضًا غیرقابل قبول باشد ولی پارامترهای بحرانی نظیر طول همپوشانی وصله‌ها، وجود قلاط، میزان مهارشدنگی در بتن و درجه خوردنگی را می‌توان در این روش مشخص نمود.

هر چند نمونه‌گیری از فولاد مصرفی در بتن مسلح بطور کلی توصیه نمی‌شود زیرا باعث صدمه دیدن می‌گردد و عضو می‌گردد اما ممکن است در طی مغزه‌گیری برای آزمایش مقاومت بتن، بطور غیر عمد نمونه حاوی قسمتی از میلگرد موجود در عضو نیز باشد. این گونه نمونه‌ها امکان بازرسی عینی از میلگردها را فراهم می‌رساند و این اطلاعات باید ثبت گردد.

برای بدست آوردن جزئیات موقعیت فولاد پیش‌تنیده و نیروی پیش‌تنیدگی باقیمانده، برداشتن مستقیم پوشش بتن و بازرسی عینی داکتها (غلافها) در روش پیش‌تنیده پس‌کشیده و بازرسی کابلها (تاندون‌ها) (در روش پیش‌تنیده پیش‌کشیده) مطمئن‌ترین روش می‌باشد. اندازه‌گیری نیروی پیش‌تنیدگی باقیمانده در سیستم پس‌کشیده از نظر فیزیکی امکان پذیر است (بسته به سیستم استفاده شده و شکل اتصال انتهایی). این کار می‌تواند توسط جکهای هیدرولیکی کالیبره شده (مدرج) در یک قلاط انتهایی انجام گیرد و یا توسط روشهای مغناطیسی انجام شود. روشهای مختلف غیرمخربی مثل (Coring stress relief) می‌تواند جهت تعیین سطح پیش‌تنیدگی مورد استفاده قرار گیرد.

خوردنگی و فرسودگی مشاهده شده در سیستم پیش‌تنیده باید سرعت و با دقت کامل ترمیم گردد چون خوردنگی می‌تواند باعث تردشدنگی فولاد پیش‌تنیده شده و احتمال شکست ناگهانی را افزایش دهد. فرسودگی و خوردنگی در سطح وسیع نیازمند بهسازی جدی می‌باشد.

در صورت نیاز برای شناسایی فولاد استفاده شده در سیستم بتن مسلح می‌توان از آزمایش شیمیایی روی نمونه گرفته شده استفاده کرد. در این موارد باید از استانداردهای معتبر مثل ASTM A751 «روشهای، نحوه انجام و تعاریف آنالیز شیمیایی برروی محصولات فولادی» استفاده گردد. اگر جهت تعیین نوع جوشکاری مقدار معادل کربن لازم به اندازه‌گیری باشد می‌توان از روش‌های ارائه شده در استانداردهایی چون AWS D1.4-92 استفاده نمود.

با آزمایش بارگذاری اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت بتن و اعضا بدست می‌آید. این کار با بارگذاری مستقیم روی عضو و اندازه‌گیری پاسخها توسط دستگاههای معین مثل کرنش سنج‌ها، نیرو سنج‌ها، خیز سنج‌ها و ... انجام می‌شود. نتایج اندازه‌گیری شده می‌تواند آگاهی ما را از رفتار آینده ساختمان در برابر نیروهای اتفاقی بیشتر کند. روش آزمایش بارگذاری در فصل ۱۹ آئین نامه بتن ایران (آبآ) آورده شده است. این روش یکی از روش‌های قابل قبول برای تعیین ظرفیت اعضا می‌باشد و بخصوص در مواردی کاربرد خواهد داشت که ظرفیت بعضی از اعضا شک برانگیز و مورد سوال باشد. محدودیتهای این روش، قیمت بالا، نیاز به دسترسی داشتن به اعضا و خسارت‌های احتمالی وارد به اعضا در حین آزمایش می‌باشد. این روش بطور کلی در ساختمانهایی که در آنها سکونت وجود دارد عملی نیست ولی با این حال می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های بازرسی برای موارد خاص کاربرد داشته باشد.

بطورخلاصه برای بررسی آسیب ساختمان در برابر زلزله اولین قدم انجام آزمایشهای گفته شده و بازرسی موضعی و ثبت اطلاعات مورد نیاز در آنالیز سازه می‌باشد. آزمایشهای صحیح و منطق براستانداردها و تلاش برای رسیدن به نتایج صحیح برای تعیین ظرفیت اعضا ساختمانی و محدودیتهای تغییرشکل امری ضروری می‌باشد.

ت ۶-۳-۵- مدل‌سازی تحلیلی ساختمان

یکی از اهداف بررسی وضعیت موجود ساختمان جمع‌آوری اطلاعات لازم برای مدل‌سازی تحلیلی و کامپیوترا ساختمان می‌باشد. میزان اطلاعات مورد نیاز جهت مدل تحلیلی به نوع آنالیز از لحاظ خطی و غیرخطی بودن، استانیکی یا دینامیکی بودن و نیز میزان دقت مدل‌سازی و نرم افزار مورد نظر وابسته است.

در این بند عمدۀ پارامترهایی که معمولاً در مدل‌سازی مورد نیازند مشخص شده‌اند. مناسبترین راه بدست آوردن مقادیر این پارامترها تا حد امکان از طریق مشاهده عینی و اندازه‌گیری در محل می‌باشد. در صورتیکه نقشه‌های ساختمان موجود باشند استفاده از آنها در تسريع کار بسیار مؤثر است ولی قبل از آن باید میزان تطبیق وضعیت سازه موجود را با اطلاعات داده شده در نقشه‌ها و سایر مدارک فنی بررسی نمود. در صورتیکه شواهدی از آسیب دیدگی و خرابی زیاد در اعضا دیده شود و امکان محاسبه‌ی مشخصات مقطع از طریق تخمین میزان سطح مقطع باقی مانده و قابل اعتماد اعضا نباشد می‌توان در مواردی با کمک آزمایش بارگذاری به بازرسی مقاومت اعضا پرداخت.

ت ۶-۴- ضریب آگاهی K

در مقایسه ظرفیت اعضا با نیاز لزهای آنها، جهت در نظر گرفتن میزان اطمینان به مشخصات اعضا سازه که مدل‌سازی شده اند از ضریب آگاهی استفاده می‌شود.

ت ۶-۳- ملزومات و فرضیات طراحی

ت ۶-۳-۱- مدل سازی

ت ۶-۳-۱-۱- کلیات

در این دستورالعمل روش‌های آنالیز و طراحی مبتنی بر آئین نامه بتن ایران (آبآ) می‌باشد. بر این اساس بطور کلی شرایط آبا حاکم است مگر اینکه در این دستورالعمل روند متفاوتی ارائه شده باشد. انجام پاره‌ای اصلاحات و تغییرات در ضوابط آبا برای کاربرد در امر بهسازی امری ضروریست زیرا آبا برای ساختن ساختمان جدید می‌باشد در حالیکه این دستورالعمل، در مورد بهسازی ساختمانهای موجود است. بسیاری از قواعد آبا برای جلوگیری اتوماتیک از انواع مشخص شکستهای غیرشکل پذیر (شکست ترد) تحت بار طراحی، وضع شده‌اند در حالیکه یک ساختمان موجود ممکن است بر طبق ضوابط صحیح طراحی نشده باشد و حتی بارهای زلزله در طراحی در نظر گرفته نشده باشد.

روشهای متداول تحلیل، عکس‌العمل‌های طراحی را فقط در نقاط مشخصی از عضو که در آنها بیشترین نیرو انتظار می‌رود، بدست می‌دهد، در چنین حالتی لازم است بطور جداگانه کنترل شود که در مقاطع دیگر عضو، نیروی وارد از مقاومتهاي طراحی بیشتر نشود. بعضی مودهای شکست ترد یا با شکل پذیری کم عبارتند از: رفتار تحت فشار مستقیم، برش در اعضای لاغر و در اتصالات اعضاء، پیچش در اعضای لاغر، طول گیرایی ناکافی آرماتورها، طول وصله ناکافی آرماتورها و طول مهاری ناکافی آرماتورها. روش قابل توصیه آن است که تنش‌ها، نیروها و لنگرهایی که می‌توانند باعث ایجاد این مودهای شکست شوند از طریق انجام آنالیزهای جدی با در نظر گرفتن مقاومت محتمل (با تعریف آئین نامه‌ی بتن ایران) برای مفاصل پلاستیک محاسبه شوند.

ت ۶-۳-۱-۲- سختی

سختی یک عضو بتن مسلح به خواص مصالح، بعد، مقدار آرماتورها، شرایط مرزی و سطح تنش آن بستگی دارد. باید سعی شود حتی المقدور اثر این عوامل در محاسبه‌ی سختی اعضا ملحوظ شود.

ت ۶-۳-۱-۳- روش‌های خطی

روش تحلیلی خطی بر این فرض استوار است که سختی مدل تحلیل تقریباً با سختی ساختمان یکسان است و تنها در نزدیکی نقطه جاری شدن انحراف پیدا می‌کند. سختی یک عضو به عامل ایجاد تغییر شکل و سطح تنش آن بستگی پیدا می‌کند:

- برای یک عضو خمی، سختی مؤثر با درنظر گرفتن ترکهای خمی پیشرفت و ترکهای برشی حداقل و لغزش آرماتور می‌تواند محاسبه شود. سختی خمی با فرض مختلف بودن سختی در طول عضو باید محاسبه شود. سختی برشی بطور تقریبی از مقاطع ناچالص عضو بدست می‌آید. وقتی تحلیل مشخص کند نیروها در حدی هستند که عضو ترک نخواهد خورد استفاده از سختی ترک نخورده نیز بلامانع است.

۲- برای یک عضو برشی شروع ترک برشی معمولاً با کاهش چشمگیری در سختی مؤثر همراه است و پایان رفتار ارجاعی محسوب می‌شود. بنابراین در یک عضو برشی سختی مؤثر با در نظر گرفتن خمش و برش بر پایه مشخصات مقطع استوار است. کاهش سختی برای ملحوظ نمودن اثر لغزش آرماتور از پای فونداسیون در عضو متصل به فونداسیون روشن مناسب است.

۳- برای یک عضو محوری، سختی مناسب در حالت کلی بستگی به این دارد که نیروی محوری واردہ به عضو کششی است یا فشاری. اگر نیرو فشاری است، آنگاه سختی می‌تواند از روی مقطع ترک نخورده بdest آید. اگر نیروی محوری کششی است و آنقدر بزرگ است که ایجاد ترک کند آنگاه سختی فقط باید بر پایه در نظر گرفتن سطح فولاد بdest آید. در بیشتر موارد محاسبه سختی مؤثر بطور مستقیم از اصول مقاومت مصالح غیر عملی خواهد بود. در عوض سختی مؤثر روش خطی می‌تواند بطور تقریبی از جدول ۶-۲ بدست آید.

ت ۶-۳-۲-۲- روش‌های غیرخطی

در روش غیرخطی احتیاج به تعریف ارتباط غیرخطی بار-تغییر شکل می‌باشد. برای روش غیرخطی استاتیکی معمولاً کافیست یک رابطه بین بار و تغییر شکل وجود داشته باشد که رفتار سازه را تحت افزایش یکنواخت تغییر مکان جانی تشریح کند. برای روش غیرخطی دینامیکی علاوه بر آن لازم است قواعد بار-تغییر شکل برای چرخه تغییر مکان مشخص گردد.

شكل ۶-۱ (متن دستورالعمل) ارتباط بار-تغییر شکل را در مورد روش غیرخطی استاتیکی نشان می‌دهد. جنبه‌های مهم این نمودار عبارتند از :

نقطه‌ی A : مربوط به حالت بارگذاری نشده است.

نقطه‌ی B : در این نقطه مقاومت در عضو به حالت جاری شدن رسیده است.

شیبیت نقطه B تا C : معمولاً این شیب بین ۰٪ تا ۱۰٪ شیب اولیه است و نشان دهنده‌ی سخت شدگی (Strain hardening) است که در اغلب اعضای بتن مسلح دیده می‌شود و می‌تواند اثر زیادی در نحوه‌ی باز توزیع نیروها در ساختمان داشته باشد.

نقطه‌ی C : مربوط به مقاومت اسمی عضو می‌باشد.

افت مقاومت از نقطه C تا D : شکست اولیه در عضو را مشخص می‌کند.

مقاومت باقیمانده از D تا E ممکن است در بعضی حالتها صفر و در بعضی حالتها غیر صفر باشد.

نقطه‌ی E : نقطه‌ای است که حد نهایی تغییر شکل را مشخص می‌کند و سازه بعد از آن بطور کامل می‌شکند.

ت ۶-۳-۱-۳- اعضای مت Shank از بال و جان

اعضای مت Shank از بال و جان برای تحمل بار محوری و بار خمشی مناسب هستند. مقاومت این اعضا مطابق آئین نامه بتن ایران (آب) با در نظر گرفتن یک عرض مؤثر برای بال بدست می‌آید. بطور کلی اثر بال در اعضا، افزایش سختی خمشی و محوری، افزایش

مقاومت خمثی و محوری و افزایش یا کاهش تغییرشکل پذیری خمثی (بسته به اینکه بال در فشار یا کشش باشد) می‌باشد و بطور کلی اعضای مت Shank از بال و جان در مکانیزم شکست و گسیختگی عضو تغییراتی ایجاد می‌کنند.

ت ۶-۳-۲- مقاومت

منظور از ظرفیت تغییرشکل و مقاومت اعضا در این فصل، ظرفیت تغییر شکل و مقاومت آنها تحت سه چرخه‌ی کامل بارگذاری رفت و برگشتی تا سطح تغییر شکلهای طراحی آنها بعلاوه‌ی چرخه‌های مشابه ولی تا سطح تغییر شکلهای کمتر می‌باشد. در بعضی موارد، از جمله بعضی ساختمانهای با زمان تناوب کوتاه و نیز ساختمانهایی که تحت زلزله‌های طرح با طول مدت ارتعاش زیاد قرار می‌گیرند، انتظار می‌رود ساختمان تعداد چرخه تغییر شکل بیشتری را تا سطح تغییر شکلهای طراحی متحمل شود. افزایش در تعداد چرخه‌های تغییر شکل می‌تواند به کاهش در ظرفیت مقاومت و تغییر شکل منتج شود که باید این اثرات در طراحی در نظر گرفته شوند. معمولاً زلزله‌های بزرگ‌تر باعث ایجاد تعداد چرخه بیشتر می‌گردند.

ت ۶-۳-۱- تلاش‌های کنترل شونده توسط تغییرشکل

تلاشها و پاسخهای ایجاد شده در اعضا ساختمان را می‌توان به دو گروه کنترل شونده توسط تغییر شکل و کنترل شونده توسط نیرو تقسیم نمود. در محاسبه‌ی مقاومت و قابلیت تغییر شکل پارامترهای کنترل شونده توسط تغییر شکل از تنش تسلیم محتمل فولاد استفاده می‌گردد. به عبارت دیگر اثرات اضافه مقاومت و سخت‌شدنگی فولاد که عموماً به افزایش حدود ۲۵٪ در تنش جاری شدن اسمی آن منجر می‌گردد در محاسبات ملحوظ می‌شود.

ت ۶-۲-۳- تلاش‌های کنترل شونده توسط نیرو

طبعاً در محاسبه‌ی ظرفیت مقاومت و تغییرشکل برای تلاشها و پاسخهای کنترل شونده توسط نیرو محافظه کاری بیشتری نسبت به تلاشها و پاسخهای کنترل شونده توسط تغییرمکان باید اعمال گردد. به این جهت حد پائین ظرفیتها که توسط حد پائین مشخصات صالح حاصل شده‌اند برای پارامترهای کنترل شونده توسط نیرو توصیه شده‌اند.

ت ۶-۲-۳-۳- طبقه‌بندی نیاز شکل پذیری عضو

در بسیاری از بندهای این بخش ضوابط پیشنهادی به میزانی که عضو تغییر شکلهای ارجاعی را تجربه خواهد کرد بستگی پیدا می‌کند. به این منظور اعضا به سه تیپ اعضا با نیاز شکل پذیری کم، متوسط و زیاد تقسیم می‌شوند. در صورتیکه تحلیل، خطی باشد نسبت نیاز به ظرفیت (DCR) جهت این تقسیم‌بندی یکار گرفته می‌شود. اگر تحلیل غیرخطی باشد از میزان شکل پذیری تغییرمکانی عضو برای این منظور استفاده می‌گردد.

ت ۶-۳-۳- بارهای محوری و خمثی

ظرفیت خمثی اعضا بتن مسلح و ظرفیت تغییر شکل پذیری آنها باید با درنظر گرفتن نیروهای محوری وارد به آنها محاسبه شوند. بخصوص این امر در مورد ستونهای گوشه حائز اهمیت فراوان است. ظرفیت تغییرشکل پذیری خمثی اعضا معمولاً با اثر برش

کاهش پیدا می‌کند لذا مهندس مسؤول طرح بهسازی در تعیین ظرفیت خمشی باید بین اعضایی که برش زیادی به آنها وارد می‌شود با اعضایی که برش کمی به آنها وارد می‌شود، فرق بگذارد.

ت ۶-۳-۱- حد کرنش قابل استفاده

مقادیر حد کرنش مصالح ارائه شده در این قسمت با حدود کرنش آئین نامه‌ی بتن ایران، تطبیق داده شده اند.

ت ۶-۳-۲- برش و پیچش

مقاومت در برش و پیچش با افزایش تعداد و اندازه چرخه‌های تغییر شکل، کاهش پیدا می‌کند. توسط بعضی محققین براساس نتایج آزمایش ارتباط بین مقاومت برشی و تغییر شکل پیشنهاد شده است، اما این روابط فقط برای نوع بارگذاری خاص که درآزمایش استفاده شده صحت دارد. ترتیب و بزرگی تغییر شکلهای ایجاد شده در یک ساختمان موجود در اثر بارگذاری متناوب زلزله قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین مقاومت برشی به درستی قابل پیش‌بینی نیست. دستورالعمل پیشنهادی یک روش ساده ارائه می‌کند که مطابق آن برای اعضای با نیاز شکل پذیری کم، مقاومت برشی برابر مقاومت یک عضو عملاً ارجاعی در نظر گرفته می‌شود، و برای دیگر حالتها فرض می‌شود مقاومت برابر است با مقاومت مورد انتظار اعضا با شکل پذیری زیاد. برای اینکه فولادهای عرضی در تحمل برش و پیچش مؤثر باشند آئین نامه حداقل ضوابطی را در این بند مشخص کرده است.

ت ۶-۳-۳- طول گیرایی و وصله‌های آرماتور

در صورتیکه در ساختمان موجود طولهای گیرایی و یا وصله‌های پوششی ملزمومات آئین نامه بتن ایران (آبا) را ارضا نکند، این نقص باید در آنالیز سازه موجود در نظر گرفته شود. با توجه به تجربیات زلزله‌های گذشته که ناکافی بودن طول گیرایی، طول مهاری و طول وصله‌ها از علل اصلی خرابی سازه‌های بتی بوده اند، باید به ضوابط این بند توجه ویژه مبذول شود.

ت ۶-۳-۴- اتصالات

برای اتصال قطعات سازه‌ای و غیره سازه‌ای به بتن قطعات و وسایل مختلفی بکار بردہ می‌شود. طراحی قلابها و مهارها بر پایه قضاوت مهندسی، اطلاعات آزمایش‌های مخصوص، اطلاعات کارخانه‌ای و آئین نامه‌های طراحی استوار است. سیستم‌های اتصالات به دو دسته درجا، (درج ریخته شده) و پیش ساخته (بعداً نصب شده) تقسیم بندی می‌شوند. اتصالات ما بین اعضای مقاومت کننده در برابر زلزله باید با دقت و مهارت بالایی نصب، بازرسی و آزمایش شوند. عوامل مختلف بسیاری در نصب باعث کاهش چشمگیری در ظرفیت سیستمهای اتصال می‌شود. گزارش ACI 355.1R-91 یکی از مراجعی است که برای این مسئله راهنمایی‌هایی دارد. دقت زیادی باید توسط طراح در مورد انتخاب نحوه بازرسی و نوع آزمایش اتصالات مبذول شود.

ت ۶-۳-۵- سیستم‌های «درج ریخته شده»

مهارهای متداول برای این سیستم‌ها طیف وسیعی را شامل می‌شود. بعنوان مثال: بولتها، قلابهای J، L-بولتها و U-بولتها، آرماتورها، مهارهای مکانیکی جوش شده به انتهای میگردها و ... از انواع مهارهای این سیستم‌ها هستند. گزارش

شماره ۳۵۵.۱R-۹۱ انسیتوی بتن آمریکا (ACI) از جمله مراجع حاوی اطلاعات مهارها و اتصالات به بتن می‌باشد. این گزارش شامل دو جلد است. جلد اول در مورد رفتار اتصالات و جلد دوم در مورد نحوه طراحی اتصالات می‌باشد.

ت ۶-۳-۲- سیستم‌های «بعداً نصب شده»

مهارهای تزریقی و مهارهای شیمیایی از جمله سیستم‌های «بعداً نصب شده» می‌باشند. نکته‌ای که در اینجا باید متذکر شد این است که بعضی از این نوع مهارها و اتصالات از نظر شکل پذیری پیوستگی و هماهنگی رفتاری با بتن را ندارند که می‌بایست در طراحی آنها در نظر گرفته شود.

ت ۶-۳-۷- ضوابط کلی بهسازی

هدف عمده‌ی این دستورالعمل ارائه ضوابطی جهت قانونمند کردن مدل سازی ساختمان برای بررسی آسیب پذیری آن می‌باشد. لذا در این دستورالعمل در حالت کلی شیوه‌های اجرایی بهسازی مشخصی ارائه نمی‌شوند. در این بند نکات اصلی که باید در روند کلی بهسازی مورد توجه واقع شوند مشخص گردیده اند.

ت ۶-۴- سیستم‌های سازه‌ای

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۱- قاب‌های خمشی بتنی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۱-۱- انواع قاب‌های خمشی بتنی

قابهای بتن مسلح که دارای ابعاد درست و دارای جزئیات صحیح باشند ضمن فراهم کردن حداقل انعطاف برای استفاده از فضاهای داخلی، می‌توانند برای مقاومت در برابر بارهای ثقلی و جانبی، یک سیستم موثر ایجاد کنند. برای عملکرد صحیح در مقاومت در برابر اثرات زلزله، سیستم قاب بندی باید حداقل ضرورت‌های زیر را فراهم کند:

۱- سختی کافی: در محدود کردن جابجایی جانبی طی پاسخ زلزله، سختی با حدود قابل قبول، مهم است. همچنین برای اجتناب از ضربه زدن به سازه‌های مجاور، باید جابجایی جانبی را محدود کرد. هنگامی که ترازهای طبقات ساختمانها منطبق نیستند، ممکن است ضربه زدن ساختمانهای مجاور، منجر به ایجاد خسارت شدید در ستون‌های ضربه خورده بشود و باعث فروپیختگی گردد. همچنین ممکن است جابجایی جانبی بیش از حد، در اثرات مرتبه دوم $P-\Delta$ مربوط به بارهای ثقلی مؤثر از طریق تغییر مکان جانبی، شرکت کند.

۲- ابعاد نسبی صحیح قاب بندی: اگر عملکرد غیرارتجاعی در قاب رخ دهد، بهتر است که خرابی در سراسر سازه توزیع شود، تا این که در تعداد کمی از اجزا، تمرکز یابد. معمولاً در قاب‌های بتن مسلح، این وضعیت با ایجاد یک ستون فقرات

سخت که تسلیم نمی‌شود، در سراسر ارتفاع ساختمان، حاصل می‌شود. این ستون فقرات می‌تواند یک دیوار بتون مسلح سخت باشد که در کل ارتفاع ساختمان، پیوسته است، یا خود ستونها باشند، مشروط به اینکه به اندازه کافی، قوی باشند. اگر در قاب بندی، ستون‌ها قوی‌تر از اعضای افقی ساخته شوند، تسلیم اول در تیرها رخ می‌دهد که منجر به ایجاد مکانیزم در محدوده تیر می‌شود که در آن اعضای افقی قاب بندی، در سراسر ارتفاع ساختمان، تسلیم می‌شوند. از سوی دیگر، اگر ستون‌ها ضعیف‌تر از اعضای افقی قاب بندی باشند، تسلیم شدگی تمایل پیدا می‌کند که تنها در یک طبقه مرکز یابد. این امر احتمالاً منجر به مکانیزم در محدوده ستون می‌شود. مکانیزم گسیختگی اخیر، یکی از مهم‌ترین عوامل فروریختگی در ساختمان‌های بتون مسلح است. در این رابطه باید به مقاومت اتصال تیر - ستون نیز توجه کرد. بطور کلی، بهتر است که اتصالات، قوی‌تر از اجزای قاب بندی، ساخته شوند. در زلزله‌های گذشته، گسیختگی‌های اتصال تیر - ستون، در بسیاری از فروریختگی‌های ساختمان‌ها، دخیل بوده است.

۳- جزئیات کافی: اجزای قاب بندی به نوعی از جزئیات آرماتوربندی نیاز دارند که در آنها شکل پذیری کافی را فراهم کند. لازم است هم در ستون‌ها و هم در اجزای افقی قاب بندی، آرماتورهای طولی به نحو معقولی پیوسته باشند و به خوبی مهار شوند، تا بتوانند در برابر تنش‌های کششی ناشی از خمش، که طی یک زلزله در سطح طراحی تجربه می‌کنند، مقاومت کنند. وصله‌های پوششی ترجیحاً دور از مکان تلاش خمشی غیر ارتجاعی قرار داده می‌شوند، یا به وسیله آرماتورهای عرضی دارای جزئیات خوب و نزدیک به هم، محصور می‌شوند. هر جا که کرنش‌های فشاری بزرگ هستند) یعنی، جایی که بارهای محوری زیاد هستند یا جایی که مفصل‌های پلاستیک خمشی به ظرفیت دوران زیادی نیاز دارند، جاگذاری و جزئیات آرماتورهای عرضی برای محصور کردن، باید کافی باشد. همچنین برای جلوگیری از گسیختگی برشی در ستون‌ها و تیرها، آرماتورهای عرضی باید متناسب و دارای جزئیات مناسب باشند. هرجا که ناحیه اتصال به شدت تحت تنش قرار دارد، آرماتورهای عرضی اتصال نیز، جزء اساسی سیستم قاب بندی دارای مقاومت، شمرده می‌شوند. به نظر نمی‌رسد در زلزله‌های گذشته گسیختگی‌های تیر علت عمدۀ فروریختگی ساختمان‌ها باشد، با این وجود، در طراحی توجه کافی به جزئیات آن‌ها مهم است.

ت ۶-۱-۱-۴- قاب‌های خمشی بتون مسلح تیر- ستونی

هرجا که قاب‌ها به عنوان بخشی از بهسازی لرزه‌ای به ساختمان افزوده می‌شوند، باید ضوابط یکی از قاب‌های خمشی ویژه (با شکل پذیری زیاد)، قاب‌های خمشی متوسط (با شکل پذیری متوسط)، یا قاب‌های خمشی معمولی (با شکل پذیری کم) را که مناسب است، مطابق تعاریف و ضوابط آئین نامه بتون ایران (آبآ)، ارضا کنند. اما در شرایط موجود ممکن است به علت محدودیت‌ها اراضی همه ضوابط این نوع قاب‌ها عملی نباشد. از آنجا که ضوابط طراحی پیوسته تکامل می‌یابند، بعيد است که یک قاب موجود، کاملاً مورد پذیرش آئین نامه‌های جدید باشد. برای مثال، بسیاری از قاب‌های موجود قدیمی، بعضی ولی نه همه مقررات مورد نیاز قاب‌های خمشی معمولی را ارضا می‌کنند.

ت ۶-۱-۲-۴- قاب‌های خمشی بتونی پیش‌تینیده‌ی تیر- ستونی

این طبقه بندی شامل اجزای پیش ساخته، پیش تینیده یا پس تینیده که در بند ۶-۴-۲ دستورالعمل بحث شده، نمی‌گردد.

ت ۶-۴-۱-۳- قاب‌های خمشی دال- ستونی

در بعضی موارد طراحی قاب‌های دال - ستونی تنها برای بارهای ثقلی انجام شده است و مقاومت در برابر بارهای جانبی به سایر اجزاء، نظیر قاب‌های خمشی تیر - ستونی و دیوارهای برشی محول شده است. قاب‌های دال - ستونی که مطابق این روش طراحی شده اند نیز در این بند مطالعه می‌شوند، زیرا ممکن است این قابها در مقاومت جانبی کمک کنند. همچنین به هر حال باید این قاب‌ها را در مدل تحلیلی ساختمان وارد کرد تا اطمینان حاصل شود که تحت تغییر شکل‌های جانبی طراحی، به تحمل بارهای ثقلی ادامه می‌دهند.

ت ۶-۴-۲- قاب‌های خمشی بتن مسلح تیر- ستونی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۱-۲- ملاحظات کلی

اجزای سازه‌ای اصلی قابهای تیر- ستونی، تیرها، ستون‌ها و اتصالات تیر- ستون هستند. ممکن است تیرها به صورت یکپارچه با دال‌ها ریخته شوند، که در این حالت، باید دال را به صورت بال عمل کننده با تیر، در نظر گرفت. تجربه در زلزله‌ها، نشان می‌دهد که ممکن است اندرکنش اعضا و اجزای غیرسازه ای سخت، بر قاب‌ها که نسبتاً انعطاف پذیر هستند، تأثیر منفی بگذارد. مدل تحلیلی، باید این اندرکنش را مدل سازی نماید.

مقررات طراحی ساختمان‌های جدید (مثلاً آبا)، طوری نوشته شده اند که عملکرد غیرارتجاعی (حداقل بطور نظری) به خمس در مواضع از پیش تعیین شده محدود شود. اما در عمل ممکن است عملکرد غیرارتجاعی در یک ساختمان موجود، به صورت خمشی ولی در مقاطعی به غیر از انتهای اجزا و یا بر اثر برش، یا گسیختگی چسبندگی بین بتن و آرماتور، یا به وسیله ترکیبی از اینها باشد. لذا باید مدل تحلیلی، طوری ایجاد شود که این احتمالات را تشخیص دهد.

محدود نمودن تغییر شکل غیرارتجاعی قابل قبول به خمس، مبتنی بر این ملاحظه است که تحت بارگذاری تکرار شونده، قابی که در آن برش، پیچش یا چسبندگی بین بتن و آرماتور، مقاومت را کنترل می‌کنند نمی‌تواند مقاومتش را دربرابر بار جانبی حفظ نماید. البته ممکن است در اعضای غیراصلی که براساس تعریف، تنها برای مقاومت در برابر بارهای ثقلی مورد نیاز هستند، پاسخ غیرارتجاعی در برش، پیچش یا چسبندگی بین بتن و آرماتور قابل قبول باشد.

ت ۶-۴-۲-۱- سختی

ت ۶-۴-۲-۲- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۲-۲-۱-۴- روش استاتیکی غیرخطی

مدل های غیر ارتجاعی موجود برای تیرها، عبارتند از : مدل های مفصل پلاستیک متمنکز ، مدل های اجزای موازی ، و مدل های رشته ای (Fiber). در مدل های مفصل پلاستیک، رفتار غیر ارتجاعی به مواضعی که تحلیل گر در آن ها گره قرار داده است. نظیر دو انتهای تیر در مجاورت ستون ها ، محدود می شود. اگر پاسخ غیر ارتجاعی در سایر مواضع واقع در طول دهانه تیر محتمل باشد، تقسیم تیر به بخش های کوتاه تری که دارای مفاسل پلاستیک بالقوه در انتهای هر بخش هستند، ضروری است. معمولاً اگر مفاسل پلاستیک داخلی محتمل باشند، برای تعیین آنها می توان تیر را جداگانه و پیش از اینکه مدل سازه ای کامل ، سوار گردد ، مورد ارزیابی قرار داد.

می توان ستون بتون مسلح را با استفاده از همان مدل هایی که برای تیرها مشخص شد مدل کرد، به جز اینکه هر جا که تغییرات چشمگیر نیروی محوری تحت اثر بارگذاری زلزله وجود دارد، مدل نیز باید اثرات این تغییر را در خواص سختی و مقاومت نشان دهد. این کار با استفاده از سطوح اندرکنش مدل های مفصل پلاستیک ، امکان پذیر است. معمولاً مدل های رشته ای می توانند مستقیماً این اثر را نشان دهند.

ت ۶-۴-۲-۳- روش دینامیکی غیرخطی

روابط هیسترتیک مورد استفاده برای روش دینامیکی غیرخطی، باید مشابه پاسخ به دست آمده برای اجزای بتون مسلح در آزمایشگاه باشد. بهتر است حتی الامکان از روابط دو خطی بدون زوال سختی استفاده نشود. مدل های ساده با سختی کاهش یابنده عضو، نظیر روابط « تا که دا » و روابط اصلاح شده « کلاف »، ترجیح داده می شوند. در بسیاری از ساختمانهای موجود چون جزئیات اجرایی به خوبی رعایت نشده اند ، اعضا در چرخه های بارگذاری علاوه بر کاهش سختی، کاهش مقاومت نیز خواهند داشت. برخی مدل های هیسترتیک شامل کاهش سختی و مقاومت در ادبیات فنی گزارش شده اند. لازم است آهنگ کاهش مقاومت این مدل ها با داده های تجربی ، تنظیم گردد.

ت ۶-۴-۲-۳- مقاومت

همان طور که در بند ۶-۳-۲ تشریح شد ، مقاومت های اعضا بر مبنای روش های آئین نامه بتون ایران (آبا) با مقداری اصلاح برای انعکاس دادن تفاوت های جزئیات و ابعاد و انعکاس دادن اهداف متفاوت آبا و این دستورالعمل ، محاسبه می شوند.

لازم به یادآوری است که ممکن است پاسخ غیرارتجاعی و گسیختگی ، در هر مود یا ترکیبی از مودهای مختلف ، و در هر مقطعی در طول عضو ، که شامل اتصالات آن نیز می شود، رخ دهد.

ت ۶-۴-۱-۳- ضوابط تکمیلی ستون و اتصالات

آزمایش ها روی ستون های در معرض بار محوری و جابجایی های جنبی چرخه ای رفت و برگشتی ، نشان دادند که ممکن است معادلات مقاومت طراحی آئین نامه ای مشابه آنچه در آبا ارائه شده است، برای ستون های موجود قدیمی ، بخصوص آنها ای که تقاضای شکل پذیری کمی دارند، بیش از حد محافظه کارانه می باشند. لذا بعضی از فرمولها برای محاسبه ای مقاومت برشی ستونها

براساس مرور اطلاعات موجود آزمایش ها پیشنهاد شده است. در این ویرایش از دستورالعمل تصمیم گرفته شد فعلاً همچنان از روابط آبا استفاده شود و تنها ضریب اصلاحی برآن جهت نشان دادن اثر نیاز شکل پذیری عضو اعمال گردد. ضوابط ارائه شده برای بارهای محوری، که با استفاده از روشهای خطی فصل ۳ محاسبه می شوند، برمبنای این مطالب قرارداده که ممکن است تحلیل خطی بار محوری را در یک ساختمان در حال تسليمیم، زیاد برآورد کند. ضوابط ارائه شده باعث خواهد شد نتایج محافظه کارانه باشند. ترجیحاً، باید نیروی محوری را با استفاده از تحلیل حدی محاسبه کرد. برای این منظور روش های ساده شامل جمع برش های پلاستیک تیر مناسب هستند.

معمولاً منشاً خرابی و فروریختگی در ساختمانهای قدیمی گسیختگی برشی ستون‌ها است. برای تعیین عملکرد ساختمان‌های با ستون‌های دارای تنگهای با فاصله زیاد و تنش‌های برشی نسبتاً بالا، علاوه بر ضوابط این دستورالعمل، باید از قضاوت مهندسی نیز استفاده کرد. در مورد مقاومت برشی اتصال تیر-ستون نیز اطلاعات زیادی در ادبیات فنی موجود است. بعضی تحقیقات نشان می‌دهد مقاومت برشی اتصال نسبت به مقدار آرماتور عرضی ناحیه اتصال غیر حساس است. مشروط به این که مقدار حداقل نسبت فولاد عرضی مساوی 300 mm^2 ، وجود داشته باشد. گرچه بعضی از محققین گزارش می‌دهند که بارمحوری افزایش یافته ستون، باعث مقاومت برشی افزایش یافته می‌شود، ولی مطالعه داده‌ها روند قابل توجهی را نشان نمی‌دهند. ترجیحاً باید نیروهای طراحی (بارهای محوری و برش‌های ناحیه اتصال) اتصال‌های تیر-ستون را، با درنظر گرفتن مقاومت‌های محتمل در مواضع عملکردی غیراتجاعی محاسبه کرد. فعلاً تا بررسی جامع تر تحقیقات انجام شده، در این ویرایش از دستور العمل روش‌های برآورد برش و مقاومت برشی ناحیه اتصال، همان روش‌های مشخص شده در آئینه نامه بنی ایران (آبآ) اختیار شدند.

ت ۶-۱-۴-۲-۴- معیارهای پذیرش

ت ۶-۱-۴-۲-۱-۴-۱- روشهای استاتیکی و دینامیکی خطی

همانطوریکه قبلًاً بیان شد، کلیه ای تلاشها و پاسخهای سازه به دو دسته کنترل شونده به وسیله تعییر شکل، و کنترل شونده به وسیله نیرو دسته بندی می شوند. در قاب های خمی تیر-ستونی، ترجیح داده می شود که تأثیرات کنترل شونده به وسیله تعییر شکل، به خمش در تیرها محدود شوند، گرچه قدری تسلیم خمی در ستون ها (حداقل در تراز پی ها) نیز اجتناب ناپذیر است. این ترجیح، براساس این ملاحظه قرار دارد که تیرهایی که در خمش تسلیم می شوند، عموماً ظرفیت شکل پذیری متوسط تا زیاد دارند. ولی به دلیل اثرات زیان بار بارهای محوری بر قابلیت تعییر شکل، و به علت اینکه ممکن است تسلیم بیش از حد ستون، منجر به مکانیزم در محدوده طبقه بشود عموماً تسلیم خمی ستون دارای شکل پذیری کمتری است. با استفاده از روش های خطی فصل ۳ باید از حالت های پاسخ با ظرفیت شکل پذیری کم، نظیر برش، پیچش، لغزش آرماتورهای تیر یا ستون بخاطر طول گیرایی یا وصله ناکافی، و برش در ناحیه های اتصال تیر-ستون، در اعضای اصلی جلوگیری به عمل آورد. رسیدن به حد تسلیم برخی پارامترهای پاسخ با شکل پذیری کم، در اجزای غیراصلی مجاز شمرده می شود. جداول ۴-۶ تا ۶-۱۴، مقادیر مجاز برای این موارد اجزای غیر اصلی را ارائه می کنند. از جنبه نظری، هر جا که برای طراحی، از روش های خطی استفاده می شود، نیروهایی که مستقیماً از تحلیل خطی به دست می آیند، تنها برای تعیین مقادیر طراحی مربوط به نیروهای تسلیم در قسمتهایی از سازه که می توانند رفتار غیرارتیجاعی داشته باشند استفاده خواهند شد. باید نیروهای تسلیم در بقیه اعضای سازه را با در نظر گرفتن نیروهای ثقلی به اضافه

نیروهای تسلیم اعضا با رفتار غیر ارتجاعی روی نمودار جسم آزاد عضو یا جزء، تعیین کرد. اجزای بتن مسلح که نیروهای طراحی آنها، کمتر از ظرفیت های آنها برای آن نیروها است، معیارهای سطح عملکرد مربوطه را ارضا می کنند. اما بهر حال بررسی عملکرد سایر اجزا و کل سازه نیز ضروری است.

قبا های تیر-ستونی، که دارای ستون های با آرماتور عرضی فاصله دار هستند، ممکن است مستعد فروریختگی طبقه، ناشی از گسیختگی ستون باشند. آغاز این گسیختگی می تواند برشی یا خمشی باشد. اگر ظرفیت برشی، کمتر از تقاضای برشی باشد، گسیختگی برشی ستون، می تواند آغازگر فروریختگی باشد. اگر تقاضای خمشی غیرارتاجاعی ستون منجر به کاهش مقاومت بشود، گسیختگی خمشی، می تواند فروریختگی را آغاز کند. بخصوص ، قاب هایی که دارای ستون های با مقاومت های خمشی کمتر از مقاومت های خمشی تیرهای متصل به آنها هستند، نسبت به این نوع اخیر گسیختگی، آسیب پذیر هستند. برای به حداقل رساندن احتمال این نوع گسیختگی در ساختمانهای جدید، آئین نامه های ساختمان های جدید، ایجاب می کنند که ناحیه های انتهایی ستون، حاوی مقادیر فراوان آرماتورهای عرضی باشند، و مجموع مقاومت های ستون ها در هر گره ، از مجموع مقاومت های تیرها ، بیشتر باشد. این دستورالعمل ، با هدف مشابه، تصریح می کند که مقادیر DCR برای تیرها و ستون ها ، تطابق داده شوند) مشابه تطابق مقاومت های نسبی)، و مقادیر DCR ، با مقادیر مجاز DCR (مقدار محافظه کارانه $m/2$ مشخص شده است)، مقایسه شوند. مقایسه پیشنهادی این دستورالعمل در تراز طبقه ای که مورد بررسی است، صورت می گیرد، نه اینکه به صورت ارائه شده در آبا برای هر اتصال انجام شود. در موردی که یک جزء فاقد این شرط باشد، یکی از اقدامات زیر ، صورت می گیرد:

- مقایسه برای همه اجزای سیستم ، تکرار می شود، زیرا عموماً فروریختگی طبقه توسط بیش از یک قاب مقاومت می شود؛

- سازه ، با یکی از روش های غیرخطی ، مجدداً تحلیل می شود که ممکن است تخمین بهتری از تقاضاهای حقیقی را به دست بدهد؛

- سازه ، برای برطرف کردن نقایص، ترمیم و بهسازی می شود.

مقادیر m در جدول های ۴-۶ و ۵-۶ و ۶-۶ از تجربه و قضاؤت مهندسی بعد از بررسی داده های آزمایش های موجود بدست آمده اند.

ت ۶-۱-۲-۴-۳-۲- روش های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

ترجیحاً پاسخ غیرارتاجاعی ، به خمش در تیرها و ستون ها ، محدود می شود. در اجزایی که برش ، پیچش و لغزش آرماتور بخارط طول گیرایی یا وصله ناکافی مقاومت را کنترل می کنند، عموماً قابلیت تغییر شکل، کمتر از قابلیت تغییر شکل برای خمش است، و پایداری تحت چرخه های تکراری تغییر شکل، مورد تردید است. هر جا که تلاش غیرارتاجاعی غیر از خمش، مجاز باشد، ترجیحاً باید آن را به تعداد کمی از اجزایی که سهمشان در مقاومت در برابر بار جانبی ، ناچیز است ، محدود کرد.

تلاش غیرارتاجاعی برای تلاش هایی غیر از آنچه که در جداول ۴-۶ و ۵-۶ و ۶-۶ فهرست شده اند، مطلوب نیست. در موردی که پاسخ غیرارتاجاعی، قابل پذیرش است، تغییر شکل های محاسبه شده، نباید از ظرفیت های تغییر شکل که در جداول ۷-۶ ، ۸-۶ و ۹-۶، فهرست شده اند تجاوز کنند.

۶-۴-۲-۵- معیارهای بهسازی

روشهای بهسازی زیر جهت ذکر نکاتی در نحوه اجرای آنها ارائه شده اند و هدف در اینجا فهرست کردن کلیه ضوابط خاص طراحی و اجرای آنها نمی باشد. علاوه بر این هدف از معرفی این روشهای به هیچ وجه توصیه آنها بعنوان تنها شیوه های اجرایی بهسازی نمی باشد.

۱- جاکت کردن (پوشاندن) تیرها، ستونها، یا اتصالات موجود با پوشش فولادی ، بتی یا پوشش های مخصوص (Fiber Wrap) جدید: جاکت کردن می تواند برای افزایش مقاومت خمشی ، شکل پذیری ، مقاومت برشی ، افزایش گیرایی آرماتورها، و ترکیبی از اینها به کار برود. گرچه جاکت کردن می تواند از نظر فنی روش مؤثری باشد، اما هنگامی که باید چندین جزء را جاکت کرد ممکن است مقرن به صرفه نباشد، و ممکن است روال اجرای آن برای ساکنین ساختمان ، بسیار مزاحم باشد.

۱-۱- هنگامی که پوشش ها برای افزایش مقاومت خمشی استفاده می شوند و در مواردی که عملکرد مرکب موردنیاز است، باید برای فراهم کردن انتقال برش بین مواد جدید و موجود، اقدامات مناسب را به کار بست. این اقدامات می تواند شامل موارد زیر بشوند:

- برای جاکت های بتی ، زیر کردن سطح بتن موجود پیش از بتن ریزی و استفاده از گل میخها یا آرماتور ریشه برای بهبود انتقال برش، هنگامی که جاکت عضو را احاطه نمی کند.

- برای جاکت های فولادی ، استفاده از اپوکسی برای جسباندن مؤثر فولاد به بتن، و دوغاب بدون انقباض با پیچ ها یا سایر وسایل مهار کردن.

۱-۲- هر جا که هدف افزایش مقاومت خمشی جزء است، شیوه مورد استفاده باید پیوستگی اتصال تیر- ستون را طوری فراهم کند که لنگر متناظر با مقاومت ارتقا یافته بتواند به اجزای قاب انتقال یابد. در ستون ها ، روش ها شامل موارد زیر می شوند:

- می توان آرماتورهای طولی جدید را از میان کف عبور داد و در یک جاکت بتن آرمه، محصور کرد.
- می توان مقاطع فولادی را در مجاورت ستون موجود قرار داد و به آن متصل کرد تا عملکرد مرکب حاصل شود، و برای ایجاد پیوستگی از میان کف، عبور داد. از روش هایی مشابه برای تیرها نیز می توان استفاده کرده، که از جمله آنها عبارتند از : افزودن رکابی ها یا آرماتورهای پیوسته در عرض اتصال در هرجا که آرماتور تختانی تیر ، ناپیوسته است.

۱-۳- هر جا که هدف، افزودن شکل پذیری اتصال است ، می توان جاکت های بتن آرمه یا فولادی به مقاطع معیوب افزود. اگر جاکت، کاملاً جزء را احاطه کند، یا در مورد تیرها، که جاکت ، سه وجه را احاطه می کند و در دال مهار می شود، تنها یک اتصال ظاهری بین مصالح موجود و جدید، مورد نیاز است. جاکت های بتی را باید با آرماتورهای طولی مسلح کرد. جاکت های فولادی می توانند شامل تسمه ها یا جاکت های ساخته شده از صفحه یا پوسته در کل ارتفاع

باشند. برای افزایش محصوریت بتون ممکن است صفحات فولادی نیاز به مهار کردن داشته باشند و صفحات لاغر نیز به سخت کننده نیاز داشته باشند. فاصله بین جاکت‌های فولادی و بتون موجود را باید با دوغاب بدون انقباض پر کرد. اگر هدف از جاکت افزایش شکل پذیری خمی باشد، ولی افزایش مقاومت خمی، مد نظر نباشد، باید آرماتورهای فولادی را در جاکت‌های بتونی، و فولاد را در جاکت‌های فولادی، در فاصله کوتاهی (حدود ۵۰ میلی‌متر) از محل اتصال با اجزای مجاور، قطع کرد. جاکت‌های بتونی که برای بهبود شکل پذیری قرارداده شده‌اند ممکن است مقاومت خمی را نیز ارتقا دهند و باعث شوند تقاضای شکل پذیری به مقاطع مجاور نیز انتقال یابد. این مسئله را باید بررسی کرد و اقدامات لازم را صورت داد. بطور کلی جاکت، باید حداقل به اندازه $1/5$ برابر بعد مقطع عرضی (که در جهت بارگانی اندازه گیری می‌شود) بعد از مقاطع بحرانی، ادامه پیدا کند.

۱-۴- هر جا که هدف افزایش مقاومت برشی باشد، می‌توان جاکت‌های فولادی، بتونی، یا سایر انواع را به مقاطع ضعیف، افزود. روش کلی طراحی جاکت و اتصال آن با بتون موجود، مشابه آنچه که در بند قبلی توضیح داده شد، می‌باشد. هنگامی که اتصال بین مصالح قدیمی و جدید مناسب باشد، مقاومت برشی اسمی را می‌توان مشابه روش مقطع مرکب محاسبه کرد.

۱-۵- هنگامی که هدف، بهبود بخشیدن به عملکرد نامناسب ناشی از طول ناکافی گیرایی یا طول ناکافی وصله و لغزش آرماتور است، می‌توان از هر کدام از جاکت‌های بتون آرمه یا فولادی، استفاده کرد. باید جاکت‌ها را برای جلوگیری از گسیختگی ناشی از درآمدن یا لغزش آرماتور، طراحی کرد. در این حالت جاکت‌های بتونی به آرماتورهای عرضی نیاز دارند و ممکن است به سنجاق (tie) های عرضی نیز نیاز داشته باشند. جاکت‌های فولادی گاهی ممکن است به پیچ های مهار شده در هسته بتون نیاز داشته باشند.

۱-۶- هنگامی که هدف بهبود پیوستگی آرماتورهای تحتانی تیر می‌باشد، می‌توان برای بهبود پیوستگی آرماتورهای تکمیلی اضافه کرد.

۲- پس کشیدگی تیرها، ستون‌ها، یا اتصالات موجود، با استفاده از آرماتور پس کشیده خارجی: می‌توان از پس کشیدگی برای افزایش مقاومت خمی و مقاومت برشی تیرها و ستون‌ها، استفاده کرد. همچنین پس کشیدگی می‌تواند باعث شود که میزان تنش کششی کاهش یابد و نقایص مربوط به لغزش آرماتور را نیز کاهش بدهد. همچنین می‌توان با پس کشیدگی ناحیه اتصال، مقاومت برشی این ناحیه را افزایش داد.

معمولًاً ارجح است که آرماتور پس کشیده در نواحی که در آن‌ها عملکرد غیر ارتجاعی مورد انتظار است به بتون متصل نباشد، زیرا اگر آرماتورهای مقید باشند احتمال زیادی وجود دارد که تحت کرنش غیر ارتجاعی قرار بگیرند و تنش پس کشیدگی کاهش یابد. مناطق مهاری نیز، باید به علت استعداد آسیب دیدگی مهار در نواحی غیر ارتجاعی، دور از این نواحی قرار گیرند.

۳- اصلاح جزء: با استفاده از برداشتن گرینشی مصالح از جزء موجود: ممکن است میانقاب‌های با ارتفاع کامل یا نیمه در قاب‌های تیر-ستون موجود، از جدایی کافی بین میانقاب و قاب بتونی، برخوردار نباشند. در برخی موارد، استفاده از میانقاب به عنوان یک جزء سازه‌ای، مطلوب است. در سایر موارد، جداسازی میانقاب از قاب بتونی، به گونه‌ای که قاب تیر-ستونی

مقاومت جانبی را به تنها‌ی تأمین کند، مطلوب است. در این مورد می‌توان کل میانقاب را برداشت یا می‌توان تنها اتصال بین میانقاب و قاب بتنی را حذف کرد و فاصله را با مصالح انعطاف پذیر، پر کرد. در مورد اخیر، بعد درز باید حداقل مساوی جابجایی جانبی درون طبقه باشد که با استفاده از روش‌های تحلیلی فصل ۳، به دست می‌آید.

سایر اجزای معماری که ممکن است بر قاب بندی سازه ای تأثیر بگذارند، عبارتند از پلکان‌ها و تیغه‌های غیرسازه ای. در برخی موارد، برای کاهش اندرکنش با قاب سازه ای، می‌توان اندازه درز را افزایش داد، یا اتصالات انعطاف پذیر را جایگزین اتصالات صلب ساخت. همچنین می‌توان برای بهبود بخشیدن به عملکرد سازه ای، تیرها و ستون‌ها را نیز بطور گزینشی، ضعیف کرد. مثلاً می‌توان تعداد آرماتورهای طولی مؤثر یا ارتفاع مقطع را کاست، تا تیر ضعیف گردد و بدین وسیله، نسبت به ایجاد یک عملکرد ستون قوی‌تیر ضعیف در قاب، اقدام به عمل آید. با بریدن و قطع آرماتورهای طولی تیر و ستون می‌توان تقاضاهای برش مربوط به تشکیل مفصل خمی در این اجزا را کاهش داد. البته در حالت کلی ضعیف کردن اجزای سازه ای موجود اغلب روش غیرقابل قبول تلقی می‌شود، حتی اگر رفتار کلی ساختمان در اثر این تضعیف بهبود یابد. هنگام در نظر گرفتن ضعیف سازی یک جزء سازه ای، باید اثر آن بر روی ایمنی و خدمت پذیری تحت ترکیبات بار طراحی، شامل بار نقلی و بار نقلی به علاوه جانبی به دقت ارزیابی گردد که گاهی این ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که ضعیف سازی اعضا اثر منفی بر ایمنی سازه دارد.

-۴- بهسازی جزئیات ناقص آرماتورگذاری موجود: این شیوه، شامل جاكت کردن، که در بالا توضیح داده شد، نمی‌گردد. البته نظیر جاكت کردن، ممکن است این شیوه نیز مقرنون به صرفه نباشد و در حین اجرا بیش از حد در بهره برداری از ساختمان ایجاد اختلال کند. این روش در جایی که وصله‌های پوششی یا مهار آرماتورها کافی نیستند، می‌تواند مؤثر باشد. روال کار در این مورد عبارت خواهد بود از: برداشتن بتن پوشش، جوش دادن پوششی آرماتورها به یکدیگر، یا جوش دادن آرماتورهای کمکی بین دو میلگرد مجاوری که به اندازه کافی ادامه داده نشده باشند، و جایگزین کردن پوشش بتنی.

این روش برای افزودن آرماتورهای عرضی در محل وصله‌های پوششی که به اندازه کافی محصور نشده اند نیز به کار رفته است، اما آزمایشها نشان داده اند که ممکن است این روش غیر مؤثر باشد. برای بهبود بخشیدن به مقاومت برشی می‌توان آرماتورهای عرضی نیز اضافه کرد.

-۵- تغییر سیستم ساختمان برای کاستن تقاضای اجزای موجود: این روش، شامل کاستن تقاضاهای جابجایی درجهء موجود می‌شود، که بوسیله افزودن اجزای عمودی جدید (نظیر قابهای خمی، یا دیوارها)، بوسیله جداسازی لرزه ای یا میرایی تکمیلی، یا انجام اصلاحاتی دیگر در ساختمان صورت می‌گیرد. روش‌های تغییر سیستم ساختمانی برای کاهش تقاضاهای لرزه ای، در فصل ۲ مورد بحث قرار می‌گیرند.

-۶- تغییر قاب به یک دیوار برشی، قاب با میانقاب یا قاب بادبندی شده با افزودن مصالح جدید: این شیوه معمولاً عبارت است از پرکردن دهانه با بتن مسلح، یا افزودن اجزای بادبندی برای تبدیل کردن قاب خمی موجود به دیوار برشی یا قاب بادبندی شده. هنگامی که دهانه‌های قاب با بتن پر می‌شوند، دو راه حل به نظر می‌رسد. در اولی، کل دهانه پر می‌شود و پانل را به یک دیوار سازه ای تبدیل می‌کند. در دومی، بخشی از دهانه، در هر طرف ستون موجود پر می‌شود تا ستون موجود به یک ستون دیواری (Wall pier) تبدیل شود (معمولًاً بخش‌های افزوده شده بتن، دیوارهای جناحی نامیده می‌شوند).

شوند). تصمیمات مربوط به چگونه اصلاح کردن قاب و انتخاب قابها برای اصلاح، بخشی به مباحث فنی و بخشی به ملاحظات غیر سازه‌ای، بستگی دارد.

هرجا که دهانه‌ها در قابها، با بتون مسلح پر می‌شوند، باید حداقل جنبه‌های زیر را در نظر گرفت.

- باید پانل دیوار را مطابق خوبابط ساخت دیوار جدید، طراحی کرد. آرماتور پانل دیوار باید در مقاطع تیر و ستون موجود مقید شود تا نیروهای کششی از آرماتورهای دیوار، انتقال یابد و انتقال برش بین بتون جدید و قدیم تأمین گردد.

- باید هرجا که لازم است، آرماتوربندی مرزی در دیوار ایجاد کرد. هرجا که میانقاب کل دهانه را پرکند و پانل دیوار به قدر کافی با ستونها اتصال داشته باشد ممکن است ستونها به عنوان اجزای مرزی عمل کنند. باید کفایت آرماتورهای عرضی و آرماتورهای طولی (به انضمام وصله‌های پوششی) را برای انتقال دادن نیروهای مورد نیاز و تحمل تغییر شکلهای مورد نیاز، بررسی کرد. برای بهبود بخشیدن به کفایت ستونها می‌توان آنها را جاکت کرد. می‌توان آرماتورهای عمودی اضافی دیوار (توزیع شده یا متمرکز شده در مرزها) را اضافه کرد معمولاً آرماتورهای اضافی، می‌توانند از میان کف در مجاورت تیر عبور کنند.

- اگر بعضی از دهانه‌ها در قاب پر نشده باشند، باید اثر پانل دیوار جدید بر قسمت‌های پر نشده موجود را، بررسی کرد.

- باید دیافراگم کف، تیرهای لبه و برشگیرها را بررسی کرد تا اطمینان حاصل شود که سیستم کافی برای انتقال یافتن نیروهای جانبی به دیوار جدید وجود دارد. اگر لازم باشد می‌توان دیافراگم، تیرهای لبه و برشگیرها را به این منظور ارتقا داد.

- باید پی را بررسی کرد تا مسلم شود که قادر به مقاومت در برابر وزن اضافی مصالح جدید و تلاش‌های واژگونی و برشی در زیر اجزای بهسازی شده می‌باشد.

هرجا که در قابهای خمی بتونی موجود، بادینی فولادی تعبیه گردد، حداقل، جنبه‌های زیر باید در نظر گرفته شوند:

- باید اجزای بادینی را مطابق روشهای پذیرفته شده برای بادینی فولادی، طراحی کرد.
- باید بادینی‌های فولادی را به قاب بتونی موجود متصل کرد تا نیروهای طراحی، انتقال یابند. جزئیات نصب را باید طوری طراحی کرد که برخورد با مصالح بتونی موجود را به حداقل برساند.
- برای انتقال تلاشهای ایجاد شده در جزء بهسازی شده، باید کفایت اجزای قاب بتونی موجود(تیرها و ستونها) را ارزیابی کرد.

- برای انتقال نیروهای لازم و تحمل تغییر شکل‌های لازم، نیز باید کفایت آرماتورهای عرضی و آرماتورهای طولی (به انضمام وصله‌های پوششی) را بررسی کرد. می‌توان ستونها را برای بهبود رفتار، جاکت کرد. استفاده از رکابی‌های فولادی برای اضافه کردن به ظرفیت، مجاز است.
 - باید اثرات سیستم بادیندی را بر روی قاب موجود، از جمله قسمت‌هایی که بادیندی نشده‌اند، بررسی کرد.
 - باید برشگیرها و دیافراگم‌های کف را بررسی کرد تا اطمینان حاصل شود که آنها، قادر به انتقال نیروهای جانبی به جزء قاب بادیندی شده باشند. اگر لازم باشد، می‌توان دیافراگم‌ها و برشگیرها را ارتقا داد.
 - باید پی را بررسی کرد تا مسلم شود که قادر به مقاومت در برابر وزن اضافی مصالح جدید و تلاشهای واژگونی و برشی جزء بهسازی شده، هستند. از مصالح فولاد پس کشیده نیز جهت بادیندی جانبی ساختمنها می‌توان استفاده کرد.

ت ۶-۳-۱-۴- قاب‌های خمشی بتنی پیش‌تنیده‌ی تیر-ستونی

ت ٦-١-٣-١- ملاحظات کلی

گاهی می توان با استفاده از مقادیر پس کشیدگی بزرگتر از مقادیر فهرست شده در بند ۱-۳-۶-۴-۵ دستورالعمل به عملکرد لرزه ای رضایت بخش دست یافت، اما ممکن است کاهش مقادیر مجاز m یا مقادیر مجاز تغییر شکل ، لازم باشد.

برای ساختمانهای جدید، پیشنهاد می شود که مهار های تاندون ها باید قابلیت تحمل حداقل ۵۰ چرخه بارگذاری در محدوده ۴۰ تا ۸۵٪ حداقل مقاومت کششی، تاندون، را بدون گسینختگ، داشته باشند.

ت ٦-٤-٣-٢- سختی

ت ۶-۱-۲-۳-۱-۴-، و شر-های استاتیک و دینامیک خطی

تفسیر نداد

هرگاه شرایط (۱)، (۲) و (۳) در بند ۱-۳-۴-۶ ارضا شوند، فرض می‌شود که تیر بتی پیش تبیه معادل تیر غیر پیش تبیه رفتار می‌کند. هرگاه این شرایط ارضا نشوند، باید پارامترهای رفتار را از آزمایش، یا تحلیل منطقی، استخراج کرد.

ت-٦-١-٤-٣-٢-٣-، وش، دینامیک، غیر خطی،

ممکن است پیش تبیهگی در عضو منجر به رفتار هیستوتیک متفاوتی از رفتار اجزای بتی مسلح غیرپیش تبیه شود. مدل تحلیلی باید قادر به ارائه ویژگیهای پاسخ - بار تغییر شکل مربوطه باشد.

ت-۶-۴-۳-۳- مقاومت

مقاومت یک عضو خمثی بتونی پیش تینیده در حال تسلیم، به سطوح نیروی ایجاد شده در آرماتورهای پیش تینیده و غیر پیش تینیده بستگی دارد. تسلیم شدن آرماتورهای پیش تینیده، می‌تواند باعث از دست رفتن نیروی پیش تینیدگی در طی چرخه‌های بارگذاری بشود. باید اثر این امر را بر روی مقاومت تلاش‌های کنترل شونده به وسیله نیرو در نظر گرفت.

ت-۶-۴-۳-۴- معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت-۶-۴-۳-۵- معیارهای بهسازی

روشهای بهسازی کلی ارائه شده در بند ت-۶-۴-۳-۵ برای قاب‌های بتونی پیش تینیده تیر-ستونی نیز به کار می‌رond. هرجا که بهسازی لزه‌ای با اصلاح قاب پیش تینیده موجود، مثلاً از طریق نصب قطعات جدید، سرو کار دارد، باید دقت کافی مبذول گردد تا از وارد آمدن خسارت به تاندون‌ها و مهارهای آنها جلوگیری شود.

ت-۶-۴-۴- قاب خمثی دال - ستونی**ت-۶-۴-۱- ملاحظات کلی**

اجزای اصلی قاب‌های دال-ستونی، عبارتند از: دال‌ها، ستون‌ها، گره‌های دال-ستون و اتصال دال-ستون. در بیشتر موارد گره‌های دال-ستون بحرانی نیستند، بنابراین بحث بیشتری در مورد گره‌های دال-ستون ارائه نمی‌شود. در موارد ویژه‌ای که در آنها ممکن است گره دال-ستون، دارای تنشهای برشی بالا باشد، می‌توان به ضوابط مربوط به گره‌های تیر-ستون رجوع نمود. در حالیکه گره‌های دال-ستون عموماً بحرانی نیستند، در مقابل به طور کلی اتصال دال-ستون یک جزء بحرانی در سیستم است. منظور از اتصال دال-ستون ناحیه‌ای از دال می‌باشد که بالاصله در مجاورت ستون، قرار دارد. گسیختگی برشی مربوط به انتقال برش و خمث، می‌تواند در مواردی که آرماتور تحتانی دال (یا تاندون‌های پس کشیدگی) ناپیوسته بوده و از میان ستون ادامه نمی‌یابند، منجر به خرابی و فروریختگی پیش رونده و زنجیره‌ای بشود.

نظیر مورد قاب‌های تیر-ستونی، ممکن است اندرکنش با اجزا و اعضای غیرسازه‌ای، اثر منفی بر روی قاب‌های دال-ستونی، داشته باشد. مدل‌های تحلیلی، باید قادر به مدل سازی این اندرکنش باشند.

مقررات طراحی ساختمان‌های جدید (مثلاً آب‌آ)، طوری نوشته شده اند که تلاش غیرارتجاعی، بطور نظری، به خمث در مواضع از پیش تعیین شده محدود شود. در حالیکه در واقعیت ممکن است تلاش غیرارتجاعی در یک ساختمان موجود، در اثر خمث ولی در مقاطعی به غیر از مقاطع انتهایی عضو و یا برای برش یا گسیختگی چسبندگی، یا حتی بر اثر ترکیب اینها باشد. مدل تحلیلی باید قادر به تشخیص این موارد باشد. معمولاً مدل‌های تحلیلی برای قاب‌های دال-ستونی، به یکی از سه نوع متدائل هستند. در مدل عرض مؤثر تیر، دال را به صورت عضوی که سختی کاهش یافته ای برای نشان دادن قاب بندی غیر مستقیم بین دال و ستون و ترک خوردنگی دال دارد، نشان می‌دهد. در مدل قاب معادل، دال را با یک عضو خمثی که از طریق یک عضو پیچشی عرضی به ستون

متصل است، نشان می‌دهد. نهایتاً مدل مستقیم اجزای محدود، پاسخ خمشی، برشی و پیچشی را مستقیماً مدل سازی می‌کند. به دلیل اثر چشمگیر ترک خوردگی دال بر روی پاسخ، برای هر کدام از سه مدل، باید سختی مربوط به مقادیر اسمی مبتنی بر مقطع عرضی کل (نالصال) را تعدیل کرد. مدل عرض مؤثر تیر، ضمن سادگی در کاربرد، دارای نقصی است، به این معنا که در آن، عضوی برای نشان دادن مستقیم انتقال برش و خمش بین دال و ستون وجود ندارد در حالیکه اینها، جنبه‌های مهمی در عملکرد ساختمان هستند. مدل اجزای محدود، به کلیه روش‌های تحلیلی ارجحیت دارد، اما از هزینه رایانه ای نسبتاً بالایی برخوردار است. در بیشتر موارد، استفاده از مدل قاب معادل، برتری دارد، زیرا دارای جزئی است که مستقیماً انتقال برش و خمش را نشان می‌دهد.

محدودیتها و ضوابط اعمالی بر روی انواع تغییر شکل غیر ارتجاعی، مبتنی بر این ملاحظه هستند که اعضایی از قاب که برش، پیچش یا چسبندگی مقاومت آنها را کنترل می‌کند، قادر به حفظ مقاومت خود در برابر بارهای جانبی، تحت اثر چرخه‌های بارگذاری رفت و برگشتی، نمی‌باشند. البته در اعضای غیراصلی که براساس تعریف، تنها برای مقاومت در برابر بارهای ثقلی مورد نیاز هستند، پاسخ غیرارتجاعی در برش، پیچش، یا چسبندگی می‌تواند قابل قبول باشد.

ت ۶-۴-۱-۲-۴-۲- سختی

ت ۶-۴-۱-۲-۴-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

می‌توان از هر کدام از سه مدل معروفی شده در بند ۶-۴-۱ و سایر مدل‌های معتبر، برای مدل سازی قاب دال-ستونی، استفاده کرد. مدل، هرچه که باشد، به حساب آوردن کاهش سختی قاب ناشی از ترک خوردگی دال در آن بسیار مهم است. ترک خوردگی می‌تواند سختی ارتجاعی خطی مؤثر را تا یک سوم مقدار مربوط به دال ترک نخورد، کاهش دهد.

راه حل‌های گوناگونی برای نشان دادن اثرات ترک خوردگی بر سختی دال‌های بتن مسلح، پیشنهاد شده اند. استفاده از مدل قاب معادل، که در آن سختی خمشی دال، برای یک سوم مقدار مقطع کل مدل می‌شود، یکی از این پیشنهادات می‌باشد. بعضی محققین یک مدل عرض مؤثر تیر پیشنهاد کرده اند که برای قابهای داخلی دارای عرض مؤثر مساوی $(5C_1 + 0.25\ell_1)\beta$ هستند که β ، اثرات ترک خوردگی را نشان می‌دهد و از یک سوم تا نیم، تغییر می‌کند، $C_1 = \text{بعد ستون در جهت قاب بندی}$ ، و $\ell_1 = \text{طول دهانه مرکز در جهت قاب بندی}$ است. برای قاب خارجی، باید از نصف این مقادیر استفاده کرد. باید توجه داشت که این عرض مؤثر، تنها هنگامی استفاده می‌شود که مدل تحلیلی، گره دال-ستون را با بعد افقی صفر، درنظر بگیرد. هرگاه آزمایش‌هایی، صحت و سقم سایر راه حل‌ها را مشخص کند، می‌توان از آنها استفاده کرد.

در دال‌های پیش‌تینیده، احتمال ترک خوردگی کمتری وجود دارد. در این صورت، مدل کردن قاب با استفاده از مدل قاب معادل بدون ضریب یک سوم، یا استفاده از مدل عرض مؤثر با $\beta = 1$ ، قابل قبول است.

ت ۶-۴-۱-۲-۴-۲- روش استاتیکی غیرخطی

این مسئله که مدل تحلیلی غیرخطی قادر باشد علاوه بر رفتار اجزای دال و ستون، رفتار اتصال دال-ستون را نیز نشان دهد، مهم است. پاسخ غیرخطی اتصالات دال-ستون،تابع پیچیده‌ای از تلاشهای خمشی، برشی، پیچشی و چسبندگی است. یک

روش ساده شده مدل تحلیلی که اینجا توضیح داده می‌شود، عبارت است از مدل کردن قاب دال-ستونی، با استفاده از قاب معادل. در این روش ستون، به نحوی که در بند ت ۶-۲-۲-۱-۴-۲-۲ با سختی اولیه مطابق بند ت ۶-۴-۲-۲-۱-۴-۱ و ظرفیت دوران مفصل پلاستیک مطابق جدول ۱۱-۶ مدل می‌شود. المان اتصال بین دال و ستون، به صورت یک عضو الاستوپلاستیک (یا دارای سخت شدگی کرنشی متوسط) با ظرفیت دوران نهایی مطابق جدول ۱۱-۶ مدل می‌شود.

ت ۶-۴-۳-۲-۴-۱-۳- روشن دینامیکی غیرخطی

ضوابط بند ۶-۲-۱-۴-۳-۲-۳ را ملاحظه نمایید.

ت ۶-۴-۳-۴-۱- مقاومت

برای مباحث کلی درباره مقاومت قابهای خمی، بند ت ۶-۳-۲-۱-۴-۳ را ملاحظه کنید. با اطلاعات موجود برآورد دقیق مقاومت قابهای دال-ستونی با دقت مناسب امکان پذیر نمی‌باشد.

این امر نقیصه‌ی مهمی است، مثلاً ممکن است در عمل، حالت‌های گسیختگی با شکل پذیری کمتر، تعیین کننده باشند. در حالیکه محاسبات، چیز دیگری را نشان می‌دهند. باید در طراحی سازه‌های مهم، این عدم قطعیت اضافی را در مورد قاب‌های خمی دال-ستونی به حساب آورد.

تلاش خمی یک دال متصل به ستون، غیر یکنواخت است. ابتدا بخش‌هایی از دال که به ستون نزدیکتر هستند، تسلیم می‌شوند، و همین طور که تغییر شکل افزایش می‌یابد، تسلیم شدگی به تدریج گسترش می‌یابد. مقاومت خمی عملی دال، به میزانی که تسلیم شدگی می‌تواند گسترش جانبی پیدا نماید بستگی دارد. توصیه محدود کردن عرض مؤثر به عرض نوار ستونی، همان است که در بعضی آئین نامه‌های طراحی پیشنهاد شده است و نشان دهنده حد پائین مقاومت خمی مورد انتظار است. در برخی موارد کل عرض دال تسلیم می‌شود. اگر بخشی از دال بزرگتر از مقدار فرض شده، تسلیم شود، مقدار تقاضا روی اتصال دال-ستون و ستون‌ها، افزایش خواهد یافت. در نتیجه ممکن است حالت‌های گسیختگی غیرشکل پذیر، نتیجه شوند. می‌توان مقاومت انتقال برش و خمی اتصالات دال-ستون داخلی را با استفاده از هر مدلی که درستی آن را شواهد تجربی تأیید کرده‌اند، محاسبه کرد. استفاده از روش‌های ساده شده‌ای که از مفاهیم آب‌پیروی می‌کنند نیز مجاز است. مطابق این روش مقاومت طراحی اتصال، کمترین دو مقدار زیر است. مقدار مقاومت اول عبارت است از مقاومت متناظر با ایجاد ظرفیت اسمی تنش برشی در یک مقطع بحرانی محیط بر ستون. کلیه تعاریف، مطابق آئین نامه بنی ایران (آبآ) هستند. آزمایش‌ها نشان می‌دهند که در بکارگیری این روش، نیازی به در نظر گرفتن انتقال خمی دو محوری نیست. مقدار مقاومت دوم، متناظر است با ایجاد ظرفیت خمی در یک عرض مؤثر از دال. در محاسبه‌ی مقاومت دوم هم آماتورهای فوقانی و هم تحتانی در نظر گرفته می‌شوند.

مقاومت مربوط به انتقال برش و خمی اتصالات خارجی بدون تیر، با استفاده از همان روشی که در آبآ مشخص شده است، محاسبه می‌شود. اگر تیرهای لبه وجود داشته باشند، باید مقاومت محاسبه شده را برای به حساب آوردن سختی پیچشی و مقاومت تیر، اصلاح کرد.

ت ۶-۱-۴-۳-۱-۴-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

گرچه ممکن است در قاب های خمی دال-ستونی مجاز شمردن تلاش غیرارتجاعی در ستونها و اتصالات دال ستون، لازم و قابل قبول باشد، اما محدود کردن تلاش های کنترل شونده به وسیله تغییر شکل به خمی در دال ها، برتری دارد. این رجحان ، تا اندازه ای در بند ت ۶-۴-۲-۱-۴، توضیح داده شده است. اگر مقدار برش عمودی که از دال به ستون انتقال می یابد نسبتاً پائین باشد، پاسخ غیر ارجاعی اتصالات دال-ستون، می تواند شکل پذیر باشد.

بطور نظری، هرجا که از روش های خطی فصل ۳ برای طراحی استفاده شده باشد، تلاش هایی که مستقیماً از تحلیل به دست آمده اند، تنها برای تعیین مقادیر طراحی مرتبط با تلاش های تسلیم در سازه ، استفاده می شوند. تلاشهای طراحی بقیه نقاط سازه را باید با استفاده از روش های تحلیل حدی که نیروهای نقلی را به علاوه تلاش های تسلیم روی نمودار جسم آزاد عضو یا جزء ، در نظرنمود، گیرند، تعیین کرد.

اعضای بتن مسلحی که نیروهای طراحی شان، کمتر از ظرفیت آنهاست معیار سطح عملکرد مورد نظر را ارضا می‌کنند. اما به حال باید عملکرد بقیه اعضا و سازه، به عنوان یک کل، بررسی شوند.

مقادیر m ارائه شده در جداول بر مبنای قضاؤت مهندسی، پر اساس نتایج آزمایشات موجود انتخاب شده اند.

ارجح است که پاسخ غیراتجاعی در قابها خمثی دال-ستونی به خمش در تیرها و ستون ها، یا دوران غیراتجاعی اتصالات دال-ستون، محدود شود. معمولاً اجزایی که مقاومتشان را برش، پیچش، و طول ناکافی گیرایی و وصله و آرماتور، محدود می کند، قابلیت تغییر شکل کمتری از اجزایی که مقاومتشان را خمش کنترل می کند دارند و پایداری آنها تحت چرخه های تغییر شکل، غالباً مورد تردید است. هر جا که به جز خمش تلاش های غیراتجاعی دیگری در طراحی مجاز شناخته شوند، ترجیحاً باید آن تلاشهای غیراتجاعی را به اجزای سازه ای که سهمشان در مقاومت در برابر بار جانبی کل، حداقل است، محدود کرد.

۶-۱-۴-۵- معیارهای بهسازی

روشهای کلی بهسازی، در اصل مشابه همان هایی هستند که در بند ۶-۱-۴-۲-۵، برای قاب های تیر- ستونی ، تشریح شدند. تفسیر این بند(ت ۶-۱-۴-۲-۵) ، مقداری اطلاعات کلی در این زمینه ارائه می کند. علاوه بر روشهای بیان شده قبلی، روش زیر نیز خصوصاً در قابهای دال- ستونی بکار می رود. جاکت کردن دال ها، ستون ها ، یا نواحی اتصال (گره ها) با پوشش های فولادی یا بتن آرمه جدید : هرجا که هدف ، بهبود بخشیدن به مقاومت و شکل پذیری ناحیه اتصال دال- ستون است ، می توان به سیستم «سر ستون» بتنی یا فولادی، افزود. به عنوان راه حل دیگر، می توان صفحات فولادی را با چسب اپوکسی به هر دو طرف دال

اطراف ستون چسباند و به وسیله پیچ‌های کامل (گذرنده از دال) بهم متصل نمود تا به مثابه صفحه سخت کننده و تسليح برشی عمل کنند.

ت ۶-۴-۳- قاب‌های بتون پیش‌ساخته

۶-۴-۱- انواع قاب‌های بتون پیش‌ساخته

از آغاز ساخت قاب‌های بتون پیش‌ساخته در دنیا از حدود پنجاه سال قبل تاکنون، انواع مختلفی از آن ساخته شده‌اند. بعضی از آنها، مقاومت محدود ذاتی در برابر بارهای جانبی دارند، که به علت طبیعت جزئیات ساخت آنهاست و نیزگاهی به این علت که در طراحی آنها بارهای باد و زلزله، مورد نظر نبوده‌اند. به جز در سیستم‌های پیش‌ساخته معادل قاب خمی درجا و سیستم‌های بادبندی شده، قابهای بتون پیش‌ساخته مقاومتشان در برابر بارهای جانبی به وسیله تغییر شکل‌های در سطح ارجاعی، محدود می‌شوند. در بسیاری از سیستم‌های پیش‌ساخته مسیرهای بار کامل وجود ندارد و اتصالات جوشی شکننده، بسیار رایج هستند. بسیاری از ستون‌ها قادر فولاد محصور کننده کافی برای ایجاد شکل پذیری هستند، و بعضی از سیستم‌های ستون‌ها دارای ظرفیت برشی و مهار پایه ناکافی، می‌باشند.

ت ۶-۴-۲- قاب‌های بتون پیش‌ساخته‌ی معادل قاب‌های خمی درجا

ت ۶-۴-۲-۱- ملاحظات کلی

قاب‌هایی از این نوع، متناظراً در پنجاه سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ستون‌ها، با انتهای‌تیرها، به نحوی پیش‌ساخته می‌شوند که میلگردها، از انتهای‌تیر یا ستونی که به سایر اعضای پیش‌ساخته متصل می‌شوند، بیرون بزنند. ناحیه گره، دارای آرماتورهایی است که از هر کدام از اعضای مشترک با آن، به سمت‌ش، امتداد یافته‌اند. گره، با خاموت‌های محصور کننده، بسته می‌شود و سپس با ریختن بتن درشكاف تکمیل می‌گردد.

نقایص این نوع از قاب تقریباً مشابه بنقایص قاب‌های درجا ریخته شده سنتی می‌باشند. مباحث اضافی، عبارتند از انتقال برش در عرض گره، محصور بودن گره، و طول پوشش فولادکشی در گره. همچنین سیستم به آرماتورهای ریشه در سراسر وجه اشتراک بین اجزای پیش‌ساخته و قاب بندی افقی، نیاز دارد. در بسیاری از موارد این کار با استفاده از قطعات رزوه شده صورت می‌گیرد که ممکن است واجد یا قادر شکل پذیری در برابر نیرو باشند.

ت ۶-۴-۲-۲- ساخته

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۲-۳- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۲-۲-۴- معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۳-۲-۵- معیارهای بهسازی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۳- قاب‌های خمسمی بتنی پیش‌ساخته یا گره‌های خشک

٦-٤-٣-٢-١ - ملاحظات كلي

تنوع زیادی در قاب های این دسته وجود دارد . ویژگی رایج این قاب ها، اتصال های ترد آنهاست که برای مقاومت در برابر بارهای ثقلی و بارهای باد، طراحی شده اند. افزودن سیستم های دیوارهای برشی و بادبندی فولادی، از روشهای اولیه بهسازی لرزه ای این ساختمان هاست . هنگام به کار گیری این روش ها یا هر روش دیگری، باید یکی مسیر انتقال بار کامل ایجاد کرد به نحوی که هر گره سیستم را، برای اطمینان از قابلیتش جهت انتقال نیروهای مورد نیاز و تحمل تعییر شکل، تحلیل کرد.

ت ٦-٣-٢-٤- سختی

تفسیر ندارد.

ت ٦-٤-٣-٣-٢- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت ۶-۲-۳-۴- معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۳-۵- معیارهای بهسازی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۲-۴- قاب‌های بتنی پیش‌ساخته‌ای که مستقیماً در برابر بار جانبی مقاوم نیستند.

٦-٤-٢-٤-١ - ملاحظات كلي

قبهای این دسته، مشابه قابهای بندت ۶-۴-۲-۳ هستند، به جز اینکه فرض می‌شود که بارهای جانبی توسط سایر اعضای مقاومت می‌شوند. به بندهای ت ۶-۴-۲-۳ و ۶-۴-۲-۳ مراجعه شود.

ت-۶-۴-۲- سختی

تفسیر ندارد.

ت-۶-۴-۳- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت-۶-۴-۴- معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت-۶-۴-۵- معیارهای بهسازی

تفسیر ندارد.

ت-۶-۴-۳- قاب‌های بتنی با میانقاب**ت-۶-۳-۱- ملاحظات کلی**

عموماً، میانقاب، در محیط ساختمان بمنظور پوشاندن ساختمان و ایجاد مقاومت لازم در برابر آتش، ایجاد می‌شود. نوعاً، طراحی میانقاب و قاب بتنی در ساختمان‌های قدیمی، شامل در نظر گرفتن اندرکنش بین قاب و میانقاب تحت اثر بارهای جانبی، نمی‌گردد.

قاب‌های دارای میانقاب در ساختمان‌های قدیمی، تقریباً بطور کلی از نوع درجا ریخته شده (غیر پیش ساخته) هستند، و عموماً از نوع ساخت تیر- ستونی می‌باشند. با این حال خواص ارائه شده در دستورالعمل برای سایر انواع قاب‌های بتنی با میانقاب نیز قابل استفاده هستند. مهندس طراح، باید انتظار داشته باشد که قاب، ابتدائاً یا منحصراً برای تحمل نیروهای ثقلی، طراحی شده باشد. در اکثر موارد می‌توان فرض کرد که میانقاب برای تحمل بار، طراحی نشده است. حتی در مورد شاه تیرها ممکن است بدون در نظر گرفتن پیوستگی قاب و بصورت تیر ساده طراحی شده باشند، بنابراین ممکن است تنها آرماتورهای اسمی خمثی منفی، وجود داشته باشند. آرماتورهای تحتانی، در تکیه گاهها ممکن است پیوسته باشند یا نباشند. آرماتورهای طولی ستون، نوعاً با وصله پوششی یا آرماتورهای انتظار در تراز طبقه یا نزدیک آن، وصله شده‌اند. به احتمال زیاد با استانداردهای فعلی، آرماتورهای عرضی موجود، بسیار کم هستند.

میانقاب‌های بتنی در ساختمان موجود، عموماً از جنس بتن درجا ریخته شده هستند. بتن خصوصاً زمانی بعنوان میانقاب استفاده می‌شود که هزینه کمتری داشته باشد و یا ضرورتهای معماری، استفاده از مصالح بنایی را اجازه ندهند. می‌توان میانقاب‌های بتنی را با میانقاب‌های مصالح بنایی، ترکیب کرد. میان قابهای بتنی، گاهی در دهانه‌هایی از قاب بندی که کمتر در معرض دید هستند، استفاده می‌شوند. بعضی از این دیوارها، حاوی مقداری آرماتور هستند، اما ممکن است این مقدار کم باشد مثلاً در هر جهت اصلی آرماتورهای به قطر ده میلیمتر به فاصله مرکز به مرکز ۶۰ سانتی متر در یک لایه باشند. اگر آرماتورها به درون قاب، امتداد نیافته

باشند منجر به ایجاد یک صفحه ضعیف حول محیط میانقاب می‌شود. اگر میانقابها در ارتفاع ساختمان تغییر کنند منجر به بی نظمی های سازه ای می‌گردد.

ت ۶-۳-۲-۳-۴- قاب‌های بتنی دارای میان قاب بنایی

ت ۶-۴-۲-۳-۱- ملاحظات کلی

بطور کلی قاب‌های با میانقاب، عملکرد نسبتاً خوبی در زلزله‌ها نشان داده‌اند، گرچه بعضی استثنایات قابل ذکر نیز وجود دارند. عملکرد نامناسب اجزای قاب بتن مسلح می‌تواند منجر به خسارت شدید و فروبرختگی کلی گردد، بخصوص در ساختمان‌های قدیمی که قادر جزئیات کافی برای ایجاد شکل پذیری و پیوستگی هستند. مدل تحلیلی، باید قادر باشد مقایص قاب بتنی را که مربوط به اندرکنش با پانل‌های مصالح بنایی است، نشان دهد. در میانقاب‌های نسبتاً آسیب ندیده، ستون‌ها اساساً مشابه اعضای کششی و فشاری قاب با میانقاب عمل می‌کنند و نیروهای کششی و فشاری نسبتاً بزرگی را در طول عمدۀ ای از ستون تحمل می‌کنند. در نظر گرفتن کفایت وصله‌ها برای مقاومت در برابر کشش، و کفایت بتن برای تحمل کرنش‌های فشاری بزرگ، ضروری است. هنگامی که میانقاب مصالح بنایی، آسیب سنگین تری می‌بیند، ممکن است ستونها، علاوه بر عملکرد بصورت جزء مرزی، توسط پانل‌های مصالح بنایی با نیروهای بزرگی که خارج از محل گره‌های تیر-ستون وارد می‌شوند بصورت موضعی، بارگذاری شوند. این امر می‌تواند خسارت شدیدی به ستون‌ها را نتیجه شود.

ت ۶-۴-۲-۲-۳- سختی

درادیبات فنی، گزارشاتی درباره آزمایشها تحت بار مشابه به زلزله بر قابهای بتنی با میانقاب‌هایی از جنس مصالح بنایی وجود دارد که می‌توانند دیدی درباره نحوه رفتار، و مدل سازی آنها ارائه دهند.

ت ۶-۴-۲-۲-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۲-۲-۲- روش استاتیکی غیر خطی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۲-۲-۳- روش دینامیکی غیر خطی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۳-۲- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت-۶-۴-۲-۳-۴- معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش ارائه شده عمدتاً با قضاوت مهندسی از طریق بررسی اطلاعات آزمایشات موجود انتخاب شده اند. حدود کرنش جدول ۱۳-۶ ، مبتنی برآزمایش با ستون های بارگذاری شده تحت بار محوری هستند. در ستون های تحت فشار، محصور کردن، بتن را قادر می سازد باری با کرنش های بیش از کرنش خردشگی $0.002 / 0.003$ را تحمل کند. ممکن است حدود نهایی ستون توسط کماتش آرماتورهای محصور شده تحت فشار کنترل شود. در ستون هایی که به نحو ضعیفی محصور شده اند، پس از خرد شدن اولیه بتن، مقاومت فشاری می تواند به سرعت تنزل کند. ظرفیت تحمل بارهای ثقلی پس از این نقطه، به میزان بار ثقلی، و به قابلیت باز توزیع بارهای ثقلی در سایر اجزاء ، از جمله میانقابهای مصالح بنایی ، بستگی دارد.

ظرفیت تنش و کرنش در ستون های تحت کشش می تواند توسط ظرفیت وصله های پوششی محدود شود. در اعضای اصلی، گسیختگی وصله های پوششی عملاً نشانه ی پایان مقاومت قابل اعتماد در برابر نیروهای جانبی است. در اعضای غیر اصلی، گسیختگی وصله های پوششی می تواند منجر به افت چشمگیر مقاومت در برابر بار جانبی گردد، اما احتمال دارد مقاومت در برابر بار ثقلی ، ادامه یابد. یک استثناء در این مورد، عبارتست از جایی که سطح بارهای محوری وارده ، نزدیک ظرفیت بار محوری ستون هستند، که در این مورد ممکن است شکافتگی بتن ناشی از گسیختگی وصله ، منجر به کاهش ظرفیت فشاری محوری ستون گردد.

ت-۶-۴-۲-۳-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

تفسیر ندارد.

ت-۶-۴-۲-۳-۴- روش‌های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

مدل عددی ، باید پاسخ بار- تغییر شکل قاب با میانقاب را به درستی نشان دهد. در ادبیات فنی موجود تعدادی از روابط- تغییر شکل بر مبنای آزمایش های مختلف پیشنهاد شده اند.

ت-۶-۴-۲-۵- معیارهای بهسازی

۱- جاکت کردن تیرها، ستونها، یا گره ها، با بتون مسلح ، فولاد، یا پوشش های دارای الیاف: این روشها، خصوصاً وقتی مناسب هستند که پوشش ها ، روی میانقاب به کار روند تا مقاومت و سختی بهتری حاصل شود. پوشش ها می توانند شامل بتن مسلح، الیاف کربن، کولا(r) (FRP) یا سایر موارد باشند. جاکت کردن تیرها، ستون ها و نواحی اتصال ، احتمالاً راه حل اصلی برای مقاوم سازی قابهای با میانقاب موجود ، محسوب نشوند، زیرا به علت وجود میانقابها، محصور کردن کامل تیرها یا ستون ها امکان پذیر نیست.

۲- پس کشیدن تیرها ، ستونها یا نواحی اتصال موجود با استفاده از آرماتورهای پس کشیده خارجی: ممکن است تغییر شکلهای جانبی دیوارهای لاغر ، باعث ایجاد نیروی کششی عمدت در ستون های مرزی شود که این امر می تواند منجر به رفتار غیرقابل قبول وصله های آرماتورها بشوند. می توان پس کشیدگی را به عنوان گزینه ای برای پیش فشدن ستون ها برای جلوگیری از ایجاد نیروهای کششی بیش از حد ، در نظر گرفت. هنگامی که این راه حل پذیرفته می شود، طراح باید اثرات

منفی آن را بر رفتار ستون، هنگامی که نیروهای جانبی تغییر جهت می‌دهند و ستون تحت بارگذاری فشاری قرار می‌گیرد، نیز در نظر بگیرد.

۳- اصلاح جزء با برداشتن گرینشی مصالح از جزء موجود: این یک روش اولیه ترمیم قابهای با میانقاب موجود است. بطور کلی، برداشتن میانقابهای موجود، نباید منجر به بی‌نظمی در ارتفاع یا پلان سیستم سازه ای گردد.

۴- بهبود بخشیدن به نقایص جزئیات آرماتوریندی موجود: این راه حل می‌تواند برای بهبود بخشیدن به مقاومت وصله‌های پوششی کششی ستون موجود، سودمند باشد. وقتی این گزینه انتخاب می‌شود، ممکن است خرد کردن بتون پوشش، لازم باشد که در اینصورت باید دقت کرد تا بتن هسته و چسبندگی آن با آرماتور عرضی موجود بیش از حد آسیب نبیند.

۵- تغییر سیستم ساختمان برای کاستن تقاضاهای جزء موجود: این یک شیوه مؤثر برای مقاوم سازی قاب‌های با میانقاب موجود است. با افزودن اجزای سخت به مقدار کافی، می‌توان تقاضاهای طراحی در میانقابها را تا سطوح قابل قبول کاهش داد. در این مورد استفاده از دیوارهای برشی می‌تواند مناسب باشد. ممکن است قابهای بادبندی شده فولادی و بخصوص قابهای بادبندی شده برون مرکز فاقد سختی کافی برای حفاظت میانقاب از آسیب دیدگی باشند. هر جا که اجزای جدید افزوده می‌شوند، طراح باید مراقبت به عمل آورد تا اتصالات کافی با اجزای مجاور وجود داشته باشد. می‌توان از جداسازی لرزه‌ای و میرایی تکمیلی نیز، برای کاستن تقاضاهای تا سطوح قابل قبول استفاده کرد.

ت ۶-۳-۴-۳- قاب‌های بتنی با میانقاب‌های بتنی

ت ۶-۳-۴-۱- ملاحظات کلی

بطور سنتی، مدل‌های تحلیلی متنوعی برای مدل کردن قابهای بتنی با میانقابهای بتنی، استفاده شده‌اند. یک راه حل این بوده است که فرض شود قاب به اندازه کافی انعطاف پذیر و ضعیف است که عملکرد قاب، تأثیر محسوسی بر رفتار نداشته باشد. در این حالت حدی، قاب با میانقاب، بصورت یک دیوار برشی یکپارچه، مدل می‌شود. اغلب، این شیوه، در مواردی که قاب نسبتاً انعطاف پذیر است، مناسب است، اما ممکن است برای دیوارهای دارای بازشو، یا برای قابهای سخت (نوعاً قابهای با تیرهای عمیق و ستون‌های کوتاه)، مناسب نباشد. حالت دیگر، صرفنظر کردن کامل از میانقاب در مدل عددی است. این راه حل، اغلب مناسب نیست، زیرا از اثرات بالقوه چشمگیر اندرکنش، چشم پوشی می‌کند. این اثرات عبارتند از تأثیر بر مقاومت و سختی کلی اجزاء و اثرات زیانبار بر ستون‌ها که به مشابه اجزای مرزی کار می‌کند.

ت ۶-۳-۴-۲- سختی

اطلاعات تجربی درباره قابهای بتنی با میانقابهای بتنی، هنوز خیلی کامل نمی‌باشند. بنابراین، هنگام انتخاب پارامترهای مدل سازی، به قضاؤت مهندسی احتیاج است. هنگامی که قابها نسبتاً انعطاف پذیر و ضعیف بوده ولی میانقابها در وضعیت خوب و در اتصال کافی با قاب باشند، می‌توان از اطلاعات کلی بندهای ۱-۵-۶ و ۲-۵-۶، جهت راهنمایی استفاده کرد. هرجا که قابها نسبتاً

سخت و قوی هستندو میانقابها ، نسبتاً ضعیف هستند، روش های کلی ارائه شده در بند ۶-۳-۴-۲ برای قابهای بتونی با میانقابهای از جنس مصالح بنایی، می توانند راهنمای باشند.

۶-۳-۳-۲-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

تفسیر ندارد.

۶-۳-۳-۲-۲- روش استاتیکی غیرخطی

تفسیر ندارد.

۶-۳-۳-۲-۳- روش دینامیکی غیرخطی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۳-۳- مقاومت

مقاومت برشی که میانقاب بتی ایجاد می کند، به مقاومت برشی خود میانقاب و اندرکش بین میانقاب و قاب محیط برآن بستگی دارد. در بسیاری موارد احتمالاً آرماتوربندی میانقاب در ساختمانهای موجود کم می باشد و نیز متحمل است که آرماتورهای میانقاب، در قاب محیطی مهار نشده باشند. همانطور که در بند ۶-۳-۲-۵ ذکر شده، هر جا که نسبت آرماتور، پائین باشد، باید مقاومت برشی را به رویی متفاوت از آنچه که در آبا آمده است، محاسبه کرد. هر جا که آرماتور میانقاب، در قاب محیطی مهار نشده باشد، ممکن است طی بارگذاری جانبی، لغزش در طول سطح مشترک، روی دهد. در این مورد، برش ، ابتدائاً با تحمل مستقیم بین میانقاب و قاب محیطی، به قاب انتقال می باید و مقاومت برشی را یکی از سه عامل مقاومت برشی مستقیم میانقاب، خردشگی موضوعی میانقاب در محل تماس با قاب پیرامونی یا گسیختگی برشی قاب محیطی، به دلیل نیروی وارد از میانقاب به قاب ، محدود می کند.

مقاومت خمی یک قاب با میانقاب می تواند از پیوستگی آرماتورهای طولی، تأثیر بپذیرد. وصله های پوششی در ستون های مرزی می توانند میزان ظرفیت مقاومت و تغییر شکل را کنترل کنند. اگر آرماتورهای میانقاب در قاب محیطی مهار نشده باشند، باید آنها را در مقاومت طراحی، به حساب آورد.

ت ۶-۳-۴- معیارهای پذیرش

به علت کمبود آزمایشات و اطلاعات ، در انتخاب معیارهای پذیرش ، قضاوت مهندسی ، موردنیاز است. بطور کلی ، جنبه های زیر را باید در نظر گرفت:

۱- باید همانطور که در بند ۶-۴-۳-۴-۲ توضیح داده شده است، قاب محیطی را برای عملکردهای کششی و فشاری، بررسی کرد. هرجا که بخش هایی از قاب، دارای میانقاب نیستند، باید معیارهای مربوط به بند ۶-۱-۴ را بررسی کرد.

۲- قاب دارای میانقاب، باید با معیارهای بند ۶-۳-۴-۲ تطبیق داده شود.

۳- هر جا که سختی ها و مقاومت های نسبی قاب و میانقاب، عملکرد مرکب را نتیجه دهد، باید معیارهای مربوطه از بندهای ۴-۱ و ۴-۲ را در نظر گرفت.

ت ۶-۴-۳-۳-۵- معیارهای بهسازی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴- قاب‌های پتنی مهاربندی شده

ت ۶-۴-۱-۴- انواع قاب‌های بتنه، مهار، بندی، شده

تفسیر نداد.

ت ۶-۴-۲ - ملاحظات کلی

تفسیر نداد.

ت ٦-٤-٣- سختی

ت ۶-۴-۱-۳-۴-۱-۳، و ش. های استاتیک و دینامیک خط

تفسیر نداد.

ت٦-٤-٣-٢-١، وش، استاتيڪ، غڀ خطه،

تفسیہ نداد

ت ۶-۴-۳-۳-۳-۴-۳-۳ دینامیک غیر خطی

تفسیر نداد

ت ٦-٤-٤- مقاومت

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۵- معیارهای پذیرش

ت ۶-۴-۵-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۵-۲- روشهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۶- معیارهای بهسازی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۵- اجزای سازه‌ای بتُنی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۵-۱- دیوارهای برشی بتُنی

ت ۶-۱-۱- انواع دیوارهای برشی بتُنی و اجزای مربوط

به علت سختی اولیه و ظرفیت بارگذاری زیادی که دیوارهای برشی دارند، یک انتخاب ایده آل برای سیستم مقاوم در برابر بارگذاری در یک سازه بتُنی مسلح هستند. دیوارهای برشی لاغر (با نسبت ارتفاع به طول بزرگتر یا مساوی ۳) پاسخ خمسی شکل پذیری تحت بارگذاری جانبی نشان داده و کنترل شونده توسط خمس محسوب می‌شود و دیوارهای برشی کوتاه (با نسبت ارتفاع به طول کوچکتر یا مساوی ۱,۲) کنترل شونده توسط برش می‌باشد. بنابراین باید آنها را برای شکل پذیری‌های کمتری طراحی کرد. سه دسته کلی سازه وجود دارند که در آنها، از دیوارهای برشی به عنوان اجزای اصلی مقاوم در برابر بارگذاری استفاده می‌شود. در سیستم‌های دیوار حمال، دیوارهای برشی به عنوان اعضای اولیه هم برای مقاومت در برابر بارهای ثقلی، هم برای مقاومت در برابر بارهای جانبی به کار می‌روند. غالباً به نظر می‌رسد چنین سازه‌هایی، هنگامی که تحت اثر بارهای جانبی بزرگی قرار می‌گیرند، به حالت غیر شکل پذیر رفتار می‌کنند. اما پس از بعضی زلزله‌ها مطالعات بر روی چندین ساختمان دارای دیوار حمال نشان داده است در صورتی که درصد مساحت دیوار به مساحت کل کف، زیاد باشد، چنین سازه‌هایی برای مقاومت لرزه‌ای، خیلی قابل اعتماد هستند.

هنگامی که فرض می‌شود دیوار برشی، تنها سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی است و یک قاب فضایی برای تحمل اکثر بارثقلی ایجاد شده است، سیستم سازه‌ای حاصل، عموماً بصورت یک سیستم دیوار برشی شناخته می‌شود. غالباً در چنین سیستم‌هایی، دیوارهای برشی، پیرامون یک هسته داخلی که آسانسورها و راه پله‌ها را در بر می‌گیرند، قرار دارند. در برخی موارد، دیوارهای هسته داخلی، در ترکیب با دیوارهای پراکنده‌ای که در حول محیط ساختمان توزیع شده‌اند، کار می‌کنند تا سختی پیچشی ساختمان را افزایش دهند.

هنگامی که دیوارهای برشی با یک قاب خمسی فضایی، که بیشتر بارهای ثقلی را تحمل می‌کنند در مقاومت در برابر بارهای جانبی نیز کمک می‌کند، ترکیب می‌شوند، سازه، یک سیستم دوگانه (دیوار-قاب) نامیده می‌شود. عمومی ترین مورد مصرف دیوارهای برشی در چنین سیستمی نیز، تشکیل یک هسته داخلی خواهد بود. به دلیل نحوه‌ی تغییر شکل ارتجاعی متفاوت دیوارها و

قایه‌ها، سیستم دوگانه، در محدوده‌ی رفتار ارجاعی، سختی مناسبتری از خود ارائه می‌کند. در بارگذاری جانبی غیر ارجاعی، قاب بعنوان خط دوم مقاومت عمل می‌کند، و پس از تسليیم اولیه در پای دیوارهای برشی، سختی و مقاومت جانبی چشمگیری ایجاد می‌کند.

در هر یک از این سه سیستم سازه ای کلی، می توان دیوارهای برشی را که در یک صفحه هستند، در تراز هر طبقه، با تیرهای کوپله (همبند) به هم متصل کرد تا سیستم دیوار کوپله تشکیل دهند. سختی سیستم دیوار کوپله، افزایش چشمگیری نسبت به جمع جبری سختی های جانبی دیوارهای برشی مجزا دارد. اگر تیرهای کوپله کننده به درستی طراحی شده و دارای جزئیات صحیح باشند، تحت بارگذاری جانبی غیر ارجاعی، می توانند جذب انرژی چشمگیری را تأمین کنند. در سیستم های دیوار حمال، ممکن است دیوارهای برشی، بازشوهای بزرگی در جهت ارتفاع داشته باشند. چنین دیوارهایی، عموماً به عنوان یک سیستم دیوار قاب بندی شده، یا یک سیستم دیوار سوراخ دار، شناخته می شوند. دیوارهای سوراخ دار، نوعاً در امتداد اصلاح بیرونی ساختمان استفاده می شوند تا الگوی تکراری بازشوهای پنجره ها را تشکیل دهنند. بیشتر اوقات، رفتار بخش های منفرد عمودی یا افقی دیوار، رفتار چنین سیستم دیواری را تعیین می کنند تا ابعاد کلی دیوار، عموماً اجزای عمودی دیوار، به عنوان پایه های دیوار، شناخته می شوند. در همه جدول های ارائه شده در این دستورالعمل این اجزا به نام قطعات دیوار خوانده می شوند.

گرچه تیرهای کوپله و ستونهایی که دیوارهای برشی ناپیوسته برآنها متکی هستند از اجزای قاب به شمار می‌روند، ولی بحث آنها در این قسمت می‌آید. هنگامی که این اجزا در یک سیستم دیوار برشی مورد استفاده قرار می‌گیرند، عموماً تحت بارهای جانبی بزرگ رفت و برگشتی، تقاضاهای شکل پذیری بزرگی دارند. بنابراین، طراحی جزئیات آرماتورگذاری در اعضا، بخصوص آرماتورهای عرضی، برای رفتار این اجزا، بسیار مهم است. البته، رفتار غیراتجاعی این اجزا، قویاً بر پاسخ بار جانبی سیستم دیوار برشی که این اجزا در آن قرار داده شده اند، تأثیر می‌گذارد.

ت ۶-۱-۱-۵- دیوارهای برشی پکارچه و قطعات دیوار

عموماً دیوارهای برشی لاغر، یک سری آرماتورهای طولی مرکز دارند که یا در لبه های آنها قرار گرفته اند یا در یک جزء مرزی دیوار مرکز یافته اند. در هر دو مورد، درصد فولاد طولی مرکز یافته در لبه و مقدار و فاصله آرماتورهای عرضی که برای محصور کردن این آرماتورها، استفاده شده اند، تأثیر چشمگیری برپاسخ غیراتجاعی دیوار برشی به بار جانبی دارند. درصد زیاد آرماتورهای طولی، برش مورد نیازی را که باعث می شود تسليم خمشی تحت بارگذاری جانبی رخ دهد، افزایش می دهد و کرنش های فشاری را در طول لبه فشاری دیوار، افزایش می دهد. این برش افزایش یافته می تواند یک گسیختگی برشی زود هنگام را آغاز کند یا باعث از دست رفتن سریع سختی، در اثر تغییر جهت های بار جانبی شود. کرنشهای فشاری زیاد، می تواند منجر به خرد شدن بتن و کمانه کردن میلگردها بشود.

ت ۶-۱-۵-۲- ستون‌های بتن مسلحی که دیوارهای برشی ناپیوسته بر آن‌ها اتکا دارند

ستون های بتن مسلحی که دیوارهای برشی ناپیوسته را تحمل می کنند، در جریان تکان های شدید زمین، در معرض تقاضاهای زیاد نیرو و تغییر مکان هستند. آئین نامه ها ، محدودیت هایی برای میزان مجاز تغییر سختی دارند که باعث می شوند این نوع از

خرابی‌ها حذف شوند. اما در بعضی ساختمانهای بتن مسلح موجود دیوارهای برشی تا تراز پی پیوسته نیستند. در این ساختمانها لازم است ستون‌هایی که دیوارهای ناپیوسته را تحمل می‌کنند به دقت تحلیل شوند.

در بیشتر موارد، مقاومت برشی ستون‌هایی که دیوارهای برشی ناپیوسته را تحمل می‌کنند، یک تلاش کنترل شونده به وسیله نیرو خواهد بود. تنها در صورتی که ستون‌ها دارای آرماتورهای عرضی باشند که خواباط طراحی شکل پذیری آئین نامه را ارضا کنند، میتوان آنها را به عنوان اعضای کنترل شونده به وسیله تغییر شکل، تحلیل کرد. حتی در این موارد، مقادیر مجاز شکل پذیری، خیلی کم خواهد بود. متعاقب زلزله ۱۹۹۵ کوبه ژاپن، گزارش‌هایی از خسارت به ستون‌های بتن مسلح تحمل کننده دیوارهای برشی ناپیوسته در سازه‌های بتن مسلح ارائه شد. در اغلب موارد ستونها دارای جزئیات خوبی بودند، اما تقاضاهای تغییر مکان، بیش از حد بودند.

ت ۶-۵-۳- تیرهای کوپله‌ی بتن مسلح

تیرهای کوپله بتن مسلح آنهاست که نسبت به دهانه خود، عمیق هستند. مشاهدات خسارات واردہ به ساختمانهای دیوار برشی پس از زلزله، مکرراً گسیختگی‌های کششی قطری را در تیرهای کوپله نشان داده اند. شایع ترین علت این آسیب، مقاومت برشی ناکافی برای ایجاد مقاومت خمشی تیر، تحت بارگذاری چرخه‌ای تکرار شونده است. باید از هرگونه مشارکت بتن در ظرفیت برشی، صرفنظر کرد و باید خاموت‌های بسته را در فواصل نزدیک ($\frac{d}{4}$)، فراهم کرد. اما، حتی این اقدامات هرچند ممکن است گسیختگی برشی ناگهانی تحت تغییر جهت‌های تکرار شونده بار زیاد را به تأخیر بیندازد ولی نمی‌تواند مانع از وقوع آن شود. تحقیق، نشان داده است تیرهای کوپله‌ای که با آرماتورهای قطری در طول تیر، طراحی شده اند، تحت تغییر جهت‌های بارهای بزرگ، نسبت به تیرهای کوپله با آرماتورهای معمولی، رفتار پایدارتری نشان می‌دهند. وقتی از آرماتورهای قطری استفاده می‌شود، باید آن را برای نیروهای برشی عمودی که با تسلیم خمشی آرماتورها همراهی می‌کنند، طراحی کرد.

ت ۶-۵-۲- دیوارهای برشی بتن مسلح، قطعات دیوار، تیرهای کوپله و ستون‌های بتن مسلح که دیوارهای برشی ناپیوسته برآن‌ها اتکا دارند.

ت ۶-۵-۱-۲- ملاحظات کلی

استفاده از اجزای تیر - ستون معادل برای مدل کردن پاسخ ارجاعی و غیر ارجاعی دیوارهای برشی لاغر، یک عمل کاملاً رایج است. یک دلیل برای استفاده از مدل‌های تیر - ستون معادل برای دیوارهای برشی، این است که برنامه‌های متعددی برای تحلیل قاب، در اختیار مهندس سازه است. استفاده از مدل تیر - ستون معادل، برای نشان دادن پاسخ غیر ارجاعی دیوارهای برشی و قطعات دیوار، بطور طبیعی برای اجزای لاغر با نسبت ابعاد ظاهری بیش از آنچه که در دستورالعمل بیان شده است، قابل قبول می‌باشد. اما در همه این موارد باید در تیر - ستون معادل اثر تغییر شکل‌های برشی نیز مدل شود و تیر متصل شونده به جزء تیر - ستون معادل، باید دارای ناحیه صلب انتهایی باشد تا به درستی، بعد افقی دیوار برشی را شبیه سازی کند.

برای دیوارهای چاق ، یا سایر دیوارهایی که تغییر شکل های برشی در آنها ، چشمگیر است، باید از یک مدل مناسبتر استفاده کرد . این مدل باید هم تغییر شکلهای برشی ارتجاعی و هم غیر ارتجاعی و همچنین محدوده کامل رفتار خمشی را دخالت دهد. محققین ، استفاده از مدل های فنر چندگانه و مدل های المان پیوند چند گرهی را برای نشان دادن دیوار برشی بتن مسلح پیشنهاد کرده اند. بیشتر تیرهای کوپله ، نسبتهای دهانه به ارتفاع کوچکی دارند، بنابراین هر جزء تیری که برای مدل کردن یک تیر کوپله به کار می رود، باید تغییر شکلهای برشی را وارد کند. می توان ستون هایی را که دیوارهای برشی ناپیوسته را تحمل می کنند، با یک جزء تیر-ستون مشابه آنچه که در بیشتر برنامه های تحلیل قاب استفاده می شود، مدل کرد. اما جزء باید تغییر شکلهای برشی و افت محتمل سریع مقاومت برشی تحت تغییر شکلهای جانبی بزرگ و بار محوری زیاد را در بر بگیرد.

ت ۶-۱-۵-۲-۲-۱- سختی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۱-۵-۲-۲-۱- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی

در روش‌های تحلیل خطی فصل ۳ ، فرض می شود که سختی مورد استفاده اجزاء سازه در تحلیل ، سختی بدست آمده از مقدار جابجایی تسلیم اجزاء سازه می باشد. در چنین سطوحی از جابجایی ، سختی مؤثر جزء ، بطور چشمگیری کمتر از مقدار سختی ای خواهد بود که عموماً در طراحی های معمولی استفاده می شود.

ت ۶-۱-۵-۲-۲-۱- روش استاتیکی غیرخطی و ت ۶-۱-۵-۳-۲-۲-۱- روش دینامیکی غیرخطی

برای استفاده از روش های تحلیل غیرخطی فصل ۳ ، نیاز به تعریف رابطه بار - تغییر شکل برای تلاش های کنترل شونده به وسیله تغییر شکل می باشد. در روش استاتیکی غیرخطی ، تعریف رابطه بار- تغییر شکلی ، که رفتار یک جزء را تحت تغییر شکلهای جانبی یکنواخت بیان می کنند کافی است. در روش دینامیکی غیرخطی، می توان از همان رابطه بار- تغییر شکل مینا، به عنوان یک منحنی پوش استفاده کرد، اما مشخص کردن قواعدی برای رابطه بار- تغییر شکل ، تحت چرخه های تغییر شکل نیز، لازم است.

ت ۶-۱-۵-۳- مقاومت

باید مقاومت های اجزا را بر مبنای اصول و روش های آئین نامه بتن ایران (آبا) با قدری اصلاح برای انعکاس دادن تفاوت های اهداف این دستورالعمل با آبا محاسبه کرد. مهندس طراح باید همه حالتها بالقوه گسیختگی را که ممکن است در هر مقطعی در طول عضو مورد نظر رخ دهد، در نظر بگیرد.

هنگام محاسبه مقاومت تسلیم خمشی اسمی یک دیوار برشی یا قطعات دیوار، فرض می شود که ابتداً تنها آرماتورهای طولی واقع در قسمتهای بیرونی دیوار ، تسلیم می شوند. همین طور که تغییر شکلهای جانبی ، افزایش می یابند، دوران مقطع در ناحیه مفصل پلاستکی تا نقطه ای افزایش می یابد که اساساً کلیه فولادهای طولی ، تسلیم می شوند. فرض می شود این نقطه ، نمایانگر مقاومت خمشی اسمی عضو است . هم برای محاسبه مقاومت تسلیم و هم برای محاسبه مقاومت خمشی اسمی ، برای منظور کردن

اضافه مقاومت موجود و سخت شدگی کرنش در آرماتورها در دوران های بیشتر از دوران تسلیم، باید مقاومت تسلیم آرماتورها را %۲۵ افزایش داد.

در دیوارهای برشی و قطعات دیواری که با برش کنترل می شوند، تفاوتی بین مقاومت تسلیم برشی و مقاومت برشی اسمی عضو، فرض نمی شود. همچنین مقاومت آرماتورها، مساوی مقاومت تسلیم مشخص شده ، قرار داده می شود . این فرضیات محافظه کارانه، برای ایمنی بیشتر استفاده می شوند، زیرا اعضای کنترل شونده به وسیله برش ، شکل پذیری کمتری دارند و معمولاً ترددتر از اضافی هستند که با خم شدن کنترل می شوند. برای محاسبه مقاومت های اسمی خمشی و برشی تیرهای کوپله ، روش های مشابهی استفاده می شوند.

ت ۶-۱-۴-۲-۵- معیارهای پذیرش

ت ۶-۱-۴-۲-۵- روش‌های استاتیکی و دینامیکی خطی تفسیر ندارد.

ت ۶-۱-۴-۲-۵- روش‌های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

پاسخ غیر ارجاعی ، تنها برای تلاش های فهرست شده در جداول ۱۶-۶ و ۱۷-۶ ، قابل قبول هستند، تغییر شکلهای متناظر با این تلاشها ، نباید از ظرفیت های دوران مفصل پلاستیک»، جابجایی جانبی ، یا دوران محوری داده شده در این جداول ، تجاوز کنند. مقادیر تغییر شکل برای روش تحلیل غیرخطی ، که در این جداول داده شده اند ، از تجربه و قضاؤت مهندسی براساس بررسی نتایج موجود حاصل از آزمایش ، بدست آمده اند.

ت ۶-۱-۵-۲-۵- معیارهای بهسازی

هنگام بهسازی و سخت کردن یک دیوار برشی ، مقاومت و سختی دیافراگم های کف و اتصالات آنها به دیوار برشی نیز باید ارزیابی شود. همچنین باید مقاومت و سختی پی تحمل کننده دیوارهای برشی را نیز ارزیابی کرد.

اضافه کردن اجزای مرزی دیوار برای افزودن مقاومت خمشی یک دیوار برشی ، ارزیابی دقیق نسبت بین مقاومت برشی دیوار و افزایش نیروهای برشی متناظر با ایجاد مقاومت خمشی دیوار را ایجاب می کند. در بسیاری موارد لازم است مقاومت برشی افزایش یابد ، تا اطمینان حاصل شود که دیوار برشی ، در صورت بارگذاری بیش از حد ، رفتار خمشی شکل پذیر نشان دهد. می توان جاکت های محصور کننده به مرزهای دیوار برشی افزود تا ظرفیت تغییر شکل دیوار را افزایش دهد، یا هم مقاومت خمشی دیوار و هم ظرفیت تغییر شکل را افزایش دهد. در مورد اخیر ، همانطور که در بالا اشاره شد، باید ظرفیت برشی دیوار را بررسی کرد. نتایج نشان داده اند که با استفاده از جاکتهای بتونی، جاکتهای فولادی ، یا پوشش های الیافی ، می توان به محصور شدگی دیوار ، دست یافت.

ممکن است طراح ، در دیوارهای برشی که ظرفیت برشی کمتر از برش مورد نیاز برای ایجاد ظرفیت خمشی دیوار را دارند ، راه حل کاستن ظرفیت خمشی دیوار را برگزیند. تصمیم کاستن ظرفیت باربری جانبی یک سازه را باید به دقت ارزیابی کرد تا اطمینان حاصل نمود که رفتار بهبود یافته شکل پذیر سازه ، جبران مقاومت کاهش یافته اش را می کند.

در دیوارهای برشی که طراح نمی خواهد مقاومت خمشی دیوار را کاهش دهد، می توان با افزودن ضخامت جان دیوار ، ظرفیت برشی آن را ارتقاء داد. باید ضخامت اضافی دیوار را با آرماتورهای افقی و عمودی، مسلح کرد. پیش از ریختن بتن جدید، باید سطح موجود را زبر کرد و آرماتورهای انتظاری قرار داد تا اطمینان حاصل شود که بتن قدیمی و جدید ، با هم کار خواهند کرد. تحقیقات اخیر نشان داده است که افزودن نوارهایی از الیاف پلیمری(شیشه، کربن، آرامید) در افزایش مقاومت برشی دیوارهای موجود مؤثر است.

همانطور که قبلاً بحث شد، می توان برای افزودن ظرفیت برشی و محصور شدگی در تیرها و ستون ها ، از جاكت های فولادی یا بتن آرمه استفاده کرد. این روشها برای بهبود بخشیدن رفتار غیر ارتجاعی تیرهای کوپله و ستون های بتن مسلح که دیوارهای برشی ناپیوسته را تحمل می کنند، مؤثر هستند. اگر چه در ابتدا به نظر نمی رسد این اعضا از نظر برش ، بحرانی باشند، اما ممکن است تحت اثر بارگذاری چرخه ای ، مقاومت برشی آنها کاهش یابد . استفاده از جاكت محصور کننده از کاهش مقاومت برشی اعضا تحت اثر چرخه ها جلوگیری می کند یا حداقل آن را به نحو چشمگیری به تأخیر می اندازد.

ممکن است حتی افزودن جاكتهای محصور کننده نیز برای بهبود بخشیدن به پاسخ ستونهای بتن مسلحی که دیوار برشی ناپیوسته را تحمل می کنند کافی نباشد. در چنین مواردی ، ممکن است تغییر تقاضاهای موجود در این ستونها، به وسیله تغییر نقشه سازه ، ضروری باشد. می توان دیوارهایی به سایر قسمتهای سازه افزود، ولی وسایل مؤثرتر ، عبارت است از افزودن اجزای جدید زیر دیوار ناپیوسته و یا افزودن میانقاب بتنی بین ستونهای موجود. روش دیگر افزودن اعضای بادبندی بین ستونهاست. در این موارد لازم است اعضای جدید، با روش های ارائه شده در آئین نامه سازه های جدید ارزیابی شوند.

ت ۶-۵-۲- دیوارهای برشی بتنی پیش ساخته

ت ۶-۵-۱- انواع دیوارهای برشی بتنی پیش ساخته

این فرم ساختمانی در اروپا ابتدا در دهه ۶۰ میلادی براین اساس رواج یافت که با پیش ساختگی قطعات می توان به عناصر سازه ای مرغوبتری دست یافت و کار کارگاهی را به حداقل رساند.

از آن پس تکنیک پیش ساختگی با وسعت زیادی بخصوص در اروپای شرقی مورد استفاده قرار گرفت. در ایالات متحده و کانادا نیز پیش ساختگی هم برای سازه های بلند و هم سازه های کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. در انگلستان پیش ساختگی کلی ساختمان بندرت برای ساختمانهای بلند استفاده شده و بیشتر برای ساختمانهای زیر ۱۰ طبقه بکار می رود.

در گذشته دیوارهای پیش ساخته بندرت به عنوان عناصر اولیه مقاومت جانبی برای سازه های واقع در نواحی با زلزله خیزی بالا بکار گرفته می شدند. عقیده عمومی برآن بود که ساخت و ساز پیش ساخته به خودی خود از ساخت و ساز درجا شکل پذیری کمتری

دارد و بنابراین نباید در سازه‌هایی که ممکن است تحت تحریک زلزله‌های متوسط یا شدید در طول عمر مفیدشان قرار گیرند بکار رود.

در آئین نامه‌های مدرن زلزله ساخت و ساز دیوار برشی پیش ساخته در نواحی با زلزله خیزی بالا تنها هنگامی مجاز دانسته می‌شود که بتوان با آزمایش یا تحلیل نشان داد که مشخصات مربوط به مقاومت جانبی سیستم پیش ساخته، حداقل معادل است با موارد مربوط به سیستم دیوار برشی درجای مشابه. این ضابطه طراحی منجر گردیده به یک نوع روش ساخت و ساز دیوار برشی پیش ساخته که به روش شبه درجا موسوم است. در این رویکرد اتصال بین اجزای پیش ساخته طوری طراحی می‌شود که رفتار غیر ارجاعی دور از اتصال اتفاق بیفتد. از آنجاییکه اجزای پیش ساخته را می‌توان مشابه با دیوارهای درجا آرماتورگذاری و طراحی کرد، واکنش غیرارتجاعی سیستم پیش ساخته باستی مشابه یک سیستم درجا باشد. اگرچه این چنین رویکردی می‌تواند به طرحی مؤثر و با رفتار قابل پیش‌بینی منجر شود، در عین حال تمایل به کم کردن صرفه‌ی سیستم‌های بتونی پیش ساخته دارد.

شواهد آزمایشگاهی و تحلیل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد سازه‌های پیش ساخته‌ای که رفتاری مشابه ساخت و ساز در جای یکپارچه ندارد را نیز می‌توان برای تحمل زلزله‌های شدید بکار برد. در این فلسفه جدید طراحی دیوارهای پیش ساخته که به ساخت و ساز اتصالی موسوم است، تعدادی از اتصالات بین اعضای پیش ساخته طوری طراحی می‌شوند که تحت بارهای جانبی بزرگ بطور غیر ارجاعی تغییر شکل داده و بدین ترتیب شکل پذیری و اتلاف انرژی مناسبی را به سیستم سازه‌ای ببخشند. این اتصالات شکل پذیر بین عناصر پیش ساخته می‌تواند هم در اتصالات افقی و هم در اتصالات قائم بین پانل‌ها بکار گرفته شود.

اگرچه این اتصالات در بعضی ساختمانهای مدرن در دنیا بکار گرفته شده اند و آشکارا اینم تر از اتصالات مشابه در ساختمانهای قدیمی تر هستند، شواهد آزمایشگاهی هنوز آنقدر نیست که استفاده از همان مقادیری را مجاز شمارد که برای شکل پذیری و ظرفیت چرخشی ساخت و ساز درجا بکار می‌رود. بنابراین از اعداد کمتری نسبت به مقادیر مجاز بند ۱-۵-۶ باید استفاده نمود.

دیوارهای برشی در بسیاری سازه‌های قدیمی تر را نمی‌توان از رده شبه درجا به حساب آورد چرا که اتصالات آنها طوری طراحی نشده اند که تمامی رفتار غیرارتجاعی را به دور از ناحیه اتصال براند. همچنین، این دیوارهای پیش ساخته قدیمی تر در تعریف مدرن تر ساخت و ساز اتصالی نیز نمی‌گنجند زیرا در اتصالات آنها عناصر ویژه برای جذب انرژی به شیوه‌ای شکل پذیر و پایدار پیش‌بینی نشده اند. کاربرد این نوع قدیمی تر ساخت و ساز اتصالی در مناطق با زلزله خیزی بالا به علت ترد بودن رفتار اتصالاتشان در برابر بارهای رفت و برگشتی مجاز دانسته نشده است. بنابراین لازم است که طراح در هنگام ارزیابی ساختمانهای قدیمی محتوی دیوارهای برشی پیش ساخته‌ای که محتمل است شبیه حالت اتصالی عمل کند، از مقادیر کمتری نسبت به آنچه که در بند ۱-۵-۶ در مورد شکل پذیریهای مجاز و ظرفیت‌های چرخشی داده شده استفاده نماید. در این دیوارهای برشی پیش ساخته قدیمی تر، وصله پیوستگی بین شبکه آرماتور افقی و قائم پانل‌های دیوار با یک اتصال پوششی ساده توسط آرماتورهایی که از قطعات دیواری مجاور بیرون زده اند تأمین شده است. از آنجا که اتصالات درجا بین پانل‌ها کوتاهتر از آن هستند که ضوابط وصله پوششی در کشش را برآورده سازند، آرماتورها یا به همدیگر قلاب شده اند تا یک قفل مکانیکی را ایجاد کنند، یا در طول کوتاه پوشش خود به هم جوش شده اند.

در مورد آرماتورهای قائم قطعه‌تری که معمولاً در امتداد لبه قائم یک پانل دیواری کارگذاشته می‌شود نیاز به ابزار خاصی برای اجرای وصله می‌باشد. انواع مختلفی از وسایل اختصاصی برای اجرای وصله پوششی در ساخت و ساز قدیمی تر بکار رفته است و هنوز هم در ساخت و ساز مدرن دیوار پیش ساخته در بعضی نقاط مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیوارهای برپاشونده به عنوان حالت خاصی از ساخت و ساز اتصالی در نظر گرفته می‌شوند. طول دیوارها در اکثر ساختمانهایی که به روش برپاشونده ساخته شده اند بیشتر از ارتفاع آنها می‌باشد. مقاومت برشی درون صفحه این دیوارها معمولاً حاکم بر طرح آنهاست. گسیختگی اتصال بین دیوار برپا شونده و دیافراگم سقف رایج ترین نوع انهدام مشاهده شده در این نوع سازه‌ها حین بارگذاری شدید زلزله بوده است. اگر این اتصال گسیخته شود، پانل دیوار تحت اثر نیروها و تغییر شکلهای خارج از صفحه قرار می‌گیرد که می‌تواند به فرو ریختن آن منجر گردد. بنابراین، به طراح هشدار داده می‌شود که به دقت اتصال بین دیوار و دیافراگم سقف را کنترل نماید.

ت-۶-۲-۵- عناصر سازه‌ای دیوارهای برشی بتونی پیش‌ساخته

ت-٦-٥-٢-١- ملاحظات کلی

ملاحظات کلی مدل سازی تحلیلی دیوارهای برشی بتون پیش ساخته مشابه با موارد ذکر شده در مورد دیوارهای برشی در جای یکپارچه می باشد. بنابراین، در این مورد به بند ت ۱-۲-۵-۶ نیز رجوع گردد.

علاوه بر مدل سازی پانل های دیواری پیش ساخته، لازم است طراح یک مدل تحلیلی برای نمایش تغییر شکلهای اتصالات بین پانل های پیش ساخته نیز در نظر بگیرد. از مدل سازی چنین اتصالاتی تنها در صورتی می توان اجتناب نمود که اتصالات طوری طراحی شوند که ارتজاعی باقی بمانند و کل واکنش غیر ارتজاعی سیستم دیوار پیش ساخته در داخل پانل های پیش ساخته اتفاق بیفتد.

ت ٦-٥-٢-٢-٢- سختی

در متن راهنمای دو گزینه برای درنظر گرفتن سختی اتصالات بین پانل های پیش ساخته در مدل تحلیلی عرضه شده است. یک انتخاب این است که مدل تحلیلی بکار رفته برای پانل های دیواری اصلاح شود که سختی مجموعه پانل های دیواری و اتصالات آنها را نمایش دهد. گزینه دوم آن است که مشخصات سختی ای مشابه با دیوارهای درجا حفظ شود اما عنصر جدأگانه ای برای نمایش، سختی، اتصالات اضافه گردد.

روش های غیر خطی استاتیکی و دینامیکی غیر خطی

بحث کلی روش های تحلیلی غیرخطی دیوارهای برشی و قطعات آنها در بندهای ۱-۵-۶-۷-۲-۲-۱-۵-۶ و ۳-۲-۲-۱-۵-۶ آمده است. قسمت عمده آن بحث که درباره دیوارهای برشی بتی یکپارچه است در مورد دیوارهای پیش ساخته و قطعات آنها نیز صادق می باشد.

در هنگام استفاده از منحنی‌های کلی بار - تغییر شکل داده شده در شکل (۶-۱)، مقادیر تغییر شکل (محور x) باید به عنوان چرخش مفصل پلاستیک یا تغییر مکانهای نسبی تعریف گردند، بسته به آن که بر واکنش غیر ارجاعی دیوار یا قطعات آن خمش یا برش حاکم باشد. چرخش مفصل پلاستیک در جایی بکار می‌رود که خمش بر واکنش غیر ارجاعی دیوارهای برشی و قطعات آن حاکم باشد. طرحی از طبقه اول یک دیوار برشی تغییر شکل یافته تحت خمش در شکل (۶-۲) آورده شده است.

طول یک ناحیه مفصل شده پلاستیک در یک عضو بتون مسلح (RC) عموماً بین ۵/۰ تا ۰/۱ برابر ارتفاع مؤثر خمشی مقطع عضو تعریف می‌شود. در اعضای بتون مسلحی که تغییر شکل های برشی در آنها مهمند، طول مفصل شده پلاستیک به سمت حد بالایی این محدوده میل می‌کند و برعکس. بنابراین در دیوارهای برشی ناحیه مفصل شده پلاستیک تا حد بسیار نزدیک به یک ارتفاع طبقه از عضو، اگر نه به ماورای آن، گسترش می‌یابد. در این حالات مناسب تر آن است که طول ناحیه مفصل شده پلاستیک به ارتفاع یک طبقه محدود گردد. در مورد قطعات دیوار که اغلب نسبت ارتفاع به عرض کمی دارند، ناحیه مفصل شده پلاستیک ممکن است تا نصف ارتفاع عضو نیز تعمیم یابد. در چنین حالاتی، طول ناحیه مفصل شده پلاستیک به نصف ارتفاع عضو محدود می‌گردد.

در مورد اعضایی که واکنش غیر ارجاعی آنها توسط برش کنترل می‌شود، مناسب تر آن است که از تغییر مکانهای نسبی به عنوان مقدار تغییر شکل در شکل (۶-۱(ب)) استفاده گردد. در مورد دیوارهای برشی، این تغییر مکان نسبی در واقع همان تغییر مکان نسبی طبقه آنگونه که در شکل (۶-۳) نشان داده شده می‌باشد. در مورد قطعات دیوار، تغییر مکان نسبی عضو بکار می‌رود.

ت ۶-۲-۳-۵- مقاومت

بحثی که در مورد محاسبه مقاومت‌های تسليم و اسمی در بند ت ۶-۵-۱-۲-۳ آورده شده در مورد دیوارهای برشی پیش ساخته و قطعات آن که در رده شبه درجا قرار می‌گیرند نیز صادق است. در مورد همه انواع ساخت و ساز اتصالی، مقاومت دیوار برشی پیش ساخته به طرز چشمگیری از مقاومت اتصالات آن تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، مقاومت اتصال باید به طرزی که در متن راهنمای ذکر شده ارزیابی گردد. به نوع وصله‌ای که در آرماتورهای مورد استفاده در اتصال بکار رفته است باید توجه ویژه‌ای اعمال گردد. در بسیاری حالات مقاومت وصله بر مقاومت اتصال حاکم خواهد بود.

در ساختمانهای قدیمی‌تر، به تکنیک مورد استفاده برای وصله کردن آرماتورهای امتداد یافته از دو پانل مجاور هم به داخل اتصال باید توجه ویژه‌ای معطوف گردد. این اتصالات ممکن است کافی نبوده و اغلب تعیین کننده‌ی مقاومت سیستم دیوار برشی پیش ساخته باشند. اگر جزئیات کافی در نقشه‌ها داده نشده باشد، بتن بعضی اتصالات باید برداشته شود تا جزئیات وصله‌ی آرماتورها دیده شود.

ت ۶-۲-۴-۵- طراحی اتصالات

برش افقی ناشی از بار جانبی باید در طول اتصال افقی بین دیوارها یا بین دیوار و کف انتقال داده شود. در اتصالات تر (ب) بتن ریزی درجا روی آرماتورهای انتظار قطعات)، این برش باید توسط اصطکاک مقطع پانل‌ها و نیز کشش آرماتورهای انتظار و

کش ها منتقل گردد. در این ارتباط در مورد بتن درجا استفاده از ضریب اصطکاک بالاتری ($0.35/0$) نسبت به استفاده از ملات ($0.2/0$) اجازه داده شده است. آرماتورکش در اتصالات افقی مشابه به آرماتورهای برشی در تیرهای معمول بتی عمل می نماید.

آرماتورهای حلقوی- این آرماتورها به تأمین بهتر مقاومت برای آرماتورکش کمک می کنند و ترک خوردگی درازمدت را کاهش می دهند. آزمایشات انجام شده نشان می دهد که وجود این آرماتورها در مقاومت ترک خوردگی اتصال تأثیر چندانی ندارد ولی مقاومت نهایی آن را افزایش داده و رفتار شکل پذیرتری را برای آن تأمین می نمایند.

آرماتورکش- این آرماتورها در ترکیب با آرماتورهای حلقوی یک اتصال مکانیکی بین پانل های مجاور برقرار می سازند که از انهدام پیش رونده دیوار جلوگیری می نماید.

ملاط اتصال- ملاط پر کننده اتصالات قائم معمولاً با رطوبت بیشتر از معمول در محل ریخته می شود تا اطمینان از پر شدن اتصال حاصل گردد. این موضوع به تشید افت بتن می انجامد که سایر عوامل مانند خزش ، نشست های نامساوی، تنشهای ناشی از بار باد یا تغییرات دما نیز به آن کمک می کنند. وجود آرماتورهای حلقوی و زبانه های بررشی در اتصال قائم در کاهش اثرات فوق بسیار مؤثر می باشد.

ت ۶-۵-۲-۲-۵-معیارهای پذیرش

الف- روش‌های خطی استاتیکی و دینامیکی

ب- روش‌های غیرخطی استاتیکی و دینامیکی

و اکنون غیر ارجاعی تنها برای حالات فهرست شده در جداول (۱۶-۶) و (۱۷-۶) قابل قبول است. بحث مشرووحی در مورد مقادیر تغییر شکل داده شده در جداول فوق در بند ت ۶-۵-۲-۴-۲-۱ ذکر شده است. در ساخت و ساز اتصالی، مقادیر تغییر شکل به ۵۰٪ مقادیر جدولی کاهش داده می شوند چرا که در مورد رفتار غیر ارجاعی انواع قدیمی تر این نوع ساخت و ساز ابهاماتی وجود دارد.

ت ۶-۵-۲-۲-۶- معیارهای بهسازی

دیوارهای برشی بتنی پیش ساخته ممکن است از بعضی ضعفهایی برخوردار باشد که دیوارهای درجا نیز برخوردارند. این ضعفها مشتملند بر ناکافی بودن ظرفیت خمی، کافی نبودن ظرفیت برشی نسبت به ظرفیت خمی، محصور نبودن کافی پیرامون دیوار و ناکافی بودن طول وصله آرماتور طولی موجود در پیرامون دیوار. تمام این ضعفها را می توان با استفاده از یکی از تمهیدات توصیف شده در بند ۱-۵-۶-۲-۵ برطرف نمود. تعدادی از ضعفهایی که مختص دیوارهای پیش ساخته است شامل اتصالات ناکافی بین پانل‌ها، به پی و به دیافراگم‌های کف یا سقف می باشد. به جای افزودن اتصالات اضافی شکل پذیر، طراح بایستی سعی کند که اتصالات را از پانل‌های مجاورشان قویتر نماید و در نتیجه هرگونه رفتار غیرارتجاعی را در این پانل‌ها متمرکز نماید.

- تقویت اتصالات بین پانل های دیواری مجاور یا مقاطع : ترکیبی از جزئیات مکانیکی و جزئیات درجا را می توان برای تقویت کردن اتصال بین پانل های پیش ساخته بکار برد. اتصالات مکانیکی می تواند شامل مقاطع فولادی و انواع

مختلف میل مهارهای جاسازی شده باشد. روش‌های مقاوم سازی درجا عموماً شامل نمایان ساختن فولاد مسلح کننده در لبه پانل های مجاور ، اضافه نمودن آرماتور لبه ای قائم و عرضی و اجرای بتن جدید می باشد.

• تقویت اتصالات بین پانل های دیواری پیش ساخته و پی : ظرفیت برشی اتصال پانل دیوار به پی را می توان با استفاده از اتصالات مکانیکی اضافی یا با استفاده از یک لایه جدید بتن در جا با آرماتورهای انتظار جدید در روی پی تقویت نمود.

ظرفیت لنگری واژگونی اتصال پانل به پی را می توان توسط آرماتورهای انتظار که با تعییه سوراخ در پی جاگذاری می شوند افزایش داد. این آرماتورها در محدوده اتصالات جدید درجا در لبه های پانل نصب می گردند. اضافه نمودن اتصالات به پانل های مجاور نیز می تواند بعضی از نیروهایی را که از طریق اتصال پانل به پی منتقل می شوند حذف نماید.

• تقویت اتصالات پانل های دیواری پیش ساخته و دیافراگم کف یا سقف: این اتصالات را میتوان با استفاده از قطعات مکانیکی اضافه شده یا متصل کننده های اجرا شده درجا تقویت نمود. در هنگام تقویت این اتصالات، هم برش درون صفحه و هم نیروهای خارج از صفحه را باید در نظر گرفت.

ت ۶-۵-۳- دیافراگم‌های بتونی درجا

دیافراگم های درجا تاریخچه رفتاری نسبتاً خوبی در زلزله های دنیا داشته اند هنگامیکه طرح هندسی آنها نامنظم نبوده و نسبت طول به عرض آنها نسبتاً کوچک (کمتر از ۳) بوده است. دال های نازک بتونی روی تیرها و تیرچه های یکطرفه ظرفیت برش دیافراگم کمی دارند که با افزایش نسبت طول به عرض آنها غیر مطمئن تر نیز می شوند.

ت ۶-۵-۱-۳- اجزای تشکیل‌دهنده دیافراگم‌های بتونی

تفسیر ندارد.

ت ۶-۵-۱-۳- دالها

تفسیر ندارد.

ت ۶-۵-۱-۳-۲- مهارها و اجزای جمع‌کننده

تفسیر ندارد.

ت ۶-۵-۱-۳-۳- اجزای لبه

در هنگام ارزیابی یک ساختمان موجود ، توجه خاصی باید به بررسی شرایط وصله های پوششی معطوف گردد. در جایی که آرماتوربندی عرضی با فاصله ای کم برای محصور کردن وصله ها موجود نیست، احتمال انهدام وصله ها تحت تنش های بحرانی می رود. در روند بهسازی بایستی وصله های جدید با آرماتوربندی عرضی در فواصل کم محصور گردد.

ت ۶-۵-۳-۲- مدل سازی، تحلیل و معیارهای پذیرش

ت ۶-۵-۳-۱- ملاحظات کلی

در بعضی مدل‌های کامپیوتربی دیافراگم بصورت صلب فرض می‌شود. درصد کمی از دیافراگم‌های درجا می‌توانند انعطاف پذیر باشند، با این حال مثلاً یک دال بتنی نازک واقع بر یک عرشه‌ی فولادی ممکن است بسته به نسبت طول به عرض دیافراگم، صلب عمل نماید.

ت ۶-۵-۲- سختی

اعضای قائم نسبتاً انعطاف پذیری که ممکن است توسط دیافراگم جابجا شوند و نیز اعضای قائم نسبتاً سختی که ممکن است توسط همین تغییر مکان دیافراگم بیش بارگذاری گردند باید بررسی شوند.

ت ۶-۵-۳-۲- مقاومت و ت ۶-۵-۴- معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت ۶-۵-۳- معیارهای بهسازی

دیافراگم‌های بتنی درجا می‌توانند دارای گستره‌ای از ضعفها باشند. دو گزینه کلی برای اصلاح ضعفها وجود دارد: یا ارتقای مقاومت و شکل پذیری، یا کاهش نیاز مقاومتی مربوطه.

اجزای دیافراگم را جداگانه می‌توان با اضافه نمودن آرماتور و بتن ریزی مربوطه مقاوم کرده یا ارتقا داد. خاصیت دیافراگم را نیز می‌توان افزایش داد، اما وزن اضافه شده ممکن است شالوده را بیش بارگذاری نموده و نیروی زلزله را افزایش دهد. کاهش دادن نیاز مقاومتی را می‌توان با افزودن عناصر مقاوم جانبی اضافی، ایجاد میرایی اضافی، یا با ایزوله کردن ساختمان در پایه به انجام رساند. کلیه تمهیدات اصلاحی مورد نظر باید براساس مقاومت مصالح، با درنظر گرفتن مسیر نیروها و ضوابط سازگاری تغییر شکلهای سازه باشد.

ت ۶-۵-۴- دیافراگم‌های بتنی پیش ساخته

دیافراگم‌های بتنی پیش ساخته شامل اجزای مختلفی هستند که در زمانهای مختلف و در مناطق جغرافیایی متفاوت بکار رفته‌اند. صنعت پیش ساخته اولین بار در اوایل دهه ۱۹۵۰ شروع به کار تولید نمود. بسیاری از قطعات اولیه توسط فولاد نرم‌آرماتورگذاری شده بودند و مقاومت بتن آنها در محدوده 200 kg/cm^2 بود. تیرهای مستطیلی، تیر T معکوس، تیر L، ستون، مقاطع ناوданی، دال، T دوبله و T ک (مسلح پیش تییده و پس تئیده) انواع مختلف مقاطعی بود که در اکثر نواحی ایالات متحده تا ۱۹۶۰ میلادی در دسترس قرار گرفتند. اتصالات مورد استفاده عموماً ترد هستند که در شکل پذیری محدودشان نیز با هم متفاوتند. مقاومت بتن پس از آن به 400 kg/cm^2 ارتقا داده شد تا روند باز و دوباره استفاده کردن قالبها را تسريع نماید. تنها درصد اندکی از این سیستم‌ها با درنظر داشتن ترازن نهایی نیروهای زلزله طراحی شدند. روی دیافراگم‌های بام بندرت رویه بتنی مرکب درجا ریخته می‌شد اما دیافراگم‌های کف طبقات اکثراً دارای رویه بتنی در جا ریخته شده بودند.

دیافراگم‌های رویه دار ممکن است دارای ضعفهای زلزله‌ای زیر باشند:

- ضخامت ناکافی رویه و آرماتورگذاری ناقص؛
- اتصالات ترد بین اجزا؛
- نسبت بیش از حد بزرگ طول به عرض دیافراگم؛
- کم بودن یا عدم وجود آرماتور کش یا جمع کننده؛
- عدم کفايت طرفیت انتقال برش در پیرامون؛
- عدم کفايت اتصالات و طول نشیمن اجزا در تکیه گاه‌ها،
- خوردگی اتصالات.

فارغ از اینکه دیافراگم‌ها در ابتداء برای زلزله طراحی شده بودند یا نه، رفتار دیافراگم‌های پیش ساخته در زلزله ۱۹۹۴ نورث ریچ نشان داد که مرور موارد زیر باید به عنوان بخشی از برنامه ارزیابی یا مقاوم سازی مد نظر قرار گیرد:

- صلیبت دیافراگم؛ دیافراگم‌ها تحت تغییر مکانهای نسبتاً بزرگی در اثر جاری شدن آرماتورهای تعییه شده به عنوان آرماتور حرارتی عرشه و یا جاری شدن جمع کننده‌ها و کش‌ها و در بعضی حالات، نسبت بالای طول به عرض قرار می‌گیرند. انهدام ترد اتصال یک جزو به جزو دیگر نیز به ایجاد تغییر مکانهای بیش از حد انتظار کمک می‌نماید. تغییر مکانهای دیافراگم ممکن است بسیار بزرگتر از تغییر مکانهای نسبی دیوار برشی همراه با آنها باشد؛ بنابراین توزیع نیروهای زلزله بسیار متفاوت از آنچه با فرض دیافراگم صلب محاسبه شده می‌باشد. ستونهایی که فرض شده بود جزئی از دستگاه مقاوم جانبی نیستند از آن رو فرو ریختند که تحت تغییر مکانهای بیش از حدی واقع شدند.
- کامل بودن مسیر انتقال نیرو؛ اتصالات یا درزهای بین عضوهای دهانه‌ها و اتصالات در امتداد انتهای‌های چنین اضافی عموماً با رویه بتونی نازکی پوشیده می‌شوند و اغلب آرماتور سبکی دارند. واکنش سازه‌ای دیافراگم ممکن است قویاً تحت تأثیر رفتار در امتداد این درزها قرار گیرد. در مقاطع بحرانی ممکن است تقویت آرماتورها لازم شود.
- طراحی جمع کننده؛ مقاومت کش‌ها و جمع کننده‌های دیافراگم باید طوری طراحی شود که جاری شدن محدودی در این نقاط روی دهد. همچنین این نقاط را می‌توان طوری طراحی کرد که آرماتور قیدی مشابه با ستونهای شکل پذیر تحت بار محوری تنها داشته باشند. جاری شدن اولیه در کشش موقعیتی را پدید می‌آورد که در آن نیروهای فشاری دوره‌ای بعدی ممکن است موجب کمانه کردن آرماتورها شوند. این نوع شکست در زلزله ۱۹۹۴ نورث ریچ کالیفرنیا مشاهده گردید. به علاوه، مشاهده گردید که اتصالات دیوار برشی به جمع کننده‌ها نیز گسیخته شدند. این گسیختگی‌ها می‌توانند یک مکانیزم اولیه انهدام بوده یا رویدادهای ثانویه‌ای نسبت به عوامل دیگر باشند. روشن است که اتصال جمع کننده به دیوار برشی تعیین کننده است. هرجا ممکن است بايستی این اتصالات برای تأمین شکل پذیری و با مقاومتی که با شکل پذیری مفروض هماهنگ باشد طراحی شوند. اثرات عملکرد کششی-فساری چرخه‌ای باید در

طراحی فولاد محصور کننده در نظر گرفته شود. همچنین ، مهم است که اثرات چرخش و تمایل واژگونی دیوار بشی روی اتصال به جمع کننده نیز ملاحظه گردد. این عملکرد ، به همراه پتانسیل انهدام میلگردهای کمانه کرده، عموماً مورد نظر قرار نگرفته است.

- **شتاب قائم :** اعضای پیش ساخته با دهانه بزرگ تحت بار ثقلی ممکن است در مقابل شتابهای قائم در مکانهای نزدیک به گسل آسیب پذیر باشند. بنا به گفته Corley: « ترکیبی از بار ثقلی و شتاب قائم ممکن است باعث انهدام بعضی تیرهای با مقطع T معکوس شده باشد ». افراد دیگر نیز این احتمال را در ارتباط با اعضای متفاوتی ابراز نموده اند.

ت ۶-۴-۱- اجزای دیافراگم‌های بتنی پیش ساخته

اجزای دیافراگم‌های بتنی پیش ساخته در طبیعت و عملکرد خود، به دیافراگم‌های درجا شبیه هستند، اما تعدادی تفاوت‌های مهم نیز وجود دارد. یکی اینکه دیافراگم‌های پیش ساخته از یکپارچگی ساخت و ساز درجا سود نمی‌برند. به علاوه ، اجزای پیش ساخته ممکن است به لحاظ وجود نیروهای پیش تنبیدگی شدیداً تحت تنفس باشند. این نیروها ایجاد افت و خوش دراز مدت می‌نمایند که بنوبه خود باعث کاهش طول جزء با گذشت زمان می‌شوند. این کوتاه شدگی تمایل به گسیختگی اتصالاتی دارد که جزو را مقید نموده اند.

اکثر سیستم‌های پوشش کف بتنی در ایران رویه دارند، اما بعضی سیستم‌های بتنی مجوف پوشش کف وجود دارد که فاقد رویه اند. دال رویه عموماً به روی عناصر پیش ساخته می‌چسبد. اما ممکن است ضخامت آن در وسط دهانه کافی نبوده یا آرماتورگذاری کافی نداشته باشد. همچنین ترک خوردنی در امتداد اتصالات پانل‌ها ممکن است موجود باشد. انتقال برش در لبه دیافراگم‌های بتنی پیش ساخته از اهمیت اساسی برخوردار است.

بعضی از سقف‌های پیش ساخته بدون رویه اجرا می‌گردند. کاربرد دیافراگم بتنی پیش ساخته فاقد رویه در آئین نامه ساختمانی به مناطق با زلزله خیزی پائین محدود شده است. اعمال این محدودیت به علت ترد بودن اتصالات و نبودن اطلاعات آزمایشگاهی در مورد دستگاههای مختلف پیش ساخته بوده است. توجه ویژه ای باید به کش‌های دیافراگم در ساخت و ساز پیش ساخته معطوف گردد.

ت ۶-۴-۲- مدل سازی، تحلیل و معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت ۶-۴-۳- معیارهای بهسازی

بند ۶-۳-۵ راهنمای نحوه بهسازی دیافراگم‌های بتنی به صورت کلی می‌باشد. احتیاطات ویژه ای باید اعمال نمود تا بر طبیعت قطعه ای دیافراگم بتنی پیش ساخته غلبه گردد و اینکه کابلهای پیش تنبیدگی در هنگام اضافه نمودن اتصالات پاره نشوند.

مقاوم سازی دیافراگم‌های بتنی پیش ساخته مشکل و در بسیاری حالات گران نیز هست. نصب دیوارهای بشی با مهاربندهای صلب جدید می‌تواند بسیار مؤثر باشد بطوریکه نیاز مقاومتی در اجزا، عناصر و اتصالات بسیار کاهش یابد. تجربه در مورد

ساختمانها بسیار محدود است. در حالت دیافراگم‌های بدون رویه بام، برداشتن کل عرضه بتن پیش ساخته بایستی مد نظر قرار گیرد. نصب یک سیستم نوین مقاوم به زلزله ممکن است در بعضی حالات مقرن به صرفه باشد.

ت ۶-۵-۵- پی‌های بتی

ت ۶-۵-۱- انواع پی‌های بتی و ت ۶-۱-۱-۵-۵- پی‌های کم‌عمق
تفسیر ندارد.

ت ۶-۱-۵-۲- پی‌های عمیق

۱- شمع‌های کوبیدنی

در خاکهای سست یا خاکهایی که در معرض روانگرایی هستند، ظرفیت خمی شمع‌ها می‌تواند تنها عامل قابل اعتماد برای مقاومت در برابر بارهای جانبی باشد.

۲- شمع‌های ریخته شده در درجا

برای درجا ریختن شمع‌ها معمولاً از قالب‌های استوانه‌ای قطعه قطعه استفاده می‌شود که پس از ریختن بتن این قالبها بیرون کشیده می‌شوند.

ت ۶-۲-۵-۵- تحلیل پی‌های موجود

فرضیات ساده کننده در ارتباط با شرایط پایه‌ی ساختمان در مدل تحلیلی آن مشابه با موارد لازم برای تحلیل تحت اثر بار ثقلی هستند. اما روش‌هایی که در فصل ۴ در مورد تحلیل‌های دقیق تر تشریح شده بیان منطقی تری از اندرکنش خاک-سازه و خاک-شمع می‌باشند. بنابراین کاربرد این روش‌های دقیق تر در ارتباط با سطوح بالاتر عملکرد (سطوحی که ظرفیت سازه‌ای بیشتری را می‌طلبد) توصیه می‌شود تا اطمینان بیشتری را تأمین نماید. از آنجاییکه تأثیر خالص این گونه روش‌ها کاهش تنش در ساختمان ولی افزایش تغییر مکانهای آن است، این روش‌ها ممکن است به قابل قبول بودن ساختمانی بینجامند که بدون مدل سازی پی‌ساختمانی سخت تر می‌بود، به شرطی که تغییر مکانها در محدوده‌ی مجاز باشند.

ت ۶-۳-۵-۵- ارزیابی شرایط موجود

در صورت موجود نبودن نقشه‌های اجرایی، تأیید اندازه‌ها و جزئیات پی‌های موجود بدون متول شدن به روش‌های بازبینی امکان پذیر نیست. برای ساختمانهای بزرگ و مهم، هنگامیکه نقشه‌های اجرای موجود نباشد، تخریب محدود پی‌های انتخابی ضروری می‌باشد. این نقشه‌ها معمولاً در ساختمانها با پی‌های عمیق در دسترس می‌باشند. در اغلب ساختمانها با پی‌های کم عمق، در صورت موجود نبودن نقشه‌ها، بازنمودن یک شالوده انتخابی بعنوان نماینده برای بدست آمدن اندازه و عمق ضروری می‌باشد.

در مورد وضعیت آرماتورگذاری پی‌ها ممکن است فرضیات محافظه کارانه‌ای در نظر گرفته شود که وابسته به آئین نامه و تجربه محلی در زمان طراحی است. در مواردی که تردید وجود دارد می‌توان فرض نمود اجزای پی با مقاومت کافی در برابر بارهای ثقلی که ساختمان تحت آن قرار دارد طراحی شده‌اند، اگرچه در مورد حاشیه اطمینان آن هنوز تردید وجود خواهد داشت.

بعلت مشکلات باز نمودن پی‌ها و ترمیم خرابی ناشی از زلزله در آنها، روش متداول آن است که طراحی طوری صورت پذیرد که تسليم شدن و خرابی در ستونها یا دیوارهای واقع بر پی رخ دهد نه خود پی. برای همین، تصریح شده است که پی‌های موجود برای کمترین نیرو بین نیروهای طراحی کاهش نیافته یا ظرفیت ستونها یا دیوارهای تکیه کننده بر آنها، محاسبه گردد.

ت ۶-۵-۴- معیارهای بهسازی

الف - معیارهای بهسازی پی‌های سطحی

۱- افزایش سطح پی: افزایش سطح پی می‌تواند روش مؤثری برای بهسازی آن باشد. پی با سطح افزایش یافته را در صورتی می‌توان در برابر بارهای جانبی مؤثر دانست که ظرفیت کافی برای انتقال برش و لنگر در سطح تماس بین قسمت‌های قدیم و جدید فراهم شده باشد.

۲- روش زیر دوخت: از تعییه‌ی ریز شمع در زیر پی‌ها می‌توان هم برای انتقال بار آن به لایه‌های برابر در اعمق پائین تر استفاده نمود. تعییه‌ی ریز شمع عبارت است از برداشتن خاک نامناسب زیر پی و جایگزینی فوری آن با بتن، خاک مخلوط باملاط، خاک مناسب، خاک مناسب، یا سایر مصالح. این کار باید در گام‌های زمانی و مکانی کوتاه انجام شود تا پایداری سازه به خطر نیفتد.

۳- تعییه‌ی مهارهای کششی: از مهارهای کششی می‌توان با سوراخ کردن خاک زیر پی و تثبیت مهار با ملاط در خاک برابر زیرین و سپس اتصال مهار بصورت پیش کشیده یا غیر پیش کشیده به زیر پی برای مقابله با برکنش استفاده نمود. به جای این مهارها می‌توان از شمع نیز استفاده کرد. در هر حال، تنש‌های فشاری زیر پی که در این حالت افزایش یافته‌اند باید طبق معیارهای پذیرش فصل ۴ کنترل گردد.

۴- افزایش عمق مؤثر پی: در این روش بتن جدید روی پی قدیم ریخته می‌شود تا مقاومت برشی و خمی آنرا افزایش دهد. البته بتن جدید را باید با آرماتور دوخت کافی به بتن قدیم متصل نمود. اگر لازم باشد باید از آرماتور افقی نیز در بتن جدید برای مقابله با خمی استفاده کرد. این روش هم برای پی‌های تکی و هم برای پی‌های گسترده قابل اجراست.

۵- تعییه‌ی شمع‌های بتنی در زیر پی‌های تکی یا گسترده‌ی موجود: می‌توان از تعدادی پی شمعی جدید در زیر پی‌های تکی یا گسترده‌ی موجود استفاده کرد به شرط آنکه موقعیت آنها طوری انتخاب شود که بر پی موجود تنش بیش از حدی وارد ننماید.

۶- تغییر سازه‌ی ساختمان برای کاهش نیرو یا تغییر مکان پی: این روش شامل کاهش جرم یا کاهش تعداد طبقات ساختمان یا اضافه کردن عناصر برابر مناسب (مانند مستهلك کننده‌های انرژی) است تا مقدار بار وارد به پی را کاهش دهد. از دیوارهای برشی یا مهاربندی جدید نیز برای کاهش نیرو یا تغییر مکان پی‌های موجود می‌توان استفاده نمود.

۷- اضافه کردن پی‌های نواری جدید: در این روش پی‌های نواری جدید بین پی‌های تکی اجرا شده و آنها را به هم متصل می‌نماید تا باز جانبی بین پی‌های مختلف توزیع گردد.

۸- ارتقاء کیفیت خاک موجود: این روش شامل گروتینگ خاک موجود برای بهبود آن می‌باشد.

ب- معیارهای بهسازی پی‌های عمیق

۱- تعییه‌ی شمع‌ها یا چاهک‌های جدید: استفاده از این روش می‌توان مؤثر باشد بشرطیکه افزایش سطح و آرماتورگذاری جدید در سر شمع موجود با ضوابط گفته شده در مورد افزایش سطح پی‌های موجود طبق بند بالا (ت ۶-۵-۴ (الف)) سازگار باشد.

۲- افزایش عمق مؤثر سرشمع: افزودن بتون و آرماتور جدید روی سرشمع‌های موجود می‌تواند در افزایش ظرفیت برشی و خمی آن مؤثر باشد، بشرطیکه سطح تماس بتون‌های جدید و قدیم برای انتقال نیروهای موجود طراحی شود.

۳- ارتقاء کیفیت خاک مجاور سرشمع موجود: این روش بشرط سازگاری با ضوابط بخش ت ۳-۴ می‌تواند مؤثر باشد.

۴- افزایش سطح مربوط به فشار مقاوم در سر شمع: اضافه کردن بتون مسلح جدید به سرشمع‌های موجود می‌تواند در افزایش سطح باربر سرشمع در راستای قائم مؤثر بوده و به افزایش باربری جانبی آن بینجامد.

۵- تغییر سیستم باربر ساختمان برای کاهش پاسخ لرزه‌ای: در این روش از اجزای باربر جانبی جدید برای کاستن از نیرو و تغییر مکان پی‌ها استفاده می‌شود.

۶- ساخت شمع‌ها یا چاهک‌های مایل: افزودن شمع یا چاهک مایل می‌تواند در افزایش باربری جانبی روش مؤثری باشد. البته در زلزله‌های اخیر در مواردی که این اجزا در خاک روانگرا اجرا شده‌اند، رفتار مناسبی نداشته‌اند. این موضوع را باید در بنادر و یا در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالاست مورد توجه قرار داد. علاوه بر این، ضوابط بندهای ت ۴-۲-۲-۲ و ۴-۴-۲-۲ نیز باید مد نظر قرار گیرد.

۷- افزایش ظرفیت کششی شمع یا چاهک: اگر از آرماتورگذاری جدید بدین منظور استفاده شود باید ضوابط بخش ۶-۳ رعایت گردد.

فصل ۷

بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی

و

میان قاب‌های مصالح بنایی

ت ۷-۱- کلیات

در این دستورالعمل از روش ساده‌ی بھسازی استفاده شده است. فلسفه‌ی روش ساده‌ی بھسازی بررسی نواقص متدالول و رفع نواقص موجود با استفاده از راهکارهای ساده‌ی بھسازی می‌باشد. نواقص ساختمانی در ۶ بخش عمده، شامل کیفیت مصالح بنایی، سیستم سازه‌ای، دیوارهای باربر، دالها، اتصالات اجزای ساختمان و اعضای غیرسازه‌ای بررسی می‌شود. استاندارد ۲۸۰۰ ایران [۱] نیز در طراحی ساختمانهای مصالح بنایی سعی نموده است نواقص متدالول در این نوع ساختمانها را با ارائه ضوابطی، برطرف نماید که از این حیث روش ارائه شده در این دستورالعمل با استاندارد مذکور هماهنگی دارد. ضوابط این فصل شامل ساختمانهای بیش از سه طبقه و یا بناهای تاریخی نمی‌شود. برای تأمین ضوابط مربوط به این ساختمانها می‌توان به نشریه ۳۷۶ و یا دستورالعمل FEMA 356 مراجعه کرد.

ت ۷-۲- انواع ساختمان‌های مصالح بنایی

تفسیر ندارد.

ت ۷-۲-۱- ساختمان‌های مصالح بنایی سنتی

الف - ساختمان‌های آجری

پیدایش ساختمانهای آجری در ایران را می‌توان از اواسط هزاره‌ی اول قبل از میلاد در بنای چغازنبیل دانست. صنعت آجرپزی در ایران پیش از دوران هخامنشی تکامل یافته و در دوران اشکانیان و ساسانیان از آجر برای بنایا به ویژه برای پوشش سقف‌ها استفاده شده است. بناهای تاریخی آجری عموماً بصورت طاق پوش و گنبدی می‌باشند که از محدوده‌ی این دستورالعمل خارج می‌باشد. بطور کلی دو نوع بنای آجری طاق پوش و تیرپوش در ایران بسیار معمول بوده است. ویژگی بناهای طاق پوش در پوشش قوسها و طاق گنبدی آن می‌باشد. جهت پایداری در مقابل نیروی رانش طاق، دیوارهای بناهای آجری طاق پوش قطور می‌باشند. در بناهای آجری تیرپوش با سقف‌های چوبی جهت انتقال بار سقف به دیوارها از تیرهای گرد چوبی به فاصله‌ی حدود ۵۰ سانتی متر از یکدیگر استفاده می‌شود. روی تیرهای باربر سرشاخه‌هایی که اصطلاحاً ثقت نام دارند گذاشته شده و روی آن توسط نی یا حصیر پوشیده و سپس کاهگل ریخته می‌شود. در حال حاضر سقف ساختمانهای آجری عموماً تیرپوش می‌باشند که در آنها از تیرهای فلزی، چوبی و یا تیرچه بلوك جهت انتقال بار سقف به دیوارها استفاده می‌گردد.[۳]

ب- ساختمان‌های بلوك سیمانی

این نوع ساختمانها به نسبت ساختمانهای آجری بسیار کم بوده و در مناطقی که مصالح سنگی مناسب و سیمان در دسترس می‌باشد بصورت دیوارهای بلوك سیمانی توپر برای دیوارهای باربر و بصورت توالی برای جداکننده‌ها استفاده می‌شود. سقف ساختمانها در این نوع بنایها عموماً بصورت تیرپوش است.

ساختمانهای سنگی و خشتی نیز از انواع دیگر ساختمانهای مصالح بنایی می‌باشند که مشمول ضوابط این دستورالعمل نمی‌گردند.

ت ۷-۲-۲- ساختمان‌های مصالح بنایی کلاف دار

این نوع ساختمانها که در آنها نیروهای باربر و نیروهای جانبی توسط یک سیستم دیوار باربر و کلاف بتن مسلح و یا فلزی افقی و قائم تحمل می‌شود در ایران عموماً پس از ویرایش اول استاندارد ۲۸۰۰ ایران (۱۳۶۶) متداول گردیده است. ضوابط ساختمانها در ویرایش اول استاندارد مذکور در فصل جداگانه ای با جزئیات لازم آمده بود که در ویرایش سوم این استاندارد (۱۳۸۴) تغییراتی در آن داده شده است. از جمله اینکه در ویرایش سوم استفاده از کلاف قائم برای ساختمانهای یک طبقه در مناطق با لرزه خیزی شدید الزامی است.

ت ۷-۳- محدوده کاربرد

تفسیر ندارد.

ت ۷-۴- مراحل روش ساده‌ی بهسازی

تفسیر ندارد.

ت ۷-۴-۱- مشخص نمودن نوع ساختمان

تفسیر ندارد.

ت ۷-۴-۲- مشخص نمودن نواقص ساختمان

تفسیر ندارد.

ت ۷-۴-۳- تهیه‌ی جزییات طرح بهسازی برای رفع نواقص ساختمان

تفسیر ندارد.

ت ۷-۴-۴- ارزیابی مجدد ساختمان با درنظر گرفتن طرح‌های پیش‌بینی شده برای بهسازی

تفسیر ندارد.

ت ۷-۴-۵- طراحی جزییات بهسازی برای اجزای غیرسازه‌ای

تفسیر ندارد.

ت ۷-۵- نواقص متداول در ساختمان‌های مصالح بنایی**ت ۷-۵-۱- ساختمان‌های مصالح بنایی سنتی**

تفسیر ندارد.

ت ۷-۱-۵-۱- مصالح

تفسیر ندارد.

ت ۷-۵-۲- سیستم سازه‌ای ساختمان

تفسیر ندارد.

ت ۷-۵-۳- دیوارهای باربر

تفسیر ندارد.

ت ۷-۵-۴- دال‌ها

تفسیر ندارد.

ت ۷-۵-۵- اتصالات اعضای سازه‌ای

تفسیر ندارد.

ت ۷-۵-۶- اعضای غیرسازه‌ای

تفسیر ندارد.

ت ۷-۵-۷- ساختمان‌های مصالح بنایی کلافدار

تفسیر ندارد.

ت ۷-۶- ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های مصالح بنایی

ت ۷-۶-۱- ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های مصالح بنایی سنتی

ت ۷-۱-۶-۱- ارزیابی کیفیت مصالح بنایی

ت ۷-۶-۱-۱-۱- کنترل کیفیت واحدهای بنایی

در ایران واحدهای ساختمانی به ویژه آجر فشاری و بلوک سیمانی اغلب بدون نظارت و با کیفیت پائین تولیدمی گردند. اینگونه واحدها دچار فرسودگی و شکستگی زود هنگام می شوند. در ارزیابی کیفیت واحدهای ساختمانی، روش عینی مورد توجه قرار گرفته است و در صورت مشاهده فرسودگی یا شکستگی واحدهای ساختمانی لازم است قسمتهای فرسوده‌ی دیوار بازسازی و مرمت گردد.

ت-۷-۱-۱-۲- کنترل کیفیت ملات

استفاده از ملات‌های نامناسب مانند ملات گل و یا استفاده از نسبتهای نامناسب ماسه و سیمان در ملات از عوامل اصلی آسیب پذیری ملات می‌باشند. همچنین عدم توجه به مرتبط نمودن واحدهای ساختمانی قبل از اجرا باعث از دست رفتن آب ملات و کاهش مقاومت و قدرت چسبندگی آن می‌گردد. جهت ارزیابی کیفیت ملات، انجام آزمایش‌های برشی ملات در محل مورد توجه قرار گرفته است. ضوابط انجام این آزمایشات و همچنین حداقل مقاومت برಶی مورد نیاز از آئین نامه [۴] اقتباس شده است.

ت ۷-۱-۲-۳- ارز پایی سیستم سازه‌ای ساختمان

ت-۷-۱-۲-۱-مسیر یار

نیروهای لرزه ای ساختمان از طریق دیافراگم های افقی به دیوارهای برشی منتقل می شوند و این اعضاء نیروها را به پی ها و از طریق پی ها به خاک انتقال می دهند. چنانچه در مسیر انتقال بار، ناپیوستگی وجود داشته باشد، ساختمان علی رغم وجود اعضای مقاوم جانبی، توانایی مقاومت در برابر نیروهای لرزه ای را نخواهد داشت. بنابراین با استفاده از یک سیستم مقاوم برابر جانبی، مسیر مستقیمی را میان پی، اعضای عمودی و دیافراگم ها تشکیل دهد تا چنین ضعفی وجود نداشته و در صورت وجود با اجزای چنین مسیری، نقص مذکور بطرف گردد.

ت ۷-۱-۲-۳-۴- ارزیابی ظرفیت پرشی ساختمان

در ساختمنهای مصالح بنایی سنتی، دیوارهای باربر، عناصر اصلی مقاوم در برابر نیروهای افقی زلزله هستند. این دیوارها با سختی و مقاومت برشی درون صفحه‌ی خود، در برابر نیروهای اینرسی انتقال یافته از دال مقاومت می‌کنند. کمبود مقدار دیوارهای

باربر و یا تراکم پائین این دیوارها به واسطه‌ی استفاده از بازشوهای بزرگ سبب می‌گردد که ساختمان، مقاومت برشی لازم را در برابر نیروهای زلزله نداشته باشد.

در این دستور العمل برای ارزیابی کفایت مقاومت برشی ساختمان، ظرفیت برشی دیوارها براساس آزمایش مقاومت برشی ملات تعیین می‌گردد. ضوابط انجام آزمایش و ضوابط تعیین ظرفیت برشی دیوار بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه UCBC می‌باشد. آئین نامه UCBC همچنین جهت محاسبه برش پایه ساختمانهای مصالح بنایی از رابطه زیر استفاده می‌کند که در آن A شتاب مبنای طرح و W وزن مؤثر ساختمان شامل بار مرده و درصد مؤثر بارزنده می‌باشد.

$$(t-7) \quad V = 0.33 AW$$

این میزان برش پایه با ظرفیت برشی ساختمانهایی که حداقل دیوار نسبی مندرج در جدول شماره ۶ استاندارد ۲۸۰۰ ایران را دارا می‌باشند، بشرح ذیل همخوانی نسبی دارد.

مطابق استاندارد ۲۸۰۰ در ساختمانهای آجری حداقل دیوار نسبی در طبقات ۱ تا ۳ بترتیب ۸، ۶ و ۴ درصد سطح زیربنای یک طبقه می‌باشد. ظرفیت برشی هر طبقه با مساحت (S) و مقاومت برشی مجاز دیوار (V_a) برمبنای حداقل دیوار نسبی بشرح ذیل می‌باشد.

$$(t-7) \quad \text{مقاومت برشی طبقه اول} = 0.04 \times S \times V_a$$

$$\text{مقاومت برشی طبقه دوم} = 0.06 \times S \times V_a$$

$$\text{مقاومت برشی طبقه سوم} = 0.08 \times S \times V_a$$

همچنین مطابق آئین نامه UCBC مقاومت برشی دیوارها (V_a) از رابطه‌ی (t-7) بدست می‌آید که در آن V_a مقاومت برشی ملات و σ_c تنش ناشی از بار ثقلی است.

$$(t-7) \quad v_a = 0.1v_t + 0.15\sigma_c$$

مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران درصد دیوارهای نسبی در دو جهت عمود بر هم بايستی رعایت گردد و در یکی از این جهات فقط وزن خود دیوار باعث تنش فشاری در آن دیوار می‌شود. لذا با فرض ارتفاع سه متر برای طبقه و وزن مخصوص ۱۸۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب برای دیوار، تنش‌های فشاری متوسط دیوار در طبقات عبارتند از:

$$\bar{\sigma}_c = \left[\left[\frac{3}{2} \right] \times 1850 \right] = 2775 \text{ kg/m}^2 = 0.28 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{در طبقه سوم}$$

$$\bar{\sigma}_c = \left[\left[3 + \frac{3}{2} \right] \times 1850 \right] = 8325 \text{ kg/m}^2 = 0.83 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{در طبقه دوم}$$

$$\bar{\sigma}_c = \left[\left[3 \times 2 + \frac{3}{2} \right] \times 1850 \right] = 13875 \text{ kg/m}^2 = 1.39 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{در طبقه اول}$$

بنابراین حداقل مقاومت برشی دیوارهای طبقات اول تا سوم با فرض ۳ کیلوگرم بر سانتی متر مربع برای مقاومت برشی ملات (v_t) برابر است با:

$$\bar{v}_a = 0.3 + 0.15 \times 0.28 = 0.34 \text{ kg/cm}^2 = 3.4 \text{ t/m}^2 \quad \text{طبقه سوم}$$

$$\bar{v}_a = 0.3 + 0.15 \times 0.83 = 0.42 \text{ kg/cm}^2 = 4.2 \text{ t/m}^2$$

$$\bar{v}_a = 0.3 + 0.15 \times 0.39 = 0.51 \text{ kg/cm}^2 = 5.1 \text{ t/m}^2$$

ظرفیت برشی هر طبقه بامساحت (S) بر مبنای حداقل مقدار دیوار نسبی استاندارد ۲۸۰۰ به شرح ذیل می‌باشد.

$$\text{ظرفیت برشی طبقه سوم} = 0.04 \times S \times v_a = 0.04 \times (3.2) \times S = 0.14 \text{ (S)} \quad t$$

$$\text{ظرفیت برشی طبقه دوم} = 0.06 \times S \times v_a = 0.06 \times (4.2) \times S = 0.25 \text{ (S)} \quad t$$

$$\text{ظرفیت برشی طبقه اول} = 0.08 \times S \times v_a = 0.08 \times (5.1) \times S = 0.41 \text{ (S)} \quad t$$

همچنین وزن یک متر مربع سقف طاق ضربی و یا تیرچه بلوک بهمراه ۲۰ درصد بار زنده که برای محاسبات زلزله مورد استفاده قرار می‌گیرد، بطور متوسط ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مربع می‌باشد که چنانچه وزن دیوارها و تیغه‌ها را به آن بیفزاییم عددی حدود یک تن بر متر مربع می‌گردد. با این وزن، برش پایه بر اساس رابطه (ت ۷-۱) بشرح ذیل می‌باشد.

$$V=0.33 \text{ AW}$$

$$V=0.33 \times 0.35 \times 1 \times 3 \times (S) = 0.35 \text{ (S)} \quad t$$

و میزان نیروی برشی هر طبقه با فرض توزیع یکنواخت نیروی زلزله در طبقات بشرح ذیل محاسبه می‌گردد.

$$V_3 = \frac{1}{3} \times 0.35 \text{ (S)} = 0.12(S) \quad t$$

$$V_2 = \frac{2}{3} \times 0.35 \text{ (S)} = 0.23(S) \quad t$$

$$V_1 = \frac{3}{3} \times 0.35 \text{ (S)} = 0.35(S) \quad t$$

با مقایسه نیروهای برشی فوق و ظرفیت برشی طبقات ساختمان با حداقل دیوار نسبی استاندارد ۲۸۰۰ ایران می‌توان نتیجه گرفت که رابطه (ت ۷-۱) با استاندارد ۲۸۰۰ ایران نسبتاً همخوانی دارد.

البته در این دستورالعمل ضریب اهمیت I هم در محاسبه برش پایه لحاظ شده است و در جهت اطمینان، توزیع نیروی زلزله در طبقات بصورت خطی در نظر گرفته شده است.

جهت ارزیابی مقاومت برشی ساختمان، برش پایه براساس ضوابط بند ۹-۳-۲ استاندارد ۲۸۰۰ در طبقات ساختمان توزیع می‌گردد و نیروی برشی در هر طبقه با مجموع ظرفیت برشی دیوارهای آن طبقه مقایسه می‌گردد. همچنین توصیه شده است که حداقل ۷۵ درصد دیوارهای نسبی استاندارد ۲۸۰۰ رعایت گردد.

ت ۷-۱-۳-۲-۱-۶-۷- انسجام ساختمان

ضعف عمومی اتصالات بین دیوارهای متقطع و بین دیوارها و دال و نیز بین عناصر دال، باعث می‌گردد که توانایی ساختمان در حرکت منسجم همراه با ارتعاشات زمین محدود گردد.

جهت حفظ انسجام ساختمان لازم است عناصر ساختمان توسط کلافهای افقی و قائم بهم پیوسته باشند. ضوابط اجرای کلاف مطابق ضوابط بند ۳-۹ استاندارد ۲۸۰۰ ایران می‌باشد اما به دلیل سهولت در اجرا، کلافهای فلزی جهت بهسازی ساختمان موجود توصیه می‌شود.

ت ۷-۶-۲-۱-۴- نامنظمی در پلان

نامنظمی در پلان ساختمان، باعث تولید نیروهای پیچشی قابل ملاحظه در ساختمان تحت اثر نیروهای جانبی می‌گردد. این نیروهای پیچشی بهمراه نیروهای افقی ناشی از انتقال جانبی ساختمان، باعث وارد آمدن نیروهای اضافی قابل ملاحظه به عناصر باربر سازه‌ای گشته که می‌تواند منجر به شکست این اعضا شود. ارزیابی آسیب پذیری ساختمان بلحاظ نامنظمی در پلان بر اساس ضوابط مندرج در استاندارد ۲۸۰۰ ایران می‌باشد.

برای رفع نامنظمی پیچشی و کاهش خروج از مرکزیت، اضافه نمودن دیوارهای برشی جدید روش مناسبی می‌باشد که سبب کاهش نیروها و تنفس های ناشی از پیچش و افزایش ظرفیت در برابر نیروهای جانبی می‌شود. تغییر شکل‌های لرزه‌ای سازه نیز بطور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

ت ۷-۶-۱-۵- نامنظمی در ارتفاع

در ساختمانهای مصالح بنایی نامنظمی در ارتفاع شامل طبقه ضعیف، نامنظمی هندسی و نامنظمی در وزن طبقات می‌باشد که سبب اعمال نیروی اضافی قابل ملاحظه‌ای به برخی از اعضاء در این طبقات می‌شود که این نیرو می‌تواند منجر به انهدام این اعضاء شود. ضوابط ارائه شده برای ارزیابی آسیب پذیری ساختمان بلحاظ نامنظمی در ارتفاع مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران می‌باشد.

یک روش کلی برای اصلاح هر نامنظمی، تصحیح اعضا سازه‌ای موجود و یا اضافه نمودن اعضا جدید می‌باشد بطوری که نامنظمی را حذف نموده و یا بطور قابل توجه کاهش دهد. البته بایستی توجه داشت که بهسازی مشکل جدید و یا بزرگتری را برای اعضاء موجود ایجاد نکند. بطور مثال اضافه نمودن یک دیوار برشی، مقاومت طبقه‌ی ضعیف را افزایش می‌دهد اما بایستی تأثیر آن در سختی طبقه را نیز در نظر گرفت تا باعث خروج از مرکزیت قابل توجه (نامنظمی در پلان) نگردد. همچنین بایستی دقیق شود که در دیافراگم‌های بالایی و پائینی برای توزیع و انتقال نیروهای برشی جدید مسیر بار مناسب وجود داشته باشد.

ت ۷-۶-۱-۶- پی

پی یک ساختمان به عنوان آخرین عضو سازه‌ای در مسیر انتقال نیروهای ثقلی و جانبی ساختمان، یکی از عناصر مهم و حساس ساختمان بحساب می‌آید. ضعف پی در انتقال نیروها باعث شکست و فروپاشی ساختمان می‌گردد. استفاده از کلاف افقی در تراز پی مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ می‌باشد.

ت-۷-۲-۱-۶- ساختمان‌های مجاور

ضربه‌ی متقابل ساختمانهای مجاور به یکدیگر (اثر پاندینگ)، مشخصات دینامیکی هر دو ساختمان را تغییر داده و نیروهای اینرسی اضافی به هر دو ساختمان وارد می‌آورد. البته در ساختمانهایی که دارای ارتفاع یکسان و طبقات هم تراز می‌باشند، کف‌های طبقات به یکدیگر ضربه زده و صدمات ناشی از این ضربات معمولاً محدود به اجزای غیر سازه ای می‌باشد. اما اگر طبقات در ترازهای متفاوتی باشند کف‌ها به دیوارهای ساختمان مجاور ضربه زده که می‌توانند سبب آسیب سازه ای شوند.

در حالتی که دو ساختمان با ارتفاع متفاوت باشند ساختمان کوتاهتر مانند یک پشت بند برای ساختمان بلندتر عمل نموده و به آن نیروهای پیش بینی نشده ای وارد می‌آید. به ساختمان بلندتر نیز بدلیل تغییر در مشخصات دینامیکی ناشی از پشت بند جدید، نیروهای جدیدی وارد می‌شوند که برای آن طراحی نشده است. بنابراین برای ساختمانهای هم ارتفاع با طبقات غیرهمتراز و نیز ساختمانهایی که ارتفاع یکی کمتر از نصف ارتفاع دیگری باشد، بایستی فاصله‌ی دو ساختمان مورد ارزیابی قرار گیرد. فاصله بین دو ساختمان به میزان حداقل $\frac{1}{100}$ ارتفاع ساختمان کوتاهتر درنظر گرفته شده است که با ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران در مورد حداقل درز انقطاع هماهنگ می‌باشد.

ت-۷-۳-۱- ارزیابی دیوارهای باربر

ت-۷-۳-۱-۱- کنترل اجرای واحدهای بنایی

نبوغ همپوشانی کافی بین واحدهای ساختمانی در دیوار و قرار گرفتن درزهای عمودی رده‌های متوالی در امتداد یکدیگر باعث ایجاد ضعف‌های محلی در این نواحی از دیوار می‌گردد. همچنین ترک‌هایی که در امتداد قطر دیوار می‌باشند باعث کاهش ظرفیت برشی دیوار می‌گردند. محدودیت عرض ترک در امتداد قطر دیوار از ضوابط مندرج در FEMA178 [۵] و FEMA310 [۶] اقباس شده است.

ت-۷-۳-۱-۲- کنترل درزهای قایم بین واحدهای بنایی

حالی ماندن درزهای عمودی از ملات بین واحدهای ساختمانی (آجرها) از روش‌های ناصحیح رایج آجرچینی در ایران می‌باشد که باعث کاهش شدید مقاومت خارج از صفحه و کاهش ظرفیت برشی درون صفحه‌ی دیوار می‌گردد.

ت-۷-۳-۱-۳- کنترل نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار

دیوارهایی که نسبت ارتفاع به ضخامت آنها زیاد است به لحاظ مقاومت خارج از صفحه آسیب پذیر می‌باشند. نسبت ارتفاع به ضخامت دیوارهای باربر مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران به ۱۰ محدود شده است. همچنین جهت اطمینان از مقاومت خارج از صفحه‌ی دیوار، ضوابط بند (۸-۲) استاندارد ۲۸۰۰ ایران نیز اعمال شده است.

ت-۷-۱-۴-۳-۶- کنترل ارتفاع دیوار

ارتفاع زیاد دیوار، باعث افزایش لنگر خارج از صفحه ناشی از اینرسی دیوار و نیروهای دال و در نتیجه کاهش توان باربری و ایستایی دیوار در برابر نیروهای خارج از صفحه می‌گردد. محدودیت ارتفاع دیوار براساس بند ۲-۳-۲ استاندارد ۲۸۰۰ ایران می‌باشد.

ت-۷-۱-۵-۳-۶- کنترل طول آزاد دیوار

طول مهارنشده ی زیاد دیوار باعث افزایش لنگر خارج از صفحه ناشی از اینرسی دیوار و نیروی دیوارهای متقطع و در نتیجه کاهش توان باربری و ایستایی دیوار در برابر نیروهای خارج از صفحه می‌گردد. حداقل طول مهار نشده ی دیوار براساس ضوابط پیش‌نویس مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان می‌باشد.

ت-۷-۱-۶-۳-۶- کنترل تراکم دیوار

تراکم کم دیوار به واسطه ی وجود بازشوهای بزرگ باعث می‌گردد که دیوار در عمل بصورت تعدادی ستون مصالح بنایی رفتار نماید. ستونهای مصالح بنایی، توانایی تحمل نیروهای برشی و خمشی درون صفحه و خارج از صفحه را نداشته و براحتی به شکست می‌رسند. از ضوابط بند ۳-۵-۲ استاندارد ۲۸۰۰ ایران برای کنترل تراکم دیوار استفاده شده است.

ت-۷-۱-۶-۷- کنترل فاصله‌ی بازشوها از انتهای دیوار

نزدیکی بازشو به انتهای دیوار سبب می‌شود که در عمل اتصالی بین آن دیوار و دیوار متقطع در گوشه وجود نداشته باشد و دیوار بصورت یک دیوار مهار نشده رفتار نماید. کنترل فاصله‌ی بازشوها از بند ۳-۵-۲ استاندارد ۲۸۰۰ ایران اقتباس شده است.

ت-۷-۱-۶-۸- کنترل وجود هشتگیر

با توجه به عملی نبودن اجرای اتصال مناسب در هشتگیر، استفاده از روش هشتگیر در اجرای دیوارها باعث ایجاد انفصال در دیوار و در نتیجه کاهش مقاومت خارج از صفحه و درون صفحه‌ی دیوار می‌گردد.

ت-۷-۱-۶-۹- کنترل قراردادشتن تیرهای باربر سقف بر روی دیوار

تمرکز تنفس ناشی از انتقال نیروی تیرهای دال بر دیوار در سطوح تکیه گاهی باعث شکست دیوار در این نواحی و در نتیجه کاهش ظرفیت باربری دیوار می‌گردد. برای کنترل این موضوع، ضوابط بند ۳-۱۱-۲ استاندارد ۲۸۰۰ ایران بایستی رعایت شود.

ت-۷-۱-۶-۱۰- کنترل نیروی رانش در سقفهای قوسی

مؤلفه افقی نیروی انتقالی از سقفهای قوسی به بالای دیوارهای باربر خارجی، بصورت نیروی رانش در این نقاط عمل نموده و سبب کاهش مقاومت خارج از صفحه‌ی دیوار می‌گردد.

ت-۷-۶-۳-۱-۱- لوله و دودکش درون دیوار باربر

عبور دادن لوله و دودکش از درون دیوار سبب ایجاد انفال در محل عبور و در نتیجه کاهش مقاومت خارج از صفحه و درون صفحه‌ی دیوار می‌گردد. چنانچه قطر لوله نسبت به ضخامت دیوار کم باشد، عبور لوله از درون دیوار، تأثیر محسوسی بر مقاومت دیوار نخواهد داشت. لذا در صورتیکه قطر لوله از $\frac{1}{6}$ ضخامت دیوار کمتر باشد، دیوار آسیب پذیر تلقی نمی‌گردد.

ت-۷-۶-۴-۱- ارزیابی دال‌ها

ت-۷-۶-۱- وزن دال

در ساختمان‌های مصالح بنایی سنتی، دال‌ها عموماً سنگین هستند. این سنگینی ناشی از استفاده‌ی مصالح سنگین و یا به واسطه‌ی انود کردن سقف در سالهای متتمادی بدون برداشتن لایه‌های انود قبلی می‌باشد. سنگینی دال باعث افزایش قابل توجه نیروی اینرسی عمل کننده بر روی ساختمان می‌گردد.

ت-۷-۶-۲- یکنواختی و انسجام سقف

دالهای سنتی ساختمان‌های مصالح بنایی چه از نوع قوی و یا مسطح، عمدتاً به واسطه‌ی عدم تجانس و یکدستی و یا ضعف مصالح، توانایی عمل بصورت دیافراگم صلب را نداشته و در زلزله ضعیف عمل می‌نمایند. ناتوانی سقفهای قوی در تحمل نیروهای کششی و عدم اتصال تیرآهن‌ها و یاتیرهای چوبی دالهای مسطح به یکدیگر، از علل اصلی این رفتار نامناسب می‌باشد. سقف‌ها از جیث انسجام می‌بایست ضوابط بند ۳-۱۱-۳ استاندارد ۲۸۰۰ ایران را دارا باشند.

ت-۷-۶-۳- طول تکیه‌گاهی تیرهای سقف

کوتاه بودن طول تکیه‌گاهی تیرهای سقف بر روی دیوارهای باربر سبب می‌گردد که دال توانایی لازم در مهار دیوار را از دست داده و براثر شکستهای موضعی دیوار در سطوح تکیه‌گاهی محدود، تیرهای دال جایجا گردیده و یا فرو بریزند. چنانچه ضوابط بند ۳-۱۱-۲ استاندارد ۲۸۰۰ ایران رعایت گردد اینمی لازم در این خصوص وجود خواهد داشت.

ت-۷-۶-۴- بازشوها در دال

وجود بازشوهای بزرگ در دال باعث کاهش توانایی دال در انتقال نیروهای جانبی به دیوارها می‌گردد. ضوابط ارائه شده از [۵] FEMA310 و [۶] FEMA178 اقتباس شده است.

ت-۷-۶-۵- نسبت طول دهانه به عرض دال

در دالهای انعطاف پذیر، بالا بودن نسبت طول دهانه به عرض باعث تغییر شکل زیاد دال می‌گردد. ضوابط ارائه شده بر مبنای FEMA310 و FEMA178 می‌باشد.

ت-۷-۱-۵- ارزیابی اتصالات اعضاي ساختمان

ت-۷-۱-۵-۱- اتصال بین دیوارهای یاریه متقاطع

ضعف اتصال بین دیوارهای متقاطع به واسطهٔ استفاده از روش هشت گیر در اجرای دیوارها و یا نزدیکی بازشوها به انتهای دیوار سبب می‌گردد که هر کدام از دیوارهای متقاطع بصورت یک دیوار مهار نشده ضعیف عمل نماید. ضعف این اتصالات همچنین باعث کاهش انسجام عمومی ساختمان می‌گردد. ضوابط اتصال، صحیح از بند ۳-۱۰-۳ استاندارد ۲۸۰۰ ایران، اقتباس شده است.

ت-۷-۱-۵-۲-اتصال بین دیوارهای یاری و دال

تفسیر نداد.

ت ۷-۱-۵-۳- اتصال بین دیوارها و دال در جهت عمود یک صفحه‌ی دیوار

دالها به عنوان عناصر نگهدارنده ی دیوارهای باربر در برابر ارتعاشات خارج از صفحه بحساب می آیند. در صورت نبود اتصال کافی بین دال و دیوارهای باربر، این دیوارها بصورت دیوار آزاد، رفتاری ضعیف خواهند داشت. در صورت نیاز به تقویت اتصال دیوار و دال، این اتصال باید بتواند نیروی خارج از صفحه ای که براساس ضوابط بند ۸-۲ استاندارد ۲۸۰۰ ایران محاسبه می گردد را تحمل نماید. برای این منظور می توان از میل مهار و یا گل میخ استفاده نمود. مقاومت مجاز میل مهارها و گل میخ ها مطابق ضوابط استاندارد UCBC تعیین شده اند. در صورت نیاز می توان مقاومت میل مهار را براساس آزمایش هایی بشرح ذیل تعیین نمود. ضوابط انجام این آزمایشها از ۱۷۸ FEMA اقتباس شده است.

الف- کنترل مقاومت میل مهارهای اتصال

د درصد از میل مهارهای موجود و جدید باید مورداً آزمایش قرار گیرند. حداقل تعداد آزمایشات ۴ عدد برای هر طبقه، ۲ آزمایش برای میا، مهار در امتداد جهت تبریزی و ۲ آزمایش، برای میا، مهار عمود بر جهت تبریزی می باشد.

ب - آزمایش کشش مستقیم پرای میل مهار

میل مهارهای جدید کششی نباید در معرض نیروی کششی کمتر از $\frac{2}{5}$ برابر نیروی طراحی و کمتر از ۶۶۵ کیلوگرم بمدت ۵ دقیقه قرار گیرند.

پ - آزمایش پیچش میل مهار

میل مهارها در دیوارهای مصالح بنایی، غیر مسلح باید بتوانند حداقل لنگ سیچشی، زیر را تحمل نمایند.

- میل صهار با قطر ۱۴ میلیمتر: ۵/۴ کیلوگرم متر

- میل مهاربا قطر ۱۶ میلیمتر: ۶/۸ کیلوگرم متر

- میل مهاربا قطر ۲۰ میلیمتر: ۸/۱ کیلوگرم متر

ت-۷-۶-۵-۴-اتصال بین تیغه‌ها و دیوارهای باربر

عدم اتصال مناسب بین تیغه‌ها و یا دیوارهای غیرباربر با دیوارهای باربر، نظیر جدا بودن آنها و یا عدم اجرای هشت گیر باعث می‌گردد که این دیوارها بصورت آزاد در برابر ارتعاشات زمین عمل نموده و به سادگی به شکست برسند. ضوابط اتصال براساس بند ۵-۷-۳ استاندارد ۲۸۰۰ ایران می‌باشد.

ت-۷-۶-۱-۶-ارزیابی اعضای غیرسازه‌ای

ت-۷-۶-۱-۶-۱- دیوارهای غیرباربر و تیغه‌ها

سنگینی دیوارهای غیرباربر و تیغه‌ها از یک سو و محدود بودن ضخامت و مقاومت عمومی این دیوارها از سوی دیگر باعث کاهش توان خارج از صفحه و ایستایی دیوار می‌گردد. ضوابط ارزیابی آسیب پذیری در این مورد براساس بند ۷-۳ استاندارد ۲۸۰۰ ایران می‌باشد.

ت-۷-۶-۱-۶-۲- نمای ساختمان

نبوت اتصال کافی بین نمای آجری و یا سنگی با دیوار سبب می‌شود که نما بصورت یک عنصر مستقل و در عین حال ضعیف عمل نموده و به سادگی در برابر ارتعاشات زلزله فرو بریزد. ضوابط بند ۱۲-۳ استاندارد ۲۸۰۰ ایران جهت ارزیابی آسیب پذیری اتصال بین نما و دیوار در نظر گرفته شده است.

ت-۷-۶-۱-۶-۳- جانپناه و دودکش

جانپناه‌های دودکش بوسطه قرار گرفتن در بالای ساختمان در معرض شدیدترین ارتعاشات قرار گرفته و به عنوان عناصر غیرسازه ای آزاد به سادگی به شکست رسیده و فرو می‌ریزند. ضوابط بند ۲-۸-۳ استاندارد ۲۸۰۰ ایران برای دودکش ها در نظر گرفته شده است.

استاندارد ۲۸۰۰، در خصوص جانپناه‌ها نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار جانپناه با ضخامت ۱۰ سانتیمتر و ۲۰ سانتیمتر را به ترتیب به ۵ و ۴/۵ محدود می‌کند در صورتیکه آئین نامه‌ی UCBC [۴] این نسبت را بر اساس لرزه خیزی منطقه ارائه کرده و آن را برای مناطق لرزه خیزی زیاد به ۱/۵ محدود نموده است. با توجه به عدم وجود تنفس‌های فشاری در جانپناه، لبه‌ی آزاد جانپناه و شدت ارتعاشات در بالای ساختمان، بنظر می‌رسد که ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ خارج از محدوده‌ی ایمن باشد و لذا در این دستورالعمل از ضوابط آئین نامه‌ی UCBC استفاده شده است.

ت-۷-۶-۲- ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های مصالح بنایی کلافدار

ت-۷-۶-۲-۱- ارزیابی کیفیت مصالح ساختمانی

تفسیر ندارد.

ت-۷-۶-۲-۲- ارزیابی سیستم سازه‌ای ساختمان

تفسیر ندارد.

ت-۷-۶-۲-۳- ارزیابی دیوارهای باربر

تفسیر ندارد.

ت-۷-۶-۴- ارزیابی دال‌ها

تفسیر ندارد.

ت-۷-۶-۵- ارزیابی اتصالات اعضاي ساختمان

تفسیر ندارد.

ت-۷-۶-۶- ارزیابی اعضاي غیرسازهای

تفسیر ندارد.

ت-۷-۶-۷- ارزیابی سیستم کلاف

سیستم ثانویه مقاوم لرزه‌ای کلاف می باشد که شامل کلاف افقی زیر دال، کلاف افقی پی و کلاف عمودی هست. در صورت شکست بخش‌هایی از عناصر باربر اصلی مانند دیوارها، این سیستم بصورت یک مجموعه، توانایی لازم برای ایستایی دال را دارا می باشد. کلیه‌ی ضوابط بند ۹-۳ استاندارد ۲۸۰۰ در مورد کلافها بایستی رعایت شود.

ت-۷-۶-۱-۱- ارزیابی وجود کلاف افقی پی

تفسیر ندارد.

ت-۷-۶-۲-۱- ارزیابی کیفیت مصالح کلاف بتنی

ضعف مصالح کلاف بتنی به واسطه‌ی نسبتهای اختلاط نامناسب، ویراسیون و عمل آوردن ناقص، از جمله ضعف‌های متداول کلافهای بتنی می باشد. برای تعیین مقاومت فشاری بتن می توان از چکش اشمیت و یامگزه گیری استفاده نمود. حداقل مقاومت فشاری مشخصه بتن ۱۵۰ کیلوگرم برسانسی متر مربع در نظر گرفته شده است که با آئین نامه بتن ایران [۲] مطابقت دارد.

ت ۷-۶-۳-۲-۷-۳- ارزیابی اتصالات اجزای کلاف

عدم همپوشانی کافی بین میلگردهای کلافهای افقی به یکدیگر و به کلاف‌های قائم باعث ناکارائی سیستم کلاف در اتصالات می‌گردد. ضوابط همپوشانی مناسب از بند ۳-۲-۹-۳ استاندارد ۲۸۰۰ ایران اقتباس شده است.

ت ۷-۶-۴-۲-۷-۳- ارزیابی سیستم کلاف به واسطه‌ی وجود انفصل

کلاف افقی باید بصورت یک شبکه‌ی پیوسته و درگیر بر روی تمام دیوارهای باربر قرارداده شود. انفصل در کلاف افقی به واسطه‌ی اجرای بازشوهای بلند و یا نیم طبقه باعث ناکارآمدی کلاف می‌گردد.

ت ۷-۶-۵-۲-۷-۳- ارزیابی کلاف به واسطه عبور لوله

عبور لوله و دودکش از کلاف افقی و عمودی باعث انفصل در کلاف و در نتیجه ناکارائی سیستم کلاف می‌گردد.

ت ۷-۶-۶-۲-۷-۳- ارزیابی اتصال دیوار و کلاف

تفسیر ندارد.

ت ۷-۷- راهکارهای پیشنهادی برای بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی

تفسیر ندارد.

مراجع

- ۱- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، آئین نامه طراحی ساختمانهادر برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۳ تیر ۱۳۸۴
- ۲- سازمان برنامه و بودجه، آئین نامه بتون ایران (آبا)، نشریه شماره ۱۲۰
- ۳- زمرشیدی، حسین، اجرای ساختمان با مصالح سنتی، ۱۳۶۸.
- 4- UCBC, “ 1997 Uniform Code for Building Conservation”.
- 5- FEMA-178/Jun 1989. “A Handbook for seismic evaluation of existing Building”.
- 6- FEMA-310- ASCE Prestandard “Seismic evaluation of existing Building”.
- 7- FEMA-356 “Seismic Rehabilitation Prestandard”.
- 8- Applied Technology Council, “Evaluating the Seismic Resistance of Existing Building”
- 9- Maher, M.R. 1990.“ Engineering Aspects of the Manjil, Iran Earthquake of 20 June 1990”, A Field Report by EEFIT, Earthquake Engineering Field Investigation Team Publication, UK.

میان قاب‌های مصالح بنایی

ت ۷-۸- میان قاب‌های مصالح بنایی

تفسیر ندارد.

ت ۷-۸-۱- کلیات

در متن دستورالعمل ، رفتار میانقابها هنگامی که تحت بارگذاری در جهت برون صفحه قرار می گیرند نسبت به رفتار آنها تحت بارگذاری عمود بر صفحه بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. علت این امر آن است که سختی ، مقاومت و تغییر شکلهای قابل قبول میانقاب در دو حالت فوق کاملاً متفاوت است. در اینجا عمدهاً میانقابهای با مصالح بنایی غیر مسلح مورد نظرند زیرا که بیشترین استفاده را دارند، اما میانقابهای مسلح نیز تحت همین معیارها قابل بررسی اند چرا که مسلح سازی دیوار بر رفتار آنها در هر دو حالت فوق اثر منفی ندارد.

ت ۷-۸-۱- میان قاب‌های مصالح بنایی موجود

ساختمانهای قابی بامیانقاب عبارتند از ساختمانهایی با سیستم برابر ثقلی فولادی یا بتی و با دیوارهای محیطی از مصالح بنایی. میانقابهای مصالح بنایی گاهی در داخل ساختمانهای بزرگ نیز برای ایجاد مانع در برابر گسترش آتش ، بکار گرفته می شوند. این دیوارهای داخلی ممکن است تا وجه زیرین تیرها و دال های ساختمان امتداد پیدا کرده یا در زیر نازک کاری سقف متوقف شده باشند. از آنجایی که قابهای با میانقاب بسیار سخت تر از قابهای بدون میانقاب هستند، احتمالاً اجزای اصلی برابر جانبی ساختمان نیز خواهند بود.

مصالحی که برای میانقابها بکار می رود معمولاً آجر رسی فشاری ، بلوکهای سیمانی یا آجرهای سفالی تو خالی می باشد. میانقابهای موجود گاه بصورت کاملاً چسبیده به قاب محیطی خود یافت می شوند و گاه درزهایی بین آنها و قاب محیطی مشاهده می گردد. در زلزله های مختلف دنیا و در زلزله‌ی منجیل در کشورمان دیده شده که رفتار ساختمانهای فولادی دارای میانقاب بطور غیرمنتظره‌ای در زلزله خوب بوده است. این رفتار خوب نسبت داده می شود به :

- ۱) اندرکنش میانقاب با قاب فولادی که در آن میانقاب مکانیزم مهاربندی مؤثری را برای قاب ایجاد می کند؛
 - ۲) اعضاي قاب فولادی دارای شکل پذیری کافی برای تأمین نیاز لرزه ای تحمل شده برآنها توسط میانقاب هستند. به علاوه، ترک خوردنگی میانقاب و اصطکاک بین میانقاب و قاب، ساز و کار مؤثری برای اتلاف انرژی نیز پدید می آورد.
- آرایش میانقابها در پلان و ارتفاع سازه بر رفتار آن تأثیر مهمی دارد. مثلاً اگر این آرایش در پلان بصورت نامتقارن باشد می تواند خسارت واردہ بر سازه را به علت وقوع پیچش در آن افزایش دهد.

حالت دیگر آن است که در یکی از طبقات پائین بلحاظ کاربری خاص آن طبقه و بر خلاف دیگر طبقات میانقابی وجود نداشته باشد. در این وضعیت ممکن است مکانیزم نامطلوب طبقه‌ی نرم در ساختمان ایجاد شود. همین مسائل در یک ساختمان با میانقابهای با آرایش منظم هم می تواند روی دهد اگر که در حین زلزله بخاطر خرابی تعدادی از میانقابها این آرایش منظم به هم بخورد.

ت ۷-۸-۲- میانقاب‌های مصالح بنایی جدید

تفسیر ندارد.

ت ۷-۸-۳- میانقاب‌های مصالح بنایی تقویت شده

میانقابهای مصالح بنایی را می‌توان به روش‌های ذکر شده در این بند بهسازی نمود. میانقابهایی که به این صورت بهسازی شده‌اند باید با استفاده از همان روش‌ها و معیارهایی که برای میانقابهای جدید بکار می‌رود تحلیل و کنترل گردد، بجز در موارد تصریح شده، راهکارهای ذکر شده در بند ۷-۳ برای بهسازی دیوارهای باربر را می‌توان برای بهسازی میانقابهای نیز بکار برد. روش‌های مورد بحث در مورد میانقابهای غیر مسلح بکار می‌روند و هدف از ارائه آنها ارتقای رفتار میانقابهای مصالح بنایی در برابر نیروهای داخل صفحه و نیز عمد بر صفحه می‌باشد. علاوه بر آن، دو روش دیگر ذکر شده در ذیل را نیز می‌توان برای بهسازی میانقابهای مصالح بنایی مورد استفاده قرار داد:

۱- تأمین عناصر لبه‌ای، میانقابهایی که در تماس کاملی با قاب محیطی خود نیستند باید در مقابل حرکت خارج از صفحه مهار گردد. این کار را می‌توان با نصب نبیشی یا ورق فولادی در چهار طرف میانقاب و جوش دادن یا پیچ کردن آنها به اعضای قاب محیطی به انجام رساند.

۲- درگیر کردن میانقاب با قاب. درزهای موجود بین میانقاب و قاب محیطی آن را در حالتی که عملکرد توأمی بین این دو در حرکت درون صفحه مورد نظر است می‌توان با مصالح مناسب پر نمود.

ت ۷-۸-۴- ارزیابی میانقاب‌های مصالح بنایی در جهت درون صفحه

ت ۷-۸-۱- سختی


سختی جانبی یک قاب با میانقاب در جهت درون صفحه با مجموع سختی‌های جانبی قاب و میانقاب یکسان نیست چرا که بین میانقاب و قاب محیطی آن اندرکنش وجود دارد. آزمایشات انجام شده روی این قابها نشان داده است که تحت بارهای جانبی قاب محیطی تمایل به جداشدن از میانقاب در پای ستون رو به زلزله و در بالای ستون پشت به زلزله دارد. این رفتار منجر به ایجاد تنش فشاری تماسی بین قاب و میانقاب در امتداد دو گوشه‌ی دیگر آن می‌گردد. با شناخت این رفتار، مشارکت میانقاب در تأمین سختی جانبی مجموعه با فرض یک دستک فشاری معادل که گوشه‌ی بالایی رو به زلزله قاب را به گوشه‌ی پائینی پشت به زلزله آن متصل نماید در نظر گرفته می‌شود. در چنین مدل تحلیلی، اگر ضخامت و مدول ارتجاعی دستک معادل با مقادیر مربوط به میانقاب یکی فرض شود، مسئله به تعیین عرض مؤثر این دستک فشاری کاهش می‌یابد. میانقاب‌های توپر را می‌توان بدین صورت با یک دستک فشاری مدل نمود. برای تحلیل کل سیستم سازه‌ای می‌توان این دستکهای فشاری را بصورت متقارب (بدون خروج از مرکزیت) در امتداد قطرهای قاب‌ها قرار داد که منجر به ایجاد یک سیستم قابی مهاربندی شده با محورهای متقارب می‌شود (شکل ۷-۱). اما در این مدل نیروهایی که بر ستونها (و تیرها) از طرف میانقاب وارد می‌شود نشان داده نمی‌شوند. برای به حساب آوردن این اثرات می‌توان دستکهای فشاری را در داخل قاب قدری جابجا نموده و آنها را به صورت غیر متقارب قرار داد (شکل ت ۷-۲).

در حالتی که اثر خروج از مرکزیت دستکها در مدل تحلیلی در نظر گرفته شده باشد، اثرات میانقابها روی ستونهای قاب مستقیماً از تحلیل سیستم بدست خواهد آمد. در حالیکه می‌توان تحلیل کل سیستم را با بکار بردن دستکهای فشاری متقارب به انجام رساند و سپس اثرات میانقابها روی ستونها (یا تیرها) را با اعمال نیروهای محاسباتی دستکها بر ستونها (یا تیرها) تعیین نمود.


از مدل دستکهای متقارب معادل می‌توان برای منظور کردن سختی میانقابها در مدل تحلیلی میانقابهای دارای بازشو (مانند میانقابهای دارای پنجره) استفاده کرد. بشرطی که سختی معادل میانقاب با استفاده از روش‌های تحلیلی مناسبی (مانند روش اجزاء محدود) محاسبه گردد. هرچند، تحلیل اثرات موضعی میانقابها باید با درنظر گرفتن میدانهای مختلف تنش ممکن در میانقاب صورت پذیرد. یکی از حالات محتمل این میدان تنش مشکل از چندین دستک فشاری در شکل (ت ۷-۳) نشان داده شده است. اگر چه مطالعات تحلیلی و تجربی برای تعیین مکان دستکهای فشاری چندگانه فوق و مشخصات آنها هنوز به اندازه‌ی کافی انجام نشده که بتوان در اینجا دستورالعمل خاصی ارائه نمود. بنابراین استفاده از روش نشان داده در شکل (ت ۷-۳) مستلزم بکارگیری قضاوت مهندسی در هر مورد می‌باشد.

ت ۷-۲-۸-۲- مقاومت


مؤلفه افقی نیروی فشاری ایجاد شده در دستک معادل باید با مقاومت برشی مورد انتظار یک پانل میانقاب ضربدر ضرایب κ و m با توجه به ترکیب بار مربوطه طبق معادلات (۱۷-۳) و (۱۹-۳) مقایسه گردد.

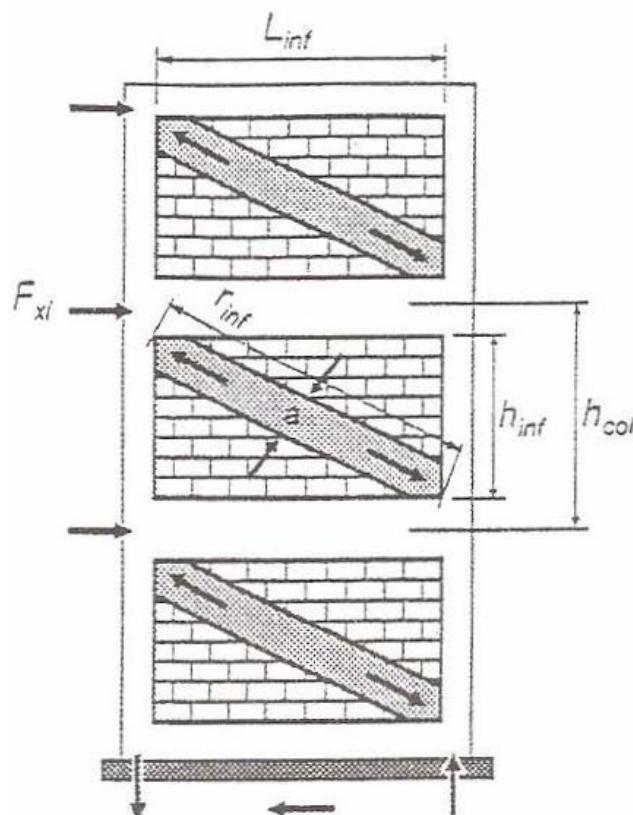

شکل (ت ۷-۱) : شبیه سازی با دستکهای فشاری متقارب

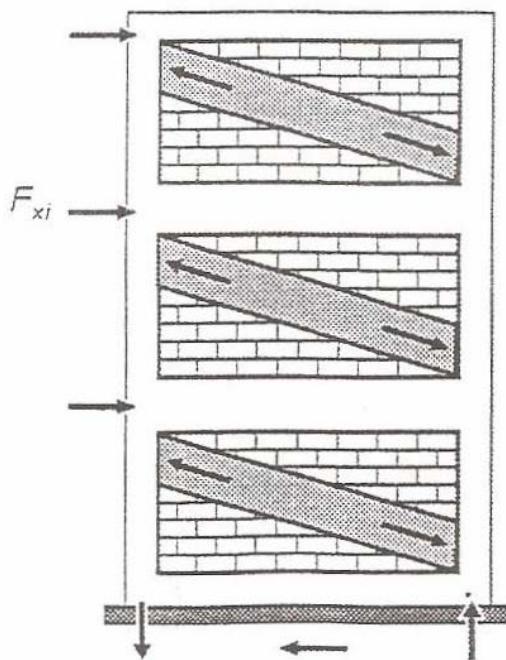

شکل (ت ۷-۲) : شبیه سازی با دستکهای فشاری غیر متقاب

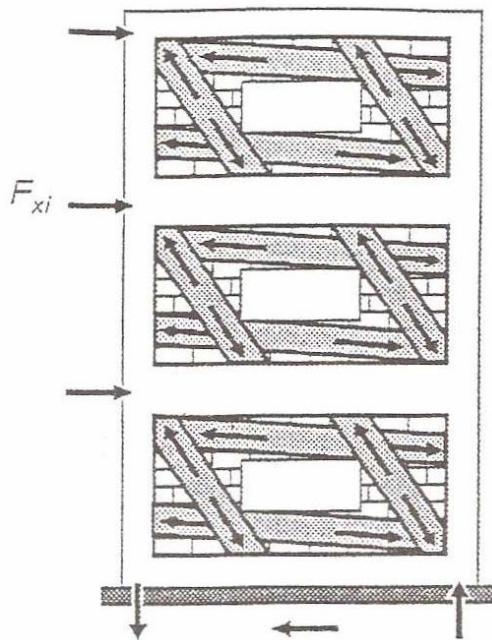

شکل (ت ۷-۳) : شبیه سازی با دستکهای فشاری - میانقابهای دارای بازشو

مقاومت مورد انتظار میانقاب که طبق معادله (۸-۷) داده شده مبتنی بر میانگین تنش برشی موجود روی مقطع افقی خالص میانقاب از میان آن می باشد. مقاومت برشی مورد انتظار در امتداد این سطح ، f_{vie} برابر با مقاومت برشی مورد انتظار دیوار موجود یا مقادیر مفروض برای ساخت و ساز جدید در نظر گرفته می شود. مقادیر مفروض عبارتند از حاصلضرب مقادیر مجاز تنش ضربدر ۵/۲ . افزایش مقاومت برشی در اثر تنش قائم فشاری مجاز نیست، چون فرض برآن است که بارهای نقلی توسط قاب تحمل می گردند.


ت ۷-۸-۳- معیارهای پذیرش

ت ۷-۸-۳-۱- مقاومت لازم برای ستون‌های محاور پانل میان‌قاب

مقاومت برشی ستونها را باید برای کفايت در مقابل مؤلفه افقی نیروی محوري دستکهای معادل یا نیروهای برشی ناشی از ايجاد مفصل خميری در بالا و پائين ستون با طول كوتاه شده كتترل نمود. اگر چه هيچيک از حالتهای فوق بيانگر آنچه واقعاً اتفاق می افتد نیست (به علت اندرکنش پيچيده اي که بين قاب و ميانقاب روی می دهد)، اين معيار كتترل مناسبی برای وجود شكل پذيری كافي در قاب است.

حالت اول در شکل ت ۴-۷ نشان داده شده است. در این شکل فرض برآن است که دستک معادل بطور غیر متقابع نسبت به گره تیر-ستون عمل می کند. برای سادگی، فرض می شود که نیروی دستک بر هر ستون در لبه‌ی عرض معادل دستک (a) اثر نماید. این فرض منجر به دهانه‌ی کوتاه شده ای برای ستون در برش مساوی با a_{eff} می شود که مؤلفه افقی نیروی دستک باید در همه‌ی طول آن تحمل گردد.

از آنجا که حالت اول می‌تواند باعث ایجاد نیروی برشی بیش از حد بزرگی در ستون شود، گزینه دومی در نظر گرفته می‌شود که بر دستیابی به رفتار شکل پذیر ستون هنگامی که توسط پانل میانقاب بطور نسبی مهار شده مبتنی است. این گزینه دوم شامل کنترل مقاومت برشی ستون برای تحمل برش ناشی از رسیدن دو انتهای بالا و پائین بخش کوتاهتری از ستون به طول a_{eff} به مقاومت خمشی آن است. این ضابطه ممکن است به نیروهای برشی کوچکتری در مورد ستونهای با مقاومت خمشی کمتر بینجامد و تضمینی می‌کند که مفصل شدن ستون اتفاق خواهد افتاد. همین حالت باید در مورد ستونهای کوتاه شده به علت مهارشدن در بخشی از طول خود با میانقاب‌های موضعی، نیز اعمال گردد.

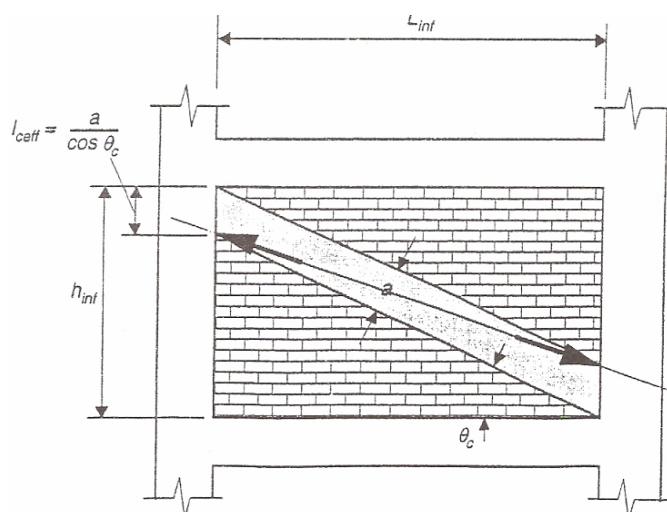

شکل (ت ۷-۴) : تخمین نیروهای اعمال شده به ستوانها


از اثرات پانل های میانقاب بر قابهای در صورتیکه دانسته شود که مقاومت برشی مصالح بنایی به قدر کافی کوچک است می توان صنعت نمود. در این حالت، بانا، میانقاب با حالت تغییر شکل، بافته های قاب توسط لغزش، ریج های مختلف میانقاب سازگاری، خواهد

کرد. حد $3/5$ کیلوگرم بر سانتی متر مربع درمورد مقاومت برشی مورد انتظار مصالح بنایی، حالت به قدر کافی ضعیف را تعریف می‌کند که باید با انجام آزمایشات برشی درجا تعیین گردد.

ت ۷-۳-۲-۳-۲- مقاومت لازم برای تیرهای مجاور پانل میانقاب

به همان دلایلی که در مورد ستونهای مجاور پانل میانقاب در بند قبل بحث شده، مقاومت‌های خمشی و برشی تیرهای مجاور میانقاب نیز باید برای کفايت جهت انتقال مؤلفه قائم نیروی خارج از مرکز دستک معادل کنترل گردد. در اینجا نیز دو گزینه مختلف ممکن است که کنترل کننده‌ی ظرفیت مقاومتی یا تغییر شکلی تیر می‌باشد. معادلات (۱۱-۷) و (۱۲-۷) مبتنی بر هندسه‌ی

نیروهای نشان داده شده در شکل (ت ۷-۵) می‌باشد.

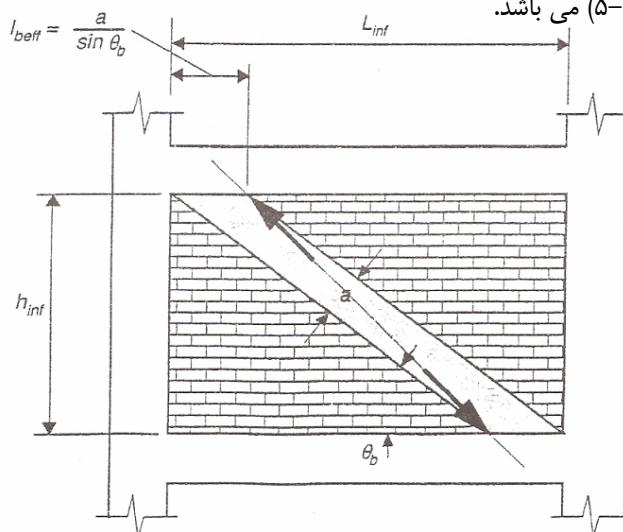

شکل (ت ۷-۵) : تخمین نیروهای واردہ بر تیرها

ت ۷-۳-۲-۳- روش‌های خطی

در جدول (۳-۷)، ضرایب m تنها برای پانل‌های میانقابی که به عنوان اعضای اصلی عمل می‌کنند داده شده است. از آنجائیکه فرض برآن است که قاب محیطی بارهای ثقلی را حمل می‌نماید، تنها نقش سازه‌ای میانقاب تحمل بارهای جانبی است که یک عملکرد اصلی محسوب می‌شود. بنابراین میانقابها اعضای غیر اصلی محسوب نمی‌شوند.

ضریب m ای برای سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش در جدول (۳-۷) داده نشده چرا که از دست رفتن کل یک پانل میانقاب نباید به فروریزش سیستم قاب منجر گردد. در این حالت، رفتار اجزاء به عملکرد سیستم ربطی ندارد. با این حال توانایی قاب به تنها برای تحمل بارهای قائم و نیروهای جانبی باید کنترل شده و تعیین شود که از فروریزش احتراز می‌شود یا خیر.

مقادیر تغییر شکلهای غیر ارجاعی یک پانل میانقاب بر حسب ضریب β داده شده که نسبت مقاومت قاب به میانقاب را نشان می‌دهد. هنگامی که مقاومت جانبی مورد انتظار قاب از $1/3$ برابر مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب تجاوز می‌نماید، هر گونه از دست رفتن ناگهانی مقاومت میانقاب محتمل نیست که به کاهش قابل ملاحظه‌ای در مقاومت جانبی سیستم قاب-میانقاب منجر گردد. از این گذشته، هنگامی که قاب نسبت به میانقاب قوی است، محصور شدگی بیشتری را برای میانقاب به علت حداقل بودن تغییر شکلهای خمیری اعضاي قاب تأمین می‌نماید. هنگامی که مقاومت مورد انتظار قاب تقریباً $7/0$ برابر مقاومت مورد انتظار


میانقاب باشد، از دست رفتن ناگهانی مقاومت میانقاب ممکن است به کاهش ناگهانی و قابل ملاحظه‌ی مقاومت سیستم قاب - میانقاب بینجامد. همچنین، هنگامی که قاب نسبت به میانقاب ضعیف است، اثرات محصور شدگی به موازات گسترش تغییر شکلهای غیرارتجاعی اعضای قاب کاهش خواهد یافت.

ظرفیت تغییر شکل غیر ارجاعی میانقاب بر حسب نسبت طول به ارتفاع یک پانل میانقاب نیز بیان می‌شود. ضرایب m بزرگتری برای پانل‌های لاغرتر نسبت به پانل‌های کوتاه‌تر داده شده زیرا پانل‌های لاغر انعطاف پذیر بوده و بنابراین راحت‌تر بر تغییر شکلهای قاب منطبق می‌شوند. در پانل‌های بلند، زاویه‌ی دستک معادل نسبت به افق بزرگتر از مقدار مربوط به پانل‌های کوتاه است و بنابراین این پانلها مقاومت کمتری را در برابر نیروهای جانبی فراهم می‌کنند.

در سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی وقفه اندکی ترک خوردگی در یک پانل میانقاب مجاز است و در نتیجه ضرایب m داده شده در جدول (۷-۳) بزرگتر از یک هستند که نشان دهنده‌ی امکان وقوع مقداری تغییر شکل غیرارتجاعی است. اگرچه، هنگامی که مقاومت قاب نسبت به مقاومت میانقاب کم است، ترک خوردگی میانقاب می‌تواند منجر به آسیب رسیدن به قاب محیطی آن شود که به نوبه‌ی خود می‌تواند عملکرد سیستم قاب-میانقاب را تغییر دهد. بنابراین، برای مقادیر کم β مقدار m باید به ۱ محدود شود. در مورد سیستم‌هایی با β متوسط یا بزرگ، تغییری در m برای مقادیر مختلف مقاومت قاب به میانقاب داده نمی‌شود چرا که این سطح از ترک خوردگی در میانقاب نبایست منجر به آسیب رسیدن به اعضای قاب شود.

ت ۷-۴-۳-۲-۸-۷- روش‌های غیرخطی

در جدول ۷-۴، ظرفیت تغییر شکل غیر ارجاعی پانل میانقاب مصالح بنایی توسط عامل d نشان داده می‌شود که یکی از عوامل تعريف کننده‌ی رابطه‌ی کلی نیرو-تغییر مکان ترسیم شده در شکل (ت ۷-۶) می‌باشد. هیچ مقداری برای جملات c و e در جدول داده نشده زیرا این مقادیر تنها به اجزای غیر اصلی مربوطند. به دلایلی که در بند قبلی بحث شد، پانل‌های میانقاب اجزایی اصلی در نظر گرفته می‌شوند.

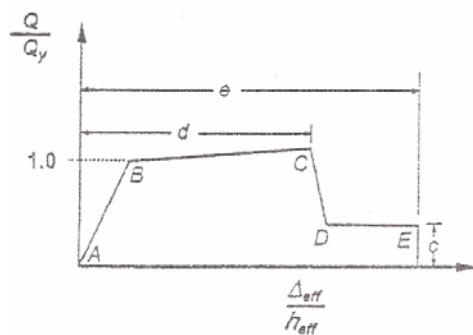

شکل (ت ۷-۶) : رابطه‌ی کلی نیرو - تغییر مکان برای دیوارهای مصالح بنایی

ظرفیت تغییر شکلی و تغییر شکلهای قابل قبول بر حسب نسبت مقاومت قاب به میانقاب و نسبت لاغری پانل بیان می‌شود که در جدول ۷-۳ نیز با استفاده از ضریب m نشان داده شده است.

هنگامی که نسبت تغییر مکان نسبی طبقه‌ی بسیار کوچک است (از مرتبه‌ی 0.1% ، ستون پشت به زلزله از میانقاب جدا می‌شود که منجر به کاهش ناگهانی سختی سیستم می‌گردد. این حالت جدی از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا که درز حاصله

پس از زلزله قابل رؤیت نخواهد بود و نیز در تحلیل مربوطه بایستی از ایجاد هرگونه کشش در امتداد درز با بکارگیری دستک فشاری خود بخود احتراز شده باشد. در چنین حالتی سختی اولیه بایستی با درنظر گرفتن سختی محوری دستک معادل با مشخصات تعريف شده در معادله ۷-۷ محاسبه گردد و نباید فرض کرد که پانل میانقاب در حالت یکپارچه و ترک نخورده در تماس کامل با قاب محیطی خود در سرتاسر لبه هایش قرار دارد.

با افزایش یافتن تنש برشی در میانقاب، ترک خوردگی جزیی در امتداد رج های ملات برای ملات‌های ضعیف، و ترک خوردگی قطری پانل برای ملات‌های قوی شروع به گسترش خواهد کرد. این امر بازای نسبت تغییر مکان نسبی $1/0.0\%$ در پانل های مربعی رخ می دهد. ترک خوردگی اولیه یک پانل میانقاب باعث کاهش سختی می شود اما پانل هنوز هم به مقاومت در برابر نیروهای برشی در حال افزایش می تواند ادامه دهد بشرطیکه توسط قاب محیطی محصور شده باشد. متعاقب زلزله، این ترکهای جزئی ممکن است قابل توجه باشند اما انجام هیچگونه تعمیری در سازه لازم نیست.

بارگذاری بیشتر منجر به گسترش بیشتر ترک خوردگی افقی در ملات یا افزایش طول ترکهای قطری می شود. ترک خوردگی متوسط یا شدید در یک پانل مربعی مصالح بنایی در مقادیری از نسبت تغییر شکل نسبی برابر تقریباً $3/0.0\%$ یا بیشتر مورد انتظار است. حتی در چنین حالتی یک پانل میانقاب ممکن است به تأمین مقاومت جانبی برای سیستم ادامه دهد هرگاه قاب محیطی در تماس محکمی با آن بوده و بتواند محصور شدگی کاملی را برای میانقاب فراهم نماید.

بنا به فرض، سطح عملکرد سازه ای قابلیت استفاده ای بی وقفه حاصل می شود که ترک خوردگی ظاهری قابل ملاحظه ای در یک میانقاب غیر مسلح رخ دهد. سطح عملکرد سازه ای اینمی جانی هنگامی حاصل می گردد که ترک خوردگی زیادی در میانقاب مصالح بنایی رخ داده و احتمال اینکه پانل یا بخشی از آن از درون قاب بیرون بیفتند زیاد باشد. در این حال میانقاب به حداقل مقاومت خود رسیده است. بیرون افتادن بخشی از پانل می تواند به خطرات جانبی انجامیده یا راه فرار را سد کند و اینرو برای این سطح عملکرد مهم است. در این حالت، مقاومت نسبی قاب و میانقاب به پارامتر مهمی تبدیل می شود از آنرو که رفتار پس از ترک خوردن یک پانل میانقاب مصالح بنایی بسیار به میزان محصور شدگی تأمین شده توسط قاب محیطی آن بستگی دارد.

ت ۷-۸-۳- ارزیابی میانقاب‌های مصالح بنایی در جهت عمود بر صفحه

حد نسبتهای ارتفاع به ضخامت داده شده در جدول ۷-۵ مربوط است به دستیابی میانقاب به مقاومتی در جهت عمود بر صفحه ای خود که با فرض ایجاد کنش قوسی و با استفاده از مدلی که این کنش را در نظر می گیرد محاسبه شده و از نیروی مربوط به تراز شتاب پهنه های لرزه ای مختلف ذکر شده در جدول بیشتر است.

ت ۷-۸-۴- سختی

سختی پانل های میانقاب در خمس حول محور ضعیف خود حداقل 30° برابر کوچکتر از سختی آن در خمس حول محور قوی خود است. بنابراین در تحلیل یک سیستم ساختمانی دارای میانقاب یا دیوار، در هر جهت می توان از سختی میانقابهای موجود در جهت دیگر صرفنظر نمود.

خیز عمود بر صفحه‌ی یک پانل میانقاب را می‌توان با درنظر گرفتن نوارهایی به عرض واحد با دهانه‌ای یا در جهت قائم بین کفهای طبقات مجاور یا در جهت افقی بین ستونها تقریب زد. سختی هر نوار را می‌توان در حالت ترک نخورده محاسبه کرد اگر که حداقل لنگر خمی کمتر از لنگر ترک دهنده باشد. رفتار پس از ترک خوردگی می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم برای ایجاد کنش قوسی مناسب باشد.

ضوابط مربوط به زمانی که می‌توان کنش قوسی را در نظر گرفت مبتنی هستند بر توانایی پانل در گسترش نیروهای فشاری داخلی وقتی در جهت عمود بر خود تحت بارگذاری قرار می‌گیرد. پانل باید در تماس محکم با تیرها و ستونهای پیرامونی خود باشد. پانل‌های لاغر ممکن است از درون قاب کمانه کرده و به بیرون پرتاب شوند، بویژه اگر کرنش‌های فشاری نهایی مصالح بنایی در محیط پانل بزرگ باشد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که این حالت برای پانل‌هایی روی می‌دهد که در آنها نسبت h_{inf}/t_{inf} در هنگامی که کرنش نهایی 0.005% است از 20 بزرگتر باشد. این نسبت لاغری به عنوان حدی بر اینکه چه موقعی می‌توان کنش قوسی را در نظر گرفت قرار داده شده است.

خیز جانبی در وسط طول یک نوار یک طرفه در پانل‌هایی که از درون قاب به بیرون پرتاب نخواهد شد را می‌توان از معادله‌ی (۱۳-۷) محاسبه نمود که با فرض ایجادکنش قوسی و ایجاد کرنش فشاری نهایی در مصالح بنایی برابر 0.004% بدست آمده است.

ت ۷-۸-۲-۳- مقاومت

مشاهدات انجام شده در زلزله‌های واقعی و نیز آزمایشها نشان می‌دهد که میانقابهای ساخته شده در تماس محکم با قاب محیطی خود را می‌توان در جهت عمود بر صفحه به اندازه‌ی کافی مقید دانست. اگر درزی بین قاب و میانقاب در هر طرفی از آن موجود باشد باید این درز را با ملات ماسه سیمان پر کرد تا تماس محکمی برقرار شود، یا در عوض، قیدهایی مکانیکی برای مقید سازی پانل تعییه نمود.

بطور کلی اگر میانقاب‌ها پیوسته باشند، یعنی اگر دهانه‌ها و طبقات مجاور نیز دارای میانقاب باشند، شرایط مرزی لازم برای تشکیل کنش قوسی را می‌توان برقرار فرض نمود. در مورد میانقابهایی که دهانه‌ها یا طبقات مجاور آنها باز (بدون میانقاب) هستند، کفایت مقاومت و سختی اعضاً قاب را باید کنترل نمود.

تخمین دست پائین مقاومت میانقاب در جهت عمود بر صفحه توسط معادله‌ی (۱۴-۷) داده شده است. انعطاف پذیری ستونها و تیرهای پیرامونی در این معادله هنگامی بحساب می‌آید که $E_f I_f \times 10^{10} \text{ kg cm}^2$ از عدد 1 تجاوز نماید، همانگونه که در بند قبلی در متن دستورالعمل تصریح شده است. طبق تئوری، اعضاً قاب دارای سختی به کوچکی مقدار فوق، مقاومت عمود بر صفحه را تا 6% مقاومت خود پانل کاهش می‌دهند. در معادله‌ی فوق همچنین ضریب کاهشی برابر 76% بکار برد شده است که تخمینی برای در نظر گرفتن ترک خوردگی در رفتار درون صفحه برای لاغرترین پانل مجاز می‌باشد. در این حالت، تغییر شکل درون صفحه برابر با مقداری 50% بیش از آنچه در هنگام ترک خوردگی اولیه فرض شده می‌باشد.

ت ۷-۳-۸-۳- معیارهای پذیرش

بنا به فرض سطح عملکرد سازه ای قابلیت استفاده‌ی بی وقفه هنگامی حاصل می‌شود که ترک خوردنی ظاهری قابل ملاحظه‌ای در یک پانل میانقاب مصالح بنایی غیر مسلح روى دهد.

سطح عملکرد سازه ای اینمی‌جانی بنا به فرض هنگامی حاصل می‌گردد که آسیب قابل ملاحظه‌ای به میانقاب مصالح بنایی غیر مسلح وارد شده و احتمال اینکه پانل یا بخشی از آن از درون قاب بیرون بیفتند زیاد باشد. اگر کنش قوسی قابل توسعه باشد، نسبت تغییر مکان نسبی طبقه در مورد لاغرترین پانل مجاز ($h_{inf}/t_{inf} = 20$) بنا به معادله (۱۳-۷) برابر $2/8\%$ خواهد بود که درست‌اندکی کمتر از حد 3% داده شده برای سطح عملکرد اینمی‌جانی است. بنایراین، کلیه‌ی میانقابهایی که می‌توانند کنش قوسی را ایجاد کنند این سطح عملکرد مقرر شده را تأمین خواهند کرد به شرطی که مقاومت آنها برای تحمل نیروهای اینرسی کافی باشد.

فصل ۸

سیستم جداساز لرزه‌ای

و

سیستم‌های غیرفعال اتلاف انرژی

ت ۱-۸- محدوده‌ی کاربرد

استفاده از سیستم‌های جداساز لرزه‌ای و جذب کننده انرژی از جمله روش‌های عملی برای بهسازی لرزه‌ای ساختمانها محسوب می‌شوند، این سیستم‌ها اساساً با تغییر دادن مشخصات سازه‌ای ساختمانها (از جمله پریود و میرائی) عملکرد آنها را بهبود می‌بخشند.

سیستم‌های جداساز یا جذب کننده انرژی بایستی اهداف بهسازی را مطابق ضوابط فصل ۲ تأمین نمایند. عموماً این سیستم‌ها در مواردی برای بازسازی ساختمانها مورد توجه می‌باشند که محدودیتهای خاصی در نظر گرفته شده‌اند (مانند سطح عملکرد بالاتر و سطوح‌های متعدد طراحی). جدول ت ۱-۸ راهنمای سطوح عملکرد سیستم‌های جداساز و جذب کننده انرژی جهت بهسازی ساختمانها است.

جدول ت ۱-۸: قابلیت کاربرد سیستم‌های جداسازی و جذب کننده انرژی

سیستم جذب کننده انرژی	سیستم جداساز	دامنه عملکرد	سطح عملکرد
محدود	خیلی زیاد	کنترل خسارت	خدمت رسانی بی وقفه
زیاد	زیاد		قابلیت استفاده بی وقفه
زیاد	محدود	ایمنی محدود	ایمنی جانی
محدود	غیرعملی		آستانه فروریزش

ت ۲-۸- سیستم‌های جداساز لرزه‌ای

فلسفه و هدف بهسازی لرزه‌ای با استفاده از سیستم‌های جداساز لرزه‌ای مستقیماً به هدف کار فرما و انتظارات او از عملکرد ساختمان بهسازی شده بستگی دارد. به همین دلیل اهداف بهسازی از پروژه‌ای به پروژه دیگر می‌تواند متفاوت باشد. پنج مورد از مواردی که انگیزه اصلی کارفرمایان در انتخاب سیستم‌های جداساز لرزه‌ای جهت بهسازی ساختمانهای موجود محسوب می‌شوند به شرح زیر می‌باشند:

- ۱- قابلیت عملکرد - مراکزی که در هنگام زلزله و بعد از آن بایستی به فعالیت خود ادامه دهند (مانند مراکز کامپیوتری، مالی و ...)
- ۲- حفظ محتویات - لوازم مهم و ارزشمندی که بایستی از خسارات ناشی از ارتعاشات زلزله محافظت شوند (مانند آثار تاریخی و هنری).
- ۳- حفظ سرمایه - جلوگیری از ضررها اقتصادی ناشی از خسارات زلزله.
- ۴- حفظ آثار باستانی - جلوگیری از تخریب یا ایجاد خسارت در ساختمانهای تاریخی.
- ۵- طرح اقتصادی - برخی از ساختمانها به قدری پیچیده هستند که جداسازی لرزه‌ای به عنوان یک روش اقتصادی برای بهسازی لرزه‌ای آنها می‌تواند در نظر گرفته شود.

در یک پروژه بهسازی، با توجه به اهداف فوق عملکردهای خاصی مورد نظر می باشد و ضوابط طراحی خاصی نیز مورد نیاز خواهد بود. تعریف و طبقه بندی اهداف بهسازی اولین گام اصلی برای تهیه ضابطه طراحی می باشد. کارفرمایانی که روی قابلیت عملکرد یا حفظ محتويات تأکید دارند بایستی سطح عملکرد بالاتری مانند قابلیت استفاده بی وقفه را مد نظر قرار دهند. این در حالی است که برای اهداف دیگر ممکن است سطح عملکرد پائین تری مانند ایمنی جانی کافی باشد.

ت ۸-۱-۲- کلیات

روشهای تحلیل و طراحی برای سیستم‌های جداساز لرزه ای براساس اهداف بهسازی ذکر شده در فصل ۱ بوده و ضوابط مطرح شده در این بند مبتنی بر ضوابط تحلیل فصل ۳ می باشد.

جداسازی لرزه ای به عنوان نوعی روش بهسازی محسوب می گردد که انتظار می رود مؤثرتر از روشهای متداول عملکرد ساختمان را بهبود بخشد. استفاده از جداسازی لرزه ای بویژه در سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه توصیه می گردد.

ت ۸-۲- مشخصات مکانیکی و نحوه مدل‌سازی سیستم‌های جداساز لرزه‌ای

ت ۸-۲-۱- کلیات

مشخصه‌های اصلی یک سیستم جداساز لرزه ای عبارتند از:


- ۱- انعطاف پذیری افقی برای افزایش پریود سازه و کاهش اثرات زلزله (به جز در خاکهای بسیار نرم)؛
 - ۲- اتلاف انرژی ورودی به سازه (میرایی) جهت کاهش تغییر مکانها؛
 - ۳- وجود سختی اولیه کافی در تغییر مکانهای کوچک برای تأمین صلیبت در مقابل بارهای محیطی در حد سرویس.
- وجود انعطاف پذیری افقی در سازه سبب جداکردن ساختمان از اثرات فرکانس های بالای ارتعاشات زلزله شده و نیروهای اینرسی تولید شده در ساختمان را به مقدار زیادی کاهش می دهد.

کاهش تغییر مکان در یک سیستم جداساز با میرایی بالا معمولاً باعث کاهش نیروی برشی می گردد. این موضوع در شکلهای ت ۸-۱ و ت ۸-۲ در یک ساختمان ۸ طبقه با جداساز لرزه ای نشان داده شده است. جداسازهای بکار رفته رفتار هیسترتیک دو خطی دارند و جمعاً ۱۲ سیستم دارای پریودهای (T_1) بین $1/5$ تا $3/0$ ثانیه و میرایی مؤثر (B_{eff}) تا 0.37 تحلیل شده اند.


شکل (ت ۸-۱) نشان می دهد که با افزایش پریود و یا کاهش میرایی مؤثر ، تغییر مکان سیستم جداساز افزایش می یابد. کاهش نیروی برشی در سیستم جدا ساز با افزایش میرایی مؤثر در شکل (ت ۸-۲) نشان داده شده است. در این شکل همچنین ملاحظه می شود که در سیستم‌های جداساز با میرایی بالا، توزیع نیروی برشی در ارتفاع سازه تقریباً یکنواخت است، در صورتی که در سیستم‌های با میرایی کم این توزیع تقریباً مثبتی است. در حالت میرایی کم ، مد ارتعاشی اصلی حاکم می شود در صورتی که در میرایی های بالاتر پاسخ مدهای بالاتر نیز اهمیت پیدا می کند.

سیستم‌های با میرایی بالا برای محافظت سیستم سازه ای توصیه می شوند در حالی که سیستم‌های با میرایی پائین برای محافظت سیستم‌های ثانویه و لوازم حساس ساختمانها بکار گرفته می شوند. معمولاً سیستم‌های جداساز لرزه ای در جهت افقی


نرم و درجهت قائم سخت هستند. بنابراین، خطر بزرگنمایی حرکات قائم زمین در بسیاری از سیستم‌های جداساز وجود دارد. اگر محافظت سیستم‌های ثانویه مستلزم در نظر گرفتن حرکات قائم زمین باشد، جداسازی قائم ساختمان یا هر یک از سیستم‌های ثانویه توصیه می‌گردد. کاهش تغییر مکانهای تکیه گاهی، نیروهای برشی و شتاب طبقات در سیستم‌های جداساز لرزه‌ای غیرهیستریک نیز قابل حصول است. به عنوان مثال، نیروی برشی در ارتفاع یک ساختمان ۸ طبقه دارای سیستم جداساز لرزه‌ای با میرایی بالا در دو حالت رفتار هیستریک دو خطی و رفتار خطی ویسکوز در شکل (ت ۸-۱) مقایسه شده است.

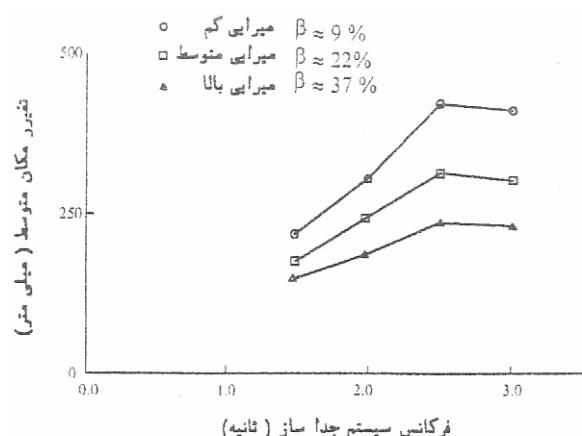

شکل (ت ۸-۱) : میانگین تغییر مکان سیستم جداساز لرزه‌ای هیستریک در یک ساختمان ۸ طبقه

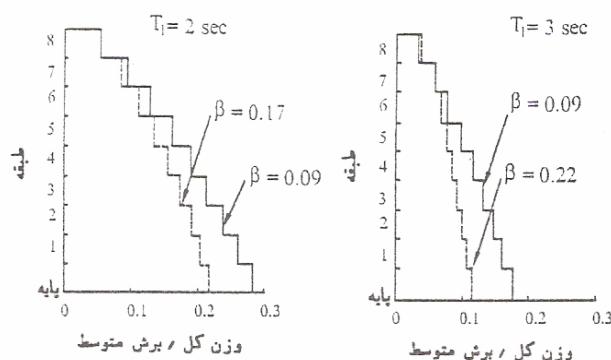

شکل (ت ۸-۲) : توزیع نیروی برشی در ارتفاع ساختمان ۸ طبقه با سیستم جداساز لرزه‌ای هیستریک

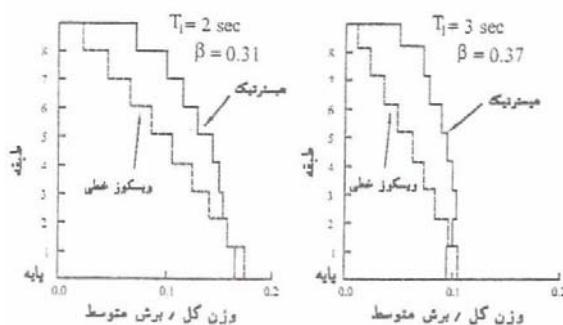

شکل (ت ۸-۳) : مقایسه توزیع نیروی برشی در ارتفاع ساختمان ۸ طبقه با سیستم جداساز لرزه‌ای هیستریک و ویسکوز

ت-۸-۲-۲-مشخصات مکانیکی جداسازهای لرزه‌ای

ت-۸-۲-۲-۱-جداسازهای الاستومری


تکیه گاه‌های الاستومری از جمله وسایل معمول برای جداسازی لرزه‌ای محسوب می‌شوند. این وسایل از ورقه‌های نازک لاستیکی تشکیل شده‌اند که به کمک ورقه‌های فولادی افقی مسلح شده‌اند. لاستیک طبیعی رفتار مکانیکی خاصی به صورت ترکیبی از رفتار ویسکوالاستیک و هیستریک دارد. تکیه گاه‌های لاستیکی با میرایی کم اساساً دارای رفتار ارجاعی و ویسکوز خطی در کرنشهای برشی بالا بوده و میرایی مؤثر آنها کمتر از ۰/۰۷ کیلو نیوتن بین ۰ تا ۲ است.

برای بالا بردن میرایی مؤثر جداسازهای الاستومری که عموماً از لاستیک با میرایی کم ساخته می‌شوند از یک هسته سربی در مرکز آن‌ها استفاده می‌شود. در اثر تغییر شکل جانبی، هسته سربی تحت اثر برش حاصله در تنشهای پائین جاری شده (تفصیلاً در ۸ تا ۱۰ مگاپاسکال و در دمای معمولی) و حلقه‌های هیستریزیس پایداری تشکیل می‌دهد. شکل (ت-۸-۴) نمونه‌ای از منحنی‌های نیرو-تغییر شکل تکیه گاه لاستیکی-سربی را نشان می‌دهد. مقاومت مشخصه (Q) مطابق رابطه زیر به مساحت هسته سربی (A_p) و تنش برشی جاری شدن سرب (σ_y) بستگی دارد.

$$Q = A_p \cdot \sigma_y \quad (ت-۸)$$

سختی جداساز لرزه‌ای بعد از جاری شدن (K_p) معمولاً بیشتر از سختی برشی تکیه گاه بدون سرب می‌باشد. بنابراین می‌توان

نوشت:

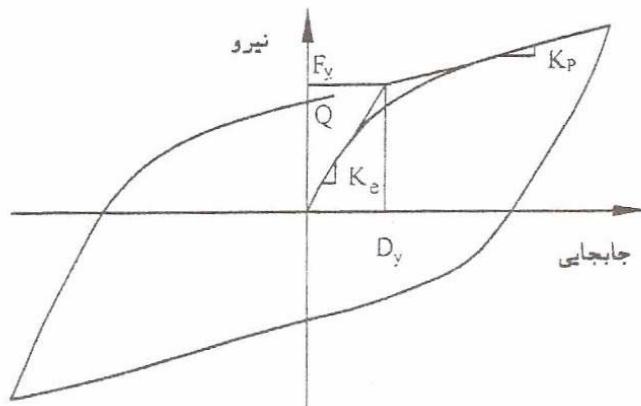

شکل (ت-۸-۴): منحنی نمونه نیرو - تغییر شکل برای تکیه گاه لاستیکی - سربی

$$K_p = \frac{A_p G f_L}{\sum t} \quad (ت-۸)$$

در رابطه فوق ، A_r مساحت لاستیک ، $\sum t$ ضخامت کل لاستیک ، G مدول برشی لاستیک (معمولًا در کرنش برشی $0/5$ محاسبه می‌شود) و f_L ضریبی بزرگتر از یک می‌باشد. مقدار متداول برای $f_L = 1/15$ بوده و سختی ناحیه ارتجاعی عملاً در حدود $10/6$ تا $10/6$ برابر سختی بعد از جاری شدن می‌باشد.


رفتار تکیه گاه های لاستیکی - سربی توسط مدل هیستریک دو خطی قابل مدلسازی است. در صورتی که سختی ناحیه ارتجاعی تقریباً برابر $K_p = 6/5$ باشد، تغییر مکان جاری شدن از رابطه زیر تعیین می‌گردد:

$$D_y = \frac{Q}{5.5 K_p} \quad (ت-۸)$$

بنابراین، با فرض تغییر مکان جاری شدن D_y ، نیروی جاری شدن برابر خواهد بود با :

$$F_y = Q + K_p D_y \quad (ت-۹)$$

تکیه گاه های الاستومری با میرایی بالا از نوعی لاستیک مخصوص ساخته می‌شوند که میرایی مؤثر آنها بین $1/2$ تا $1/0$ میرایی بحرانی می‌باشد. شکل (ت-۸) نمونه‌ای از حلقه‌های نیرو- تغییر مکان این نوع تکیه گاه ها را نشان می‌دهد.

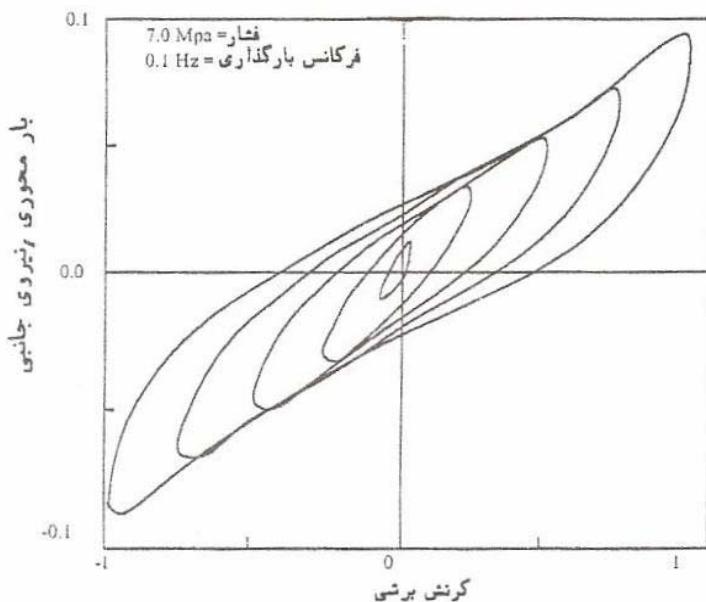

شکل (ت-۸) : حلقه های نیرو- تغییر شکل برای تکیه گاه لاستیکی با میرایی بالا


مدل هیستریزیس دو خطی مشابه شکل (ت-۸) برای مدلسازی تکیه گاه های بامیرایی بالا مناسب می‌باشد. حداکثر کرنش برشی قبل از حد سخت شدگی لاستیک در حدود $1/5$ تا 2 می‌باشد. در کرنشهای بالاتر، اکثر الاستومرها رفتار سخت شونده دارند و سختی این ناحیه در حدود 2 برابر سختی ناحیه قبل از سخت شدگی است.

در شکل (ت-۸) نمونه‌ای از نتایج آزمایش تکیه گاه های لاستیکی با میرایی بالا نشان داده شده است. نتایج نشان داده شده می‌بین آن است که فرکانس بارگذاری و تنیش فشاری در محدود نشان داده شده اثرات محدودی روی مدول برشی مماسی و ضریب

میرایی معادل دارند. پارامترهای مدل هیسترتیک دو خطی با استفاده از خواص مکانیکی G و β_{eff} در کرنش برشی مربوط به تغییر مکان طرح (D) قابل محاسبه است. سختی ناحیه بعد از جاری شدن (K_p) از رابطه ت ۵-۸ بدست می‌آید.

$$K_p = \frac{GA}{\sum t} \quad (ت-۸)$$

در رابطه فوق A سطح مقطع کل لاستیک می‌باشد.

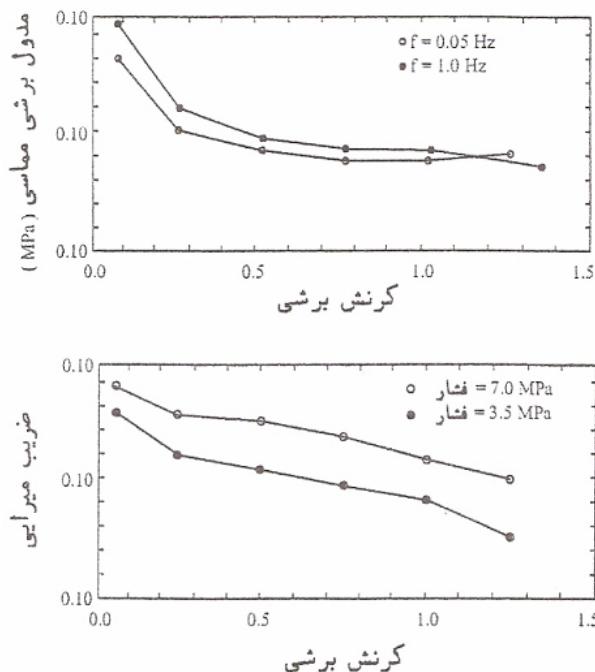

شکل (ت-۸) : مدول برشی مماسی و ضریب میرایی مؤثر تکیه گاه لاستیکی با میرایی بالا

برای محاسبه مقاومت مشخصه (Q) می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

$$Q = \frac{\pi \beta_{eff} K_p D^2}{(2 - \pi \beta_{eff}) D - 2D_y} \quad (ت-۸)$$


تغییر مکان جاری شدن عموماً در ابتدا نامعین است، لذا، براساس نتایج تجربی می‌توان آنرا معادل $1/0.5$ تا $1/1$ ارتفاع کل لاستیک ($\sum t$) در نظر گرفت. با تعیین این مقدار، حد جاری شدن طبق رابطه ت ۴-۸ تعریف می‌شود. مقاومت مشخصه نیز بر حسب سختی مؤثر (K_{eff}) از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$Q = \frac{\pi \beta_{eff} K_{eff} D^2}{2(D - D_y)} \quad (ت-۸)$$

برای محاسبه مدول برشی مؤثر (G_{eff}) رابطه زیر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد:

$$G_{eff} = \frac{K_{eff} \sum t}{A} \quad (ت-۸)$$

نمونه ای از حلقه‌های هیسترزیس حاصل از مدل تحلیلی در شکل (ت ۷-۸) نشان داده شده است. سختی قائم تکیه گاه‌های لاستیکی نیز از رابطه زیر قابل محاسبه است:

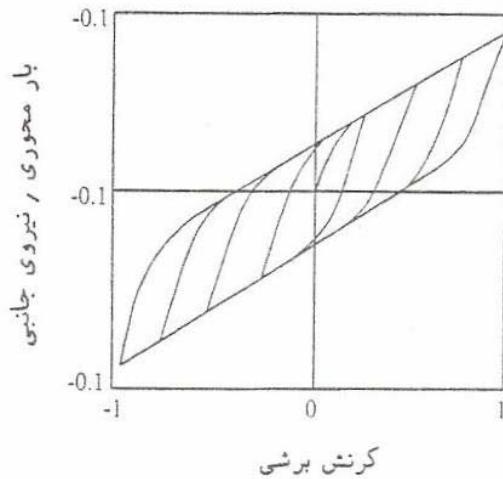

شکل (ت ۷-۸) : نتایج تحلیلی حلقه‌های نیرو - تغییر مکان تکیه گاه لاستیکی با میرایی بالا

$$K_v = \frac{E_c A}{\sum t} \quad (ت ۹-۸)$$

که در آن E_c مدول فشاری می‌باشد. تعدادی رابطه تجربی برای محاسبه مدول فشاری پیشنهاد شده است که از آن جمله می‌توان رابطه زیر را برای تکیه گاه‌های دایروی توصیه نمود.

$$E_c = \left[\frac{1}{6G_{eff}S^2} + \frac{4}{3K} \right]^{-1} \quad (ت ۱۰-۸)$$

در رابطه فوق K مدول حجمی لاستیک (که معمولاً برابر 2000 Mpa فرض می‌شود) و S ضریب شکل می‌باشند. ضریب شکل به صورت نسبت سطح بارگذاری شده به سطح جانبی یک لایه لاستیکی تعریف می‌شود. برای تکیه گاه دایروی به قطر ϕ و ضخامت لایه لاستیکی t ضریب شکل برابر است با :

$$S = \frac{\phi}{4t} \quad (ت ۱۱-۸)$$

تکیه گاه‌های الاستومری عموماً با ضریب شکلی برابر با 12 الی 20 طراحی می‌شوند. با در نظر گرفتن $G_{eff}=1 \text{ Mpa}$ ، $S=15$ ، $K=2000 \text{ Mpa}$ نسبت سختی قائم (رابطه ت ۹-۸) به سختی مؤثر افقی تقریباً معادل 700 بدست می‌آید. بنابراین پریود ارتعاش قائم ساختمانهای جداسازی شده در حدود $\sqrt{700}$ برابر کمتر از پریود ارتعاش افقی بوده و در محدوده کمتر از $1/10$ ثانیه قرار دارد. در نتیجه، احتمال بزرگنمایی ارتعاشات قائم لرزه‌ای توسط سیستم جداساز وجود دارد.

ت ۸-۲-۲-۲-جداسازهای لغزشی

عموماً در تکیه گاه های لغزشی نیروی منتقل شده به سازه را می توان به مقدار از پیش تعیین شده ای محدود نمود. این عملکرد گرچه مطلوب است ، اما فقدان یک مکانیزم بازگرداننده می تواند سبب ایجاد تغییر مکانهای ماندگار در این سیستم شود. بدین جهت عموماً تکیه گاه های لغزشی همراه با مکانیزمهای بازگرداننده طراحی می شوند.

نیروی جانبی تکیه گاه لغزشی از رابطه زیر تعیین می شود:

(ت ۸-۲)


$$F = \frac{N}{R} U + \mu_s N \operatorname{sgn}[U]$$

که در آن U تغییر مکان ، \dot{U} سرعت لغزش، R شعاع انحنای سطح لغزش، μ_s ضریب اصطکاک لغزش و N بار قائم تکیه گاه می باشند. بار قائم شامل بار ثقلی (W) ، اثر شتاب قائم زمین $[U_v]$ و بار قائم ناشی از لنگر واژگونی (P_s) می باشد. در این رابطه می توان نوشت:

$$N = W \left[1 + \frac{\dot{U}_v}{g} + \frac{P_s}{W} \right] \quad (\text{ت ۸-۳})$$

اولین جمله رابطه (ت ۸-۲) بیانگر مؤلفه نیروی بازگرداننده و ترم دوم بیانگر نیروی اصطکاک می باشند. در تکیه گاههای لغزشی صاف شعاع انحنا بی نهایت است، بنابراین نیروی بازگرداننده صفر می باشد. در یک سطح لغزش کروی ، شعاع انحنا ثابت است، بنابراین نیروی بازگرداننده ای تکیه گاه به صورت خطی تغییر می کند. بدین ترتیب تحت بار ثقلی ثابت سختی سیستم برابر W/R_0 خواهد بود، که در آن R_0 شعاع لغزش مخروطی باشد، نیروی بازگرداننده ثابت است . شکل (ت ۸-۸) نمونه هایی از حلقه های نیرو - جابجایی تکیه گاه های لغزشی با سطح صاف ، کروی و مخروطی را نشان می دهد.

در تکیه گاه های با سطح تماس زیاد و بدون روغن کاری ، ضریب اصطکاک به پارامترهای متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از : ساختار سطح لغزش ، فشار تکیه گاه و سرعت لغزش . برای سطوح ساخته شده از فولاد ضد زنگ صیقلی ضریب اصطکاک برابر است با :

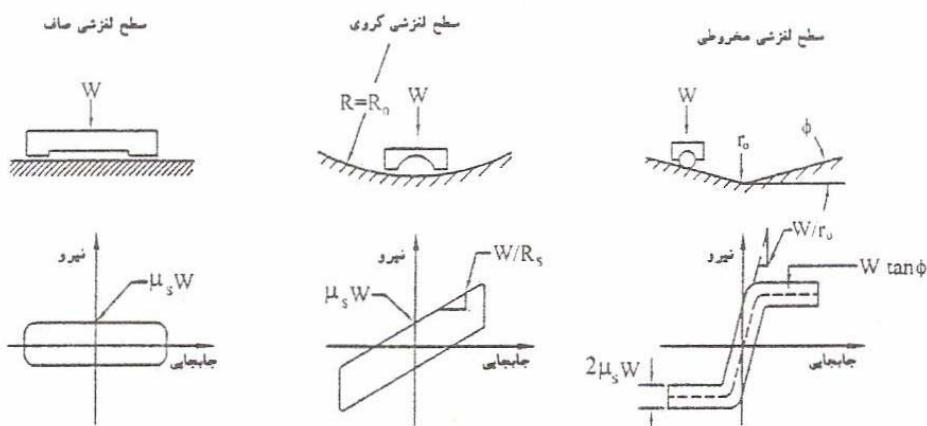

شکل (ت ۸-۸) : حلقه های نیرو - جابجایی تکیه گاه های لغزشی


$$\mu_S = f_{\max} - \left[f_{\max} - f_{\min} \right] \exp \left[-a |U| \right] \quad (14-8)$$

که در آن f_{\min} و f_{\max} به ترتیب بیانگر ضریب اصطکاک در سرعتهای پائین و بالای لغزش تحت فشار ثابت می‌باشند که در شکل (ت ۹-۸) نشان داده شده اند. پارامترهای f_{\min} ، f_{\max} و a به فشار تکیه گاه بستگی دارند. در این شکل همچنین جنبه دیگری از عملکرد تکیه گاه‌های لغزشی نشان داده شده است که در آن ضریب اصطکاک استاتیکی $[\mu_B]$ در شروع حرکت بیشتر از مقدار حداقل (f_{\min}) می‌باشد.

ت-۸-۲-۳- مدل سازی جداسازها

ت-۸-۲-۳-۱- کلیات

تفسیر ندارد.

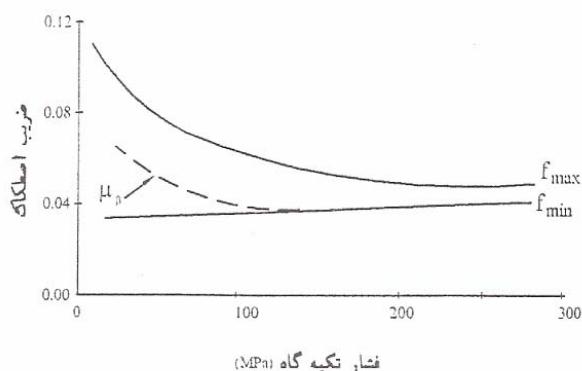

شکل (ت-۸-۹) : پارامترهای مدل تکیه گاه لغزشی اصطکاکی


در مدل های خطی ، برای تعیین مشخصات جداسازها تنها از سختی مؤثر (K_{eff}) و میرائی مؤثر (β_{eff}) استفاده می شود. بدین ترتیب نیروی جداساز لرزه ای از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$F = K_{\text{eff}} D \quad (\Delta - \lambda - \epsilon)$$

سخته، مؤثر چداساز لرزه ای از نتایج آزمایشات تحریک همانند رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$K_{\text{eff}} = \frac{\left| F^+ \right| + \left| F^- \right|}{\left| \Delta^+ \right| + \left| \Delta^- \right|} \quad (16-8)$$

شکل (ت-۸) نمونه‌ی رفتاری سختی مؤثر را نشان می‌دهد.

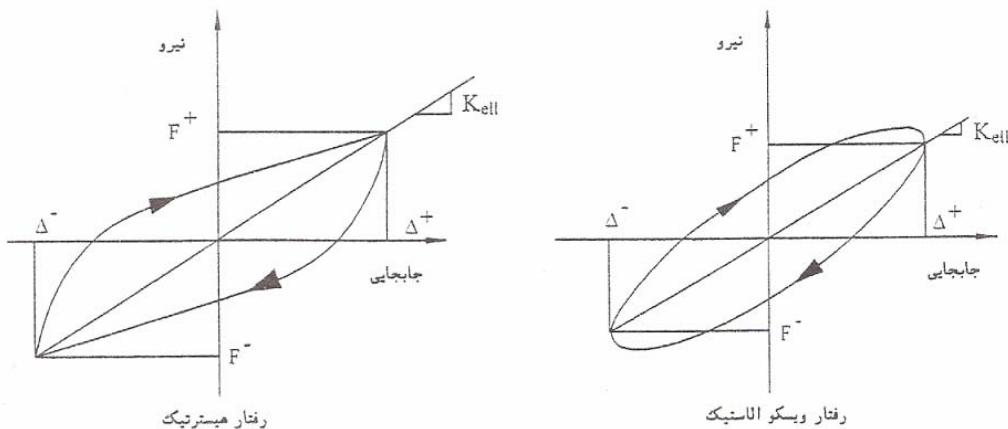

شکل (ت ۸-۱۰) : سختی مؤثر جداسازهای لرزه‌ای

برای تحلیل خطی لازم است هر جداساز لرزه‌ای یا مجموعه‌ای از آنها توسط یک فنر خطی معادل مدل سازی گردد. قابلیت جذب انرژی این سیستم عموماً توسط میرایی مؤثر آن تعیین می‌شود. این میرایی تابع دامنه بوده و طبق رابطه زیر در تغییر مکان طرح (D) محاسبه می‌شود:

$$\beta_{\text{eff}} = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sum E_D}{K_{\text{eff}} D^2} \right] \quad (\text{ت ۸-۱۷})$$

که در آن $\sum E_D$ مجموع سطوح حلقه‌های هیسترزیس تمام جداسازها و K_{eff} مجموع سختی مؤثر آنها می‌باشند. کاربرد روابط ت ۸-۱۵ تا ۸-۱۷ برای طراحی سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در مواردی که سختی مؤثر و سطح حلقه هیسترزیس به نیروی محوری بستگی داشته باشد پیچیده است. در این موارده تحلیل چند مرحله‌ای لازم است تا مشخصات جداسازها بدست آید. به عنوان مثال در خصوص سیستم‌های لغزشی روش زیر پیشنهاد می‌شود:

در سیستمهای جداساز لغزشی، از آنجائیکه رابطه بین نیروی افقی و بار قائم طبق رابطه ت ۸-۱۲ اساساً خطی است، اثر لنگر واژگونی در رفتار مکانیکی مجموعه‌ی جداسازها ناچیز قلمداد می‌شود. برای تکیه گاه‌های الاستومری نیز رفتار مشابهی قابل توصیه است.

اثر شتاب قائم زمین باعث تغییر بار محوری جداسازها می‌شود. اگر ساختمان در جهت قائم صلب فرض شود و از نیروی محوری ناشی از لنگرهای واژگونی صرفنظر شود، بارهای محوری مابین $W[1+\ddot{U}/g]$ و $W[1-U/g]$ خواهند بود، که در آن \ddot{U} حداکثر شتاب قائم زمین می‌باشد. با توجه به اینکه مؤلفه‌های حرکت افقی و قائم زمین عموماً همزمان نیستند می‌توان، با فرض ۵۰٪ حداکثر شتاب قائم، حداکثر و حداقل بارهای محوری یک جداساز را به صورت زیر تعریف نمود:

$$N_c = W [1 \pm 0.20 S_{DS}] \quad (\text{ت ۸-۱۸})$$

در این رابطه فرض شده است که پاسخ طیفی پریود کوتاه (S_{DS}) معادل $2/5$ برابر حداکثر شتاب قائم زمین باشد. بنابراین برای بیشینه زلزله محتمل خواهیم داشت:

$$N_c = W [1 \pm 0.20 S_{MS}] \quad (19-8)$$

در ساختمنهایی که در نزدیکی یک گسل فعال قرار دارند استفاده از روابط یاد شده بایستی با احتیاط صورت پذیرد. در این حالت ملاحظات خاص مربوط به رابطه‌ی مؤلفه‌های افقی و قائم حرکت زمین در محل مورد نظر بایستی مورد توجه قرار داده شوند.

بار N_c برای محاسبه سختی مؤثر و سطح حلقه هیسترزیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تعیین این مشخصه‌ها، مقاومت مشخصه (Q) طبق رابطه $t = 7 - 8$ می‌تواند محاسبه شود. برای جدآگرهای لغزشی، Q می‌تواند مساوی N_c باشد که f_{max} در فشار تکیه گاهی مربوط به بار N_c محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، برای یک تکیه گاه لغزشی با سطح کروی به شعاع R مطابق شکل (ت ۸-۸)، سختی مؤثر و سطح حلقه در تغییر مکان طرح (D) عبارت خواهند بود از:

$$K_{eff} = \left[\frac{1}{R_o} + \frac{f_{max}}{D} \right] N_c \quad (20-8 \text{ c})$$

(٢١-٨) ت

ت-۸-۲-۳-۳- مدل‌های غیرخطی

برای تحلیل دینامیکی غیرخطی، سیستم های جداساز لرزه ای باید به صورت کامل مدلسازی شوند. در صورتی که مدلسازی بعضی جنبه های رفتاری این سیستم ها ممکن نباشد، تحلیل چند مرحله ای لازم خواهد بود.

در تحلیل غیرخطی، هر یک از عناصر جداساز لرزه ای می‌تواند به صورت یک مدل هیسترتیک مجزا در نظر گرفته شود. تکیه گاه‌های الاستومری می‌توانند به صورت عناصر هیسترتیک دوخطی در نظر گرفته شوند. تکیه گاه‌های لغزشی نیز به صورت عناصر هیسترتیک دوخطی با استفاده از حد مقاومت مشخصه آنها قابل مدلسازی هستند، در اینصورت می‌توان نوشت:

$$Q = f_{\max} \cdot N_c \quad (22-8)$$

سختی سیستم بعد از جاری شدن از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$K_p = \frac{N_c}{R} \quad (23-8)$$

که در آن R در بند ت ۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲-۸ تعریف شده است. تغییر مکان جاری شدن در تکیه گاه های لغزشی (D_y) در یک مدل هیسترتیک دو خطی باید کوچک باشد (در حدود ۲ میلیمتر). به عنوان تقریب می توان سختی اولیه را حداقل ۱۰۰ برابر سختی بعد از جاری شدن در نظر گرفت.

جداسازهایی که مطابق شکل (ت ۷-۸) خاصیت ویسکوالاستیک دارند به صورت عناصر ارتجاعی خطی با سختی مؤثر K_{eff} حاصل از رابطه ت ۲۰-۸ مدلسازی می شوند.

ت-۸-۲-۴- مدل‌سازی سیستم جداساز و سازه‌ی فوقانی

ت-۸-۲-۴- ۱- کلیات

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۴- ۲- مدل‌سازی سیستم جداساز

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۴- ۳- مدل‌سازی سازه‌ی فوقانی

تفسیر ندارد.

ت-۸-۳- ۱- ضوابط کلی برای طراحی سیستم جداساز

ت-۸-۳- ۲- ۱- کلیات

ضابطه جداسازی لرزه‌ای ساختمانها شامل دو بخش زیر می‌باشد:

- ۱- بهسازی ساختمان؛
- ۲- طرح، تحلیل و آزمایش سیستم جداساز.

ت-۸-۳- ۱- ۱- پایداری سیستم جداساز

تفسیر ندارد.

ت-۸-۳- ۲- ۱- طبقه‌بندی ساختمان بر حسب شکل

تفسیر ندارد.

ت-۸-۳- ۲- ۲- ضابطه‌ی حرکت زمین

تفسیر ندارد.

ت-۸-۳- ۲- ۱- زلزله‌ی طرح

تفسیر ندارد.

ت-۸-۳- ۲- ۲- زلزله‌ی حداکثر

تفسیر ندارد.

ت ۸-۲-۳-۳- انتخاب روش تحلیل

ت ۸-۳-۳-۱- روش‌های خطی

روش خطی عنوان شده بیانگر حداکثر تغییر مکان جانبی سیستم جداساز و مبین معیار اولیه‌ی طراحی می‌باشد و برای گروه کوچکی از ساختمانهای جداسازی شده قابل کاربرد است. این روش برای طراحی اولیه مفید بوده و محاسبات را تسريع می‌کند.

استفاده از روش تحلیل طیفی برای طراحی سازه‌های جداسازی شده ای توصیه می‌شود که یا دارای سازه فوکانی بلند و نرم باشند و یا سازه فوکانی آنها نامنظم باشد. در بسیاری از ساختمانها، تغییر مکان حاصل از تحلیل طیف پاسخ چندان تفاوتی با نتایج حاصله از فرمولهای تجربی روش خطی ندارد، به شرطی که سختی مؤثر و مشخصات میرایی سیستم جداساز در هر دو روش مشابه باشند. مزیت عمده‌ی تحلیل طیفی در اینجا تعیین توزیع نیرو در سازه فوکانی است. روش تحلیل طیفی با مدلسازی دقیق‌تر سازه فوکانی برآورد مناسبتری از نیروها و تغییر مکانهای اعضای سازه را ارائه می‌نماید و از این طریق مدل سازی بی‌نظمی سیستم سازه ای و یا نرمی آن امکان پذیر خواهد بود.

روشهای غیرخطی شامل روش استاتیکی غیرخطی و روش دینامیکی غیرخطی می‌باشد. این روشهای در مواردی که رفتار سازه فوکانی ارجاعی خطی نباشد لازم است. در این حالت، عناصر سازه فوکانی به صورت غیرخطی مدلسازی می‌شوند. تحلیل دینامیکی برای سازه‌های جداسازی شده واقع بر روی خاک نرم (حرکات طولانی مدت خاک همراه با پریودهای بالا) ضروری است.

سیستمهای جداسازی شده ای که نیازمند تحلیل دینامیکی هستند به شرح زیر طبقه‌بندی شده اند:

- ۱- سیستم‌های با بیش از ۳۰٪ میرایی مؤثر (میرایی بالا می‌تواند اثرات مودهای بالاتر سازه فوکانی را افزایش دهد)؛
 - ۲- سیستمهایی که قادر نیروی بازگرداننده‌ی مؤثر هستند (به سبب وجود تغییر مکان باقیمانده در این سیستمهایی)؛
 - ۳- سیستمهایی که انتظار می‌رود تغییر مکان جانبی آنها بیشتر از حداقل بعد درز انقطاع با ساختمانهای مجاور باشد (با توجه به مسئله ضربه ساختمانهای طرفین که سبب ایجاد نیروهای مضاعف در سازه فوکانی می‌گردد)؛
 - ۴- سیستمهایی که مشخصه‌های آنها تابع بارگذاری بوده و در طول مدت زلزله تغییر می‌کند.
- برای انواع سیستم‌های جداسازی شده بشرح فوق، مشخصات غیرخطی مناسب جهت مدلسازی جداسازها لازم است.

مشخصات خطی برای مدلسازی سازه فوکانی در صورتی قابل استفاده است که پاسخ سازه فوکانی برای بیشینه زلزله محتمل ارجاعی خطی باشد.

محدوهیتهای مربوط به استفاده از روشهای خطی باعث می‌شود که تقریباً در اغلب ساختمانهای جداسازی شده از روش غیرخطی استفاده شود. بهر حال، مقادیر حد پائین تغییر مکان و نیروی طراحی سیستم‌های جداسازی شده که توسط فرمولهای روش خطی تعیین می‌شوند می‌توانند مبنای طراحی برای تحلیل دینامیکی باشند.

ت ۸-۲-۳-۲- تحلیل طیفی

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۳-۳-روش‌های غیرخطی

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۴-روش‌های تحلیل خطی

ت-۸-۲-۱-کلیات

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۴-مشخصات تغییرشکل سیستم جداساز

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۳-حداقل تغییرمکان جانبی

ت-۸-۲-۳-۱-تغییرمکان طرح

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۳-زمان تناوب موثر در تغییرمکان طرح

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۳-تغییر مکان حداکثر

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۳-زمان تناوب موثر در تغییرمکان حداکثر

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۴-۵-تغییرمکان کل

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۴-حداقل نیروی جانبی

ت-۸-۲-۴-۱-سیستم جداساز و اجزای واقع در زیر آن

تفسیر ندارد.

ت-۸-۲-۴-۲-اجزای سازه‌ای واقع در روی سیستم جداساز

تفسیر ندارد.

ت ۸-۲-۴-۳-۴-۲-۸- محدودیت‌های V_s

نیروهای جانبی لازم برای فعال ساختن سیستم جداساز می‌تواند حد جاری شدن سیستم جداساز، ظرفیت نهائی سیستم در مقابل باد، یا حد مقاومت اصطکاکی در آستانه لغزش در نظر گرفته شود.

ت ۸-۲-۴-۴-۴- توزیع نیرو در ارتفاع ساختمان ، تا انتهای بند ت ۸-۵-۹-۲-۵- میرائی مؤثر

تفسیر ندارد.

ت ۸-۳- سیستم‌های غیرفعال اتلاف انرژی

استفاده از سیستم‌های غیرفعال اتلاف انرژی روش مؤثر در کا ستن از اثرات زلزله در ساختمانها است . نقش عملی این سیستم‌ها اضافه نمودن میرایی ساختمانها و به تبع آن کاهش دامنه تغییر مکانها و نیروهای ناشی از اثرات زلزله در سازه است. موارد استفاده عملی از این روش بهسازی عمدتاً محدود به بهبود بخشیدن به رفتار سازه‌هایی است که هدف بهسازی در آنها سطوح عملکردی ایمنی جانی و یا بالاتر از آن است. کاربرد این روش در سطح عملکردی آستانه فرو ریزش کمتر مدنظر است. از مزایای جنبی استفاده از این روش بهسازی، کنترل و بهبود رفتار ساختمان در رابطه با اثرات باد و یا زلزله‌های خفیف می‌باشد.

در این دستور العمل روش‌های تحلیلی بکارگرفته شده تقریبی بوده و دقت آنها خصوصاً در مورد تغییر مکانهای نسبی طبقات، پائین است. راهکارهای ارائه شده بر مبنای امکان از کار افتادن برخی از مؤلفه‌های سیستم غیرفعال در یک رفتار ترکیبی بوده و بر این اساس توصیه به افزایش توانایی تحمل تغییر شکلهای ماکزیمم در تمامی مؤلفه‌های سیستم مذبور در هنگامی که تعداد و آرایش هندسی آنها درجه اطمینان لازم را در رفتار سازه ایجاد نمی‌کنند شده است.

بندهای ت ۸-۱- ضوابط کلی تا انتهای بند ت ۸-۱-۵-۳-۱-۲- وسایل وابسته به سرعت

تفسیر ندارند.

ت ۸-۳-۵-۲- روش دینامیکی غیرخطی

چنانچه رفتار سیستم غیرفعال وابسته به تغییرات درجه حرارت، تغییر مکان ، سرعت ، بارگذاری چند جهته و غیره باشد می‌توان در تحلیل غیرخطی دینامیکی با انجام تحلیل‌های متعدد در محدوده‌ی رفتاری سیستم غیرفعال مقادیر حداکثر پارامترهای طراحی را بدست آورده و ملاک عمل قرار داد.

از بند ت ۸-۳-۶- ضوابط تفصیلی سیستم‌ها تا آخرین بند ت ۸-۴- سایر سیستم‌های کنترل پاسخ

تفسیر ندارد.

فصل ۹

بهسازی اجزای غیرسازه‌ای

ت ۹-۱- محدوده‌ی کاربرد

روند ارزیابی برای تصمیم گیری نهایی در خصوص تعیین اینکه کدام جزء غیرسازه‌ای باید بهسازی گردد، در محدوده کاربرد این دستورالعمل نمی‌باشد.

چکیده این فصل در جداول (۱-۹) و (۲-۹) خلاصه شده و موارد زیر در این جداول گنجانده شده است.

- ۱- فهرست اجزای معماری، مکانیکی، برقی و مخابراتی و تجهیزات داخلی و ضرورت یا عدم ضرورت کنترل آنها برای بهسازی در نواحی لرزه خیزی مختلف و سطوح عملکرد ایمنی جانی محدود، ایمنی جانی و قابلیت استفاده بی وقفه.
- ۲- مشخص کردن رده بندی رفتاری اجزا (حساس به شتاب یا حساس به تغییر شکل).
- ۳- مشخص کردن ضرایب بزرگنمایی و اصلاح پاسخ برای محاسبه نیروهای طراحی لرزه‌ای در اجزای حساس به شتاب.

ت ۹-۲- روش کار

وقتی سطح عملکرد ایمنی جانی محدود در نظر می‌باشد، موقعیت نصب جزء غیرسازه‌ای نسبت به محل‌های تمرکز جمعیت باید توسط مهندس مد نظر قرار گیرد. مالک ساختمان باید با توصیه مهندس، مکانی را جهت نصب اجزای غیرسازه‌ای خطرناک منظور نماید.

ت ۹-۲-۱- بازرسی وضعیت موجود

تفسیر ندارد.

ت ۹-۲-۲- تعداد نمونه‌ها جهت بازرسی

تفسیر ندارد.

ت ۹-۳- ملاحظات تاریخچه‌ای و ارزیابی اجزا

ت ۹-۳-۱- اطلاعات تاریخچه‌ای

تفسیر ندارد.

ت ۹-۳-۲- ارزیابی اجزا

کنترل سطح عملکرد ایمنی جانی محدود در اجزای غیرسازه‌ای، فقط مربوط به اجزای با خطر زیاد می‌گردد (جداول ۱-۹ و ۲-۹). معیارهای سطح عملکرد ایمنی جانی در اجزای غیرسازه‌ای را باید برای سطح عملکرد ایمنی جانی محدود نیز بکار برد. در صورت نبود معیارهایی برای کنترل در سطح خدمت رسانی بی وقفه ، می‌توان از روش ارزیابی ، بهسازی و معیارهای پذیرش بکار رفته شده در سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه استفاده نمود.

نیروهای محاسبه شده در بخش (۷-۹) برای طراحی در سطح مقاومت نهایی است. در صورتیکه مقادیر تنش های مجاز برای مصالح مهار یک جزء غیر سازه ای مشخص باشد باید با اعمال ضریبی مناسب مقادیر تنش را به سطح تنش نهایی رساند. در صورتیکه از طرف کارخانه سازنده برای تبدیل مقادیر تنش مجاز به مقادیر تنش نهایی پیشنهادی نشده باشد می توان از ضریب $1/4$ استفاده نمود.

ت ۹-۴- اهداف بهسازی

هدف بهسازی شامل معیاری برای حرکت زمین بوده که معمولاً به صورت درصدی از احتمال وقوع در ۵۰ سال تعریف می‌گردد و همچنین تعریفی برای پذیرش رفتار ساختمان. بهسازی مطلوب تعریف شده در بند (۱-۴-۲) برای دو سطح خطر متفاوت، ساختمان را برای دو سطح عملکرد ایمنی جانی و آستانه فروریزش کنترل می‌کند. سطح عملکرد ایمنی جانی باید هم برای اجزای سازه ای و هم برای اجزای غیر سازه ای در سطح خطر -۱ تأمین گردد. اما سطح عملکرد آستانه فروریزش بیشتر در ارتباط با اجزای سازه ای بوده و در موارد استثناء اجزای غیر سازه ای را شامل می‌شود. در هر حال باید اجزای غیر سازه ای (نظیر میانقاشهای غیر سازه ای) که پاسخ سازه را تغییر می‌دهند، را در نظر داشت، موارد استثناء در مورد بهسازی اجزای غیر سازه ای در سطح عملکرد فروریزش مربوط به اجزایی است که شکست آنها منجر به تخریب حجم زیادی از مصالح بنایی (نظیر تخریب دست انداز بام) می‌گردد. این نوع اجزای غیر سازه ای نیز باید برای سطح عملکرد فروریزش بهسازی شوند.

معمولًا سطح عملکرد برای اجزای غیرسازه ای، مشابه با اجزای سازه ای ساختمان است. اما احتمال اینکه برای اجزای غیرسازه ای سطح عملکرد بالاتری نسبت به اجزای سازه ای با توجه به مسائل اقتصادی انتخاب شود نیز می باشد. گاهی اوقات نیز ممکن است اجزای سازه ای برای سطح عملکرد ایمنی جانی و آستانه فروریزش مناسب باشند، اما بدلیل آنکه بهسازی اجزای غیر سازه ای برای سطوح فوهة، مخارج، را تحمیل ممکن است از بهسازی این اجزا صرفنظر گردد.

ت ۹-۵- اند، کنترل، سازه و اجزای غیرسازه‌ای

ت ۹-۱-۵- اصلاح یاسخ

تفسیہ نداد

ت-۹-۵-۳- جداسازی لرزه‌ای

تفسیر نداد

ت ۹-۶ - دهندی، فتاوی، احنا

تقسیم بندی رفتاری اجزا با توجه به آنکه فقط حساس به شتاب بوده و یا علاوه بر حساسیت به شتاب به تغییر شکل نیز حساس می‌باشند در حدود های (۱-۹) و (۲-۹) نشان داده شده است. بعضی از اجزاء غیر سازه‌ای، سنته به نحوه قرارگیری، آنها، ممکن

است فقط حساس به شتاب محسوب گردند. در مقابل این اجزا در جدول های (۱-۹) و (۲-۹) هر دو حرف «ش» و «ت» قرار داده شده است. اصولاً اجزای غیر سازه ای که در ارتفاع طبقات ادامه داشته و همراه با تغییر شکل ساختمان تغییر شکل می دهند و یا از درزهای انقطاع عبور می نمایند باید برای تغییر شکل نیز کنترل گردد.

ت ۹-۶-۱- اجزای حساس به شتاب

تفسیر ندارد.

ت ۹-۶-۲- اجزای حساس به تغییر شکل

تفسیر ندارد.

ت ۹-۷-۱- روش های ارزیابی

تفسیر ندارد.

ت ۹-۷-۲- روش تجویزی

در بعضی از اجزای غیرسازه ای از طرف کارخانه سازنده مدارکی شامل توصیه هایی برای نصب جزء غیرسازه ای به منظور حفاظت جزء در مقابل بارهای لرزه ای موجود می باشد. در این صورت برای جزء غیرسازه ای مورد نظر نیاز به محاسبات مهندسی نبوده و می توان از روش تجویزی استفاده نمود، اگر چه بعضی از اجزاء ممکن است نیاز به مرور مهندسی از نظر طراحی و نصب داشته باشند.

ت ۹-۷-۳- روش تحلیلی

روش تحلیلی با استفاده از معادلات پایه و یا معادلات جامع جهت محاسبه نیروهای طراحی لرزه ای وارد به اجزای غیر سازه ای مورد استفاده قرار می گیرد. معادلات پایه به صورت تقریبی و ساده شده بیان گردیده و نتایج حاصل از آن محافظه کارانه خواهد بود. دو معادله جامع داده شده با دقت بیشتری به محاسبه نیروهای طراحی لرزه ای پرداخته و بالطبع نتایج حاصل از این روش تحلیلی کمتر محافظه کارانه خواهد بود.

در اجزای غیر سازه ای حساس به تغییر شکلی که در معیار پذیرش آنها کنترل تغییر مکان نسبی مد نظر می باشد، تغییر مکان نسبی ساختمان در ارتباط با موقعیت این اجزای غیرسازه ای باید برآورد و با مقادیر حدی داده شده در معیارهای پذیرش مقایسه گردد. هر گاه معیار پذیرش مربوط به تغییر شکل ارضا نشود در این حالت بسته به نظر و قضاوت مهندسی، یا باید در جهت کاهش تغییر مکان نسبی ساختمان بهسازی انجام گیرد و یا جزئیات مربوط به جزء غیر سازه ای تعویض و یا تغییر نماید تا تغییر شکل به حد قابل قبول برسد.

پاسخ اجزای غیر سازه ای متصل به سقف ، کف یا دیوارها به حرکت ساختمان، بسیار مشابه است با پاسخ ساختمان به حرکت زمین . می توان از روش های خطی یا غیرخطی برای محاسبه ماکریم شتاب در محل تکیه گاه جزء غیرسازه ای و محاسبه تغییر

مکان نسبی ساختمان بادر نظر گرفتن محل نصب جزء غیر سازه ای استفاده نمود. با تهیه طیف پاسخ سقف یا کف و یا تهیه تاریخچه زمانی شتاب در محل تکیه گاه جزء غیرسازه ای حاصل از پاسخ دینامیکی ساختمان، احتمال افزایش شتاب کف یا سقف ساختمان و یا تغییر مکان در جزء غیرسازه ای با احتساب شکل پذیری جزء، مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر گاه نتایج حاصل از طیف پاسخ کف کمتر از مقادیر حاصله از معادلات پایه یا جامع باشد، استفاده از این روش ارجح است.

ت ۷-۲-۱- محاسبه نیرو یا معادلات پایه

تفسیر ندارد.

ت ۷-۲-۲- محاسبه‌ی نیرو با معادلات جامع

ت ۷-۲-۱- نیروهای افقی لرزه‌ای

تفسیر ندارد.

ت ۷-۲-۲- نیروهای قایم لرزه‌ای

تفسیر ندارد.

ت ۷-۳-۲- محاسبه‌ی تغییرشکل

تفسیر ندارد.

ت ۷-۴-۲- روش‌های دیگر

تفسیر ندارد.

ت ۸-۹- روش‌های بهسازی

روش‌های متعددی جهت بهسازی اجزای غیرسازه ای موجود می‌باشد که در اینجا این روش‌ها همراه با مثالی ذکر شده است. انتخاب روش مناسب و طراحی آن از مسئولیتهای مهندس طرح بهسازی بوده و در هر حال باید نشان داده شود که روش انتخابی، معیارهای پذیرش مورد نظر را ارضاء می‌نمایند.

الف - بهسازی با روش جایگزین: در این روش جزء و اتصالات آن کاملاً برداشته شده و با جزء جدید جایگزین می‌گردد. مثلاً ممکن است نازک کاری دیوار خارجی را کاملاً برداشت و با نازک کاری جدید آنرا جایگزین نمود.

ب - بهسازی با روش تقویت: برای افزایش مقاومت جزء غیر سازه ای می‌توان اجزایی را به آن اضافه نمود به عنوان مثال می‌توان با جوش دادن اضافی اضافی به تکیه گاه جزء غیرسازه ای از کمانش آن جلوگیری کرد.

پ - بهسازی با روش تعمیر: با تعمیر قسمتها یا اعضای خسارت دیده به طوریکه معیارهای پذیرش ارضاء شود می‌توان جزء غیرسازه ای را بهسازی نمود. مثلاً قسمتهای زنگ زده در یک جزء غیرسازه ای را می‌توان تعمیر و یا جایگزین نمود.

ت - بهسازی با روش مهاربندی: با اضافه کردن اعضا بی می‌توان جزء را یا به صورت داخلی و یا به ساختمان مهار نمود.

ث - بهسازی با روش متصل سازی: در این روش جزء غیرسازه ای را می‌توان به سازه و یا دیگر اجزای تکیه گاه توسط وسائل اتصال مثل پیچ متصل نمود. به عنوان مثال می‌توان اجزای مکانیکی را به بتن مسلح کف پیچ کرد.

تکیه گاه‌ها و وسائل اتصال اجزای مکانیکی و برقی باید با اصول مهندسی طراحی گردد. به عنوان راهنمایی می‌توان موارد زیر را ذکر نمود.

۱- وسائل اتصال و تکیه گاه هائیکه نیروی زلزله را انتقال می‌دهند، باید از مصالح مناسب استفاده شده و براساس استانداردهای مناسب طراحی گردد.

۲- وسائل اتصالی که در بتن محصور می‌گردند باید برای بارهای چرخه ای مناسب باشند.

۳- میله‌های آویز مشروط برآنکه طولشان ۲۵ سانتیمتر و یا کمتر بوده و تحت اثر خمس قرار نگیرند می‌توانند به عنوان تکیه گاه محسوب شوند.

۴- از تکیه گاه‌های اصطکاکی نمی‌توان به عنوان روش متصل سازی استفاده نمود.

۵- محل تکیه گاه باید قابل رویت برای تعمیر و نگهداری باشد.

۶- استفاده از ملات‌های منبسط شونده و یا چسب‌های منبسط شونده در محل‌های سوراخ شده برای مهارهایی که به صورت کششی جزء غیرسازه ای را نگهداری می‌نمایند مجاز است.

ت ۹-۹- اجزای معماری: تعریف، رفتار و معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

ت ۹-۱۰- اجزای مکانیکی، برقی و تجهیزات داخل: تعریف، رفتار و معیارهای پذیرش

تفسیر ندارد.

خواننده گرامی

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افرون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی- فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهییه و ابلاغ کرده است. نشریه حاضر در راستای موارد یاد شده تهییه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار برده شود. فهرست نشریات منتشر شده در سال‌های اخیر در سایت اینترنتی قابل دستیابی می‌باشد. <http://tec.mpor.org.ir>

دفتر نظام فنی اجرایی

**Islamic Republic of Iran
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision**

Commentary of Instruction for seismic Rehabilitation of Existing Buildings

NO: 361

**Office of Deputy for Strategic Supervision
Bureau of Technical Execution System
<http://tec.mporg.ir>**

این نشریه

با عنوان «تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزاگی ساختمانهای موجود» حاوی نکاتی است که به منظور (فع ابهام، تکمیل و یا تشرییع مفاد نشریه شماره ۳۶۰ تهیه گردیده است.